



# iPod touch

## Gebruikershandleiding

Voor iPhone OS 3.0-software

# Inhoudsopgave

- 7 **Hoofdstuk 1: Aan de slag**
- 7 Voor iPod touch geoptimaliseerde gebruikershandleiding
- 7 De vereisten
- 8 De iPod touch registreren
- 8 Synchroniseren
- 14 Accounts voor Mail, Contacten en Agenda
- 16 Configuratieprofielen installeren
- 17 De iPod touch van de computer loskoppelen
  
- 18 **Hoofdstuk 2: Basiskenmerken**
- 18 De iPod touch in één oogopslag
- 20 Het beginscherm
- 24 De knoppen
- 25 Touchscreen
- 28 Het schermtoetsenbord
- 33 Zoeken
- 34 Bluetooth-koptelefoon
- 35 Verbinding maken met het internet
- 36 Batterij
- 38 Beveiligingsvoorzieningen
- 39 De iPod touch reinigen
- 39 De iPod touch opnieuw opstarten en instellen
  
- 40 **Hoofdstuk 3: Safari**
- 40 Webpagina's bekijken
- 44 Zoeken op het internet
- 44 Bladwijzers
- 45 Webfragmenten
  
- 46 **Hoofdstuk 4: Music and Video**
- 46 Muziek, video's en ander materiaal ophalen
- 48 Muziek en andere geluidsbestanden
- 56 Video's
- 60 Een timer voor de sluimerstand instellen

60	De bladerknoppen wijzigen
61	<b>Hoofdstuk 5: App Store</b>
61	Informatie over de App Store
62	Bladeren en zoeken
63	Het scherm 'Info'
64	Programma's downloaden
65	Programma's verwijderen
65	Recensies schrijven
66	Programma's bijwerken
66	Gekochte programma's synchroniseren
67	<b>Hoofdstuk 6: Mail</b>
67	E-mailaccounts instellen
67	E-mailberichten verzenden
69	Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen
72	Zoeken in e-mailberichten
73	Mail aanpassen
74	<b>Hoofdstuk 7: Agenda</b>
74	Informatie over Agenda
74	Agenda's synchroniseren
75	Uw agenda bekijken
76	Zoeken in agenda's
76	Een abonnement nemen op agenda's
77	Agenda-activiteiten op de iPod touch toevoegen
78	Reageren op uitnodigingen voor een vergadering
79	Meldingen
80	<b>Hoofdstuk 8: Foto's</b>
80	Informatie over Foto's
80	Uw apparaat synchroniseren met de foto's op uw computer
80	Foto's bekijken
82	Diavoorstellingen
83	Foto's delen
84	Een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen
84	Achtergrond
85	<b>Hoofdstuk 9: Contacten</b>
85	Contactpersonen toevoegen
86	Een contactpersoon opzoeken
87	Gegevens van contactpersonen op de iPod touch beheren

88	<b>Hoofdstuk 10: YouTube</b>
88	Video's zoeken en bekijken
89	Regelaars voor het afspelen van video
90	Video's beheren
91	Meer informatie opvragen
92	De voorzieningen voor YouTube-accounts gebruiken
93	De bladerknoppen wijzigen
94	<b>Hoofdstuk 11: Aandelen</b>
94	Aandelenkoersen bekijken
95	Meer informatie opvragen
96	<b>Hoofdstuk 12: Kaarten</b>
96	Locaties zoeken en weergeven
101	Een bladwijzer voor een locatie aanmaken
101	Routebeschrijvingen opvragen
103	Verkeersinformatie tonen
103	Bedrijven en de gegevens van contactpersonen van bedrijven zoeken
105	<b>Hoofdstuk 13: Weer</b>
105	De weersverwachting bekijken
106	Meer informatie opvragen
107	<b>Hoofdstuk 14: Dictafoon</b>
107	Gesproken berichten opnemen
109	Gesproken berichten beluisteren
109	Gesproken berichten beheren
110	Gesproken berichten inkorten
111	Gesproken berichten delen
111	Gesproken berichten synchroniseren
112	<b>Hoofdstuk 15: Notities</b>
112	Notities aanmaken en lezen
112	Zoeken in notities
113	Notities per e-mail versturen
113	Notities synchroniseren
114	<b>Hoofdstuk 16: Klok</b>
114	Wereldklokken
115	Wekkers instellen
115	De stopwatch gebruiken
116	De timer gebruiken

117	<b>Hoofdstuk 17: Calculator</b>
117	Calculator gebruiken
117	Standaardgeheugenfuncties
118	Toetsen van de wetenschappelijke rekenmachine
121	<b>Hoofdstuk 18: Instellingen</b>
121	Wi-Fi
122	VPN
122	Berichtgevingen
123	Helderheid
123	Algemeen
130	Muziek
131	Video's
131	Foto's
132	Store
132	Mail, Contacten, Agenda
137	Safari
138	Nike + iPod
139	<b>Hoofdstuk 19: iTunes Store</b>
139	Informatie over de iTunes Store
140	Muziek, video's en ander materiaal zoeken
141	Muziek of audioboeken kopen
142	Video's kopen of huren
142	Podcasts streamen of downloaden
143	De downloadstatus controleren
144	Gekocht materiaal synchroniseren
144	De bladerknoppen wijzigen
145	Accountgegevens bekijken
145	Aankopen controleren
146	<b>Hoofdstuk 20: Nike + iPod</b>
146	Nike + iPod activeren
147	Aanvullende instellingen voor Nike + iPod
148	<b>Bijlage A: Problemen oplossen</b>
148	De iPod touch-ondersteuningswebsite van Apple
148	Algemeen
149	iTunes en synchronisatie
151	Geluid, muziek en video
152	iTunes Stores
152	Safari, Mail en Contacten
155	Een reservekopie van de iPod touch maken

- 157 De software van de iPod touch bijwerken of herstellen
- 158 Voorzieningen op de iPod touch voor mensen met een beperking
  
- 159 **Bijlage B: Meer informatie**
- 159 Informatie over veiligheid, software en service
- 160 Voor iPod touch geoptimaliseerde gebruikershandleiding
- 160 Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen
- 161 Apple en het milieu




**WAARSCHUWING:** Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de instructies in deze handleiding en de wenken voor uw veiligheid in de handleiding *iPod touch Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch) doorneemt voordat u de iPod touch in gebruik neemt.

## Voor iPod touch geoptimaliseerde gebruikershandleiding

De *iPod touch-gebruikershandleiding*, die is geoptimaliseerd voor weergave op de iPod touch, is beschikbaar op [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch).

**De handleiding op de iPod touch bekijken:** Tik in Safari op  en tik vervolgens op de bladwijzer voor de *iPod touch-gebruikershandleiding*.

**Een symbool voor de gebruikershandleiding aan het beginscherm toevoegen:** Tik tijdens het bekijken van de handleiding op  en tik vervolgens op 'Zet in beginscherm'.

De *iPod touch-gebruikershandleiding* is beschikbaar in verschillende talen.

**De handleiding in een andere taal bekijken:** Tik op 'Wijzig taal' onder in het scherm op de hoofdpagina en kies vervolgens de gewenste taal.

## De vereisten

Voor het gebruik van de iPod touch hebt u het volgende nodig:

- Een Mac of pc met een USB 2.0-poort en een van de volgende besturingssystemen:
  - Mac OS X versie 10.4.11 of hoger; versie 10.5.7 of hoger is vereist voor het synchroniseren van Notities
  - Windows XP Home of Professional met Service Pack 2 of hoger
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise of Ultimate
- Schermresolutie van 1024 x 768 of hoger op de computer
- iTunes 8.2 of hoger (u kunt iTunes downloaden vanaf [www.itunes.com/nl/download](http://www.itunes.com/nl/download))
- QuickTime 7.6.2 of hoger

- Een iTunes Store-account (voor aankopen bij de iTunes Store of App Store)
- Een internetverbinding voor uw computer (breedband aanbevolen)

## De iPod touch registreren

U kunt de voorzieningen op de iPod touch pas gebruiken nadat u de iPod touch in iTunes hebt geconfigureerd. U kunt uw iPod touch ook registreren en een iTunes Store-account aanmaken (niet beschikbaar in alle landen) als u deze nog niet hebt.

### De iPod touch registreren

- 1 Download en installeer de nieuwste versie van iTunes vanaf [www.itunes.com/nl/download](http://www.itunes.com/nl/download).
- 2 Sluit de iPod touch aan op een USB 2.0-poort op uw Mac of pc met behulp van de kabel die bij de iPod touch is geleverd.



- 3 Volg de instructies in iTunes om de iPod touch te registreren en de iPod touch te synchroniseren met de gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers op uw computer en met muziek, video's en ander materiaal in uw iTunes-bibliotheek.

## Synchroniseren

### Informatie over synchroniseren

Met de iPod touch hebt u snel en gemakkelijk toegang tot uw muziek, video's, gedownloade programma's en ander materiaal in uw iTunes-bibliotheek. U kunt al deze gegevens (en gegevens over contactpersonen, agenda's en bladwijzers in uw browser) via iTunes synchroniseren op de iPod touch.

In iTunes kunt u opgeven welke gegevens en welk materiaal op uw computer u wilt synchroniseren met de iPod touch. Standaard wordt iTunes automatisch gesynchroniseerd met de iPod touch wanneer u de iPod touch op uw computer aansluit.



## Synchroniseren met iTunes

U kunt in iTunes de volgende gegevens synchroniseren:

- muziek en audioboeken;
- films;
- programma's die u hebt gedownload via de iTunes Store;
- tv-programma's;
- muziekvideo's;
- podcasts;
- foto's;
- gegevens van contactpersonen (namen, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen, enzovoort);
- agenda's (afspraken en activiteiten);
- notities (hiervoor is Mac OS X versie 10.5.7 op een Mac vereist);
- instellingen voor e-mailaccounts;
- bladwijzers voor webpagina's.

U kunt de synchronisatie-instellingen wijzigen als de iPod touch op uw computer is aangesloten.

Muziek, audioboeken, podcasts, videomateriaal en programma's worden gesynchroniseerd vanuit uw iTunes-bibliotheek. Als u nog geen materiaal in uw iTunes-bibliotheek hebt staan, kunt u via de iTunes Store (beschikbaar in bepaalde landen) eenvoudig een voorvertoning van materiaal bekijken en dit downloaden naar iTunes. U kunt ook muziek van uw cd's aan uw iTunes-bibliotheek toevoegen. Voor meer informatie over iTunes en de iTunes Store opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

Gegevens over contactpersonen, agenda's, notities en bladwijzers voor webpagina's worden met programma's op de computer gesynchroniseerd, zoals in het volgende gedeelte wordt beschreven. Gegevens van contactpersonen en agenda's worden in beide richtingen gesynchroniseerd tussen uw computer en de iPod touch. Nieuwe onderdelen of wijzigingen die u aanbrengt op uw iPod touch worden met uw computer gesynchroniseerd en omgekeerd. Ook notities en bladwijzers voor webpagina's worden in beide richtingen gesynchroniseerd. Foto's kunnen zowel vanuit een programma als vanuit een map worden gesynchroniseerd.

De instellingen voor e-mailaccounts worden vanuit het e-mailprogramma op uw computer naar uw iPod touch gekopieerd. Als u wijzigingen aanbrengt in de e-mailaccounts op uw iPod touch, blijven de e-mailaccounts op uw computer ongewijzigd.

**Opmerking:** U kunt e-mailaccounts ook direct op de iPod touch configureren. Zie “Accounts voor Mail, Contacten en Agenda” op pagina 14.

Aankopen die u vanaf de iPod touch bij de iTunes Wi-Fi Music Store of de App Store doet, worden met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd. U kunt ook materiaal en programma's bij de iTunes Store kopen, de bestanden rechtstreeks naar uw computer downloaden en ze vervolgens met de iPod touch synchroniseren.

U kunt de iPod touch zo instellen dat slechts een gedeelte van het materiaal op uw computer met de iPhone wordt gesynchroniseerd. U kunt bijvoorbeeld instellen dat alleen bepaalde muziekafspeellijsten of alleen niet-bekeken videopodcasts worden gesynchroniseerd.

**Belangrijk:** U moet zijn ingelogd op uw eigen gebruikersaccount op de computer voordat u de iPod touch aansluit.

### De iPhone synchroniseren via iTunes

- 1 Sluit de iPod touch op uw computer aan en open iTunes (als het programma niet automatisch wordt geopend).
- 2 Selecteer de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes.
- 3 Geef de gewenste synchronisatie-instellingen op in de diverse panelen.  
Zie het volgende gedeelte voor een beschrijving van de panelen.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows) rechtsonder in het venster.

Standaard is het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten van deze iPod' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod' (Windows) ingeschakeld.

### De verschillende configuratiepanelen voor de iPod touch in iTunes

In de volgende gedeeltes worden de verschillende panelen voor de iPod touch in iTunes afzonderlijk beschreven. Open voor meer informatie iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'.



### **Het paneel 'Samenvatting'**

Schakel het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten van deze iPod' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod' (Windows) in om iTunes automatisch te openen en de iPod touch te synchroniseren wanneer u het apparaat op de computer aansluit. Als u het apparaat handmatig wilt synchroniseren door op de knop 'Synchroniseer' (Mac) of 'Synchroniseren' (Windows) in iTunes te klikken, schakelt u dit aankruisvak niet in. Zie "Automatische synchronisatie uitschakelen" op pagina 13 voor meer informatie om te voorkomen dat het apparaat automatisch wordt gesynchroniseerd.

Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en video's' (Mac) of 'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows) in als u alleen onderdelen wilt synchroniseren die u in uw iTunes-bibliotheek hebt geselecteerd.

Schakel het aankruisvak 'Beheer muziek en video's handmatig' (Mac) of 'Muziek en video's handmatig beheren' (Windows) in om automatische synchronisatie uit te schakelen in de panelen 'Muziek' en 'Video'. Zie "Materiaal handmatig beheren" op pagina 47.

Schakel het aankruisvak 'Codeer iPod-reservekopie' (Mac) of 'iPod-reservekopie coderen' (Windows) in als u de gegevens wilt coderen die op de computer worden bewaard wanneer iTunes een reservekopie maakt. Gecodeerde reservekopieën zijn voorzien van een hangslot. Als u de gegevens wilt terugzetten naar de iPod touch moet u een wachtwoord invoeren. Zie "Een reservekopie van de iPod touch maken" op pagina 155.

### **De panelen 'Muziek', 'Films', 'Tv-programma's' en 'Podcasts'**

In deze panelen kunt u instellen welke mediabestanden u wilt synchroniseren. U kunt al uw muziek, films, tv-programma's en podcasts synchroniseren, of de afspeellijsten en onderdelen selecteren die u naar de iPod touch wilt kopiëren.

Als u op de iPod touch gehuurde films wilt bekijken, kopieert u deze via het paneel 'Films' in iTunes naar de iPod touch.

Als er op de iPod touch niet voldoende ruimte beschikbaar is voor de geselecteerde mediabestanden, wordt u gevraagd of u een speciale afspeellijst wilt aanmaken. Als u hiermee instemt, maakt iTunes de afspeellijst voor u aan en wordt deze lijst met de iPod touch gesynchroniseerd.

### **Het paneel 'Foto's'**

U kunt foto's synchroniseren met iPhoto 4.0.3 of hoger of Aperture op een Mac, of met Adobe Photoshop Album 2.0 of hoger of Adobe Photoshop Elements 3.0 of hoger op een pc. Ook kunt u voor de synchronisatie elke willekeurige map met afbeeldingen op uw computer kiezen.

## Het paneel 'Info'

Via het paneel 'Info' kunt u de synchronisatie-instellingen opgeven voor de gegevens van uw contactpersonen, agenda's, e-mailaccounts en webbrowser.

- Gegevens van contactpersonen

U kunt de gegevens van contactpersonen synchroniseren met programma's als Adresboek in Mac OS X, Yahoo!-adresboek en Google Contactpersonen op een Mac of met Yahoo!-adresboek, Google Contactpersonen, Windows Adresboek (Outlook Express), Vista Contactpersonen of Microsoft Outlook 2003 of 2007 op een pc. (Op een Mac kunt u de gegevens van contactpersonen met meerdere programma's synchroniseren. Op een pc kunt u deze gegevens met slechts één programma tegelijk synchroniseren.)

Als u synchroniseert met Yahoo!-adresboek, hoeft u alleen op 'Configureer' te klikken om uw nieuwe inloggegevens op te geven wanneer u uw Yahoo!-ID of -wachtwoord wijzigt nadat u synchronisatie hebt ingesteld.

- Agenda's

U kunt agenda's synchroniseren vanuit programma's als iCal op de Mac of Microsoft Outlook 2003 of 2007 op de pc. (Op een Mac kunt u agenda's met meerdere programma's synchroniseren. Op een pc kunt u agenda's met slechts één programma tegelijk synchroniseren.)

- E-mailaccounts

U kunt instellingen voor e-mailaccounts synchroniseren vanuit Mail op de Mac en vanuit Microsoft Outlook 2003 of 2007 of Outlook Express op de pc. De instellingen voor e-mailaccounts worden alleen van het e-mailprogramma op uw computer naar uw iPod touch gekopieerd. Wijzigingen die u in een e-mailaccount op de iPod touch aanbrengt, zijn niet van invloed op de account op uw computer.

**Opmerking:** Het wachtwoord voor uw Yahoo!-mailaccount wordt niet op uw computer bewaard. Dit wachtwoord kan dus niet worden gesynchroniseerd en moet op de iPod touch worden ingevoerd. Tik hiervoor op 'Instellingen' en vervolgens op 'Mail, Contacten, Agenda'. Tik op uw Yahoo!-account en voer het wachtwoord in.

- Webbrowser

U kunt de bladwijzers uit Safari op de Mac of uit Safari of Microsoft Internet Explorer op de pc synchroniseren.

- Geavanceerd

Met deze opties kunt u de volgende keer dat u de iPod touch synchroniseert, de gegevens vervangen door de gegevens op uw computer.

## Het paneel 'Programma's'

In het paneel 'Programma's' kunt u opgeven welke programma's uit de App Store u op de iPod touch wilt installeren. Van de programma's die u rechtstreeks naar de iPod touch hebt gedownload, wordt tijdens de synchronisatie automatisch een reservekopie gemaakt in uw iTunes-bibliotheek. Als u handmatig een programma van uw iPod touch verwijdert, kunt u het vanuit dit paneel opnieuw installeren, mits u het daarvoor had gesynchroniseerd.

## Automatische synchronisatie uitschakelen

U kunt instellen dat de iPod touch niet automatisch wordt gesynchroniseerd, bijvoorbeeld als u de iPod touch op een andere computer wilt aansluiten waarmee u het apparaat niet wilt synchroniseren.

**Automatische synchronisatie van de iPod touch uitschakelen:** Sluit de iPod touch op de computer aan. Selecteer de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'. Schakel het aankruisvak het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten van deze iPod' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod' (Windows) uit. U kunt altijd handmatig synchroniseren door op de knop 'Synchroniseer' (Mac) of 'Synchroniseren' (Windows) te klikken.

**Instellen dat geen enkele iPhone of iPod wordt gesynchroniseerd:** Open iTunes en kies 'iTunes' > 'Voorkeuren' (Mac) of 'Bewerken' > 'Voorkeuren' (Windows), klik op 'Apparaten' en schakel het aankruisvak 'Schakel automatische synchronisatie voor alle iPhones en iPods uit' (Mac) of 'Automatische synchronisatie voor alle iPhones en iPods uitschakelen' (Windows) in.

Als dit aankruisvak is ingeschakeld, wordt de iPod touch niet automatisch gesynchroniseerd, ook al hebt u in het paneel 'Samenvatting' het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten van deze iPod' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod' (Windows) ingeschakeld.

**Automatische synchronisatie tijdelijk uitschakelen zonder de instellingen te wijzigen:** Open iTunes. Sluit de iPod touch op uw computer aan en houd Command + Option (Mac) of Shift + Control (Windows) ingedrukt totdat de iPod touch in de navigatiekolom verschijnt.

**Handmatig synchroniseren:** Selecteer de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes en klik op de knop 'Synchroniseer' (Mac) of 'Synchroniseren' (Windows) rechtsonder in het venster. Als u de synchronisatie-instellingen hebt gewijzigd, klikt u op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

## Accounts voor Mail, Contacten en Agenda

De iPod touch is compatibel met MobileMe, Microsoft Exchange en de meeste andere populaire e-mailprogramma's.

### Een account instellen

MobileMe en Microsoft Exchange bevatten niet alleen e-mail, maar ook gegevens van contactpersonen en agenda's die automatisch en draadloos met de iPod touch kunnen worden gesynchroniseerd. MobileMe kan uw bladwijzers op de iPod touch ook synchroniseren met Safari op een Mac of met Safari of Microsoft Internet Explorer op een pc. U kunt e-mailaccounts voor MobileMe, Exchange en andere e-mailprogramma's rechtstreeks op de iPod touch configureren.

De iPod touch maakt gebruik van het Exchange ActiveSync-protocol om e-mail, agenda's en gegevens van contactpersonen te synchroniseren met de volgende versies van Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Voor de meeste populaire e-mailaccounts worden de instellingen voor de iPod touch automatisch ingevoerd.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een gratis account aanvragen via [www.nl.yahoo.com](http://www.nl.yahoo.com), [www.google.nl](http://www.google.nl) of [www.aol.nl](http://www.aol.nl). U kunt MobileMe ook zestig dagen lang gratis uitproberen. Ga hiervoor naar [www.me.com](http://www.me.com).

### Een account op de iPod touch instellen

- 1 Tik in het beginscherm van de iPod touch op 'Instellingen'.
- 2 Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'.
- 3 Tik op een accounttype:
  - Microsoft Exchange
  - MobileMe
  - Gmail (Google Mail)
  - Yahoo! Mail
  - AOL
  - Anders
- 4 Voer uw accountgegevens in en tik op 'Bewaar'.

Uw e-mailprovider of systeembeheerder kan u de benodigde accountinstellingen verstrekken.

*Exchange-accounts:* Voer uw volledige e-mailadres, het domein (optioneel), de gebruikersnaam, het wachtwoord en een beschrijving in. De beschrijving kan elke willekeurige tekst zijn.

De iPod touch ondersteunt de Autodiscovery-voorziening van Microsoft, die uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt voor het bepalen van het adres van de Exchange-server. Als het serveradres niet kan worden bepaald, wordt u gevraagd het adres in te voeren. (Voer het volledige adres in het veld 'Server' in.) Wanneer u eenmaal een verbinding met de Exchange-server tot stand hebt gebracht, wordt u mogelijk gevraagd uw toegangscode te wijzigen in overeenstemming met het op de server ingestelde beleid.

- 5 Als u een MobileMe- of Microsoft Exchange-account instelt, tikt u op de onderdelen die u op de iPod touch wilt gebruiken: e-mail, gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers (alleen bij MobileMe-accounts).

MobileMe bevat de voorziening Find My iPod touch, waarmee u uw iPod touch in geval van verlies of diefstal kunt zoeken en in het uiterste geval de gegevens op de iPod touch op afstand kunt wissen. Zie "Beveiligingsvoorzieningen" op pagina 38. Als u Find My iPod touch inschakelt voor uw MobileMe-account, dient u ervoor te zorgen dat 'Push' is ingeschakeld voor het ophalen van nieuwe gegevens. Hiervoor tikt u op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Nieuwe gegevens' en als 'Push' is uitgeschakeld, tikt u op 'Push' om deze service in te schakelen.

Voor Exchange-accounts kunt u instellen hoeveel dagen u e-mailberichten wilt synchroniseren met de iPod touch.

Als er al gegevens over contactpersonen of agenda's op de iPod touch staan wanneer u de account inschakelt, wordt u op de iPod touch gevraagd wat u met de bestaande gegevens op de iPod touch wilt doen. U kunt de bestaande gegevens samenvoegen in uw MobileMe- of Exchange-account. Als u de gegevens niet samenvoegt, kunt u deze in een afzonderlijke account op de iPod touch behouden. (De account krijgt de naam 'Op mijn iPod touch'.) U kunt de gegevens ook verwijderen. Bestaande bladwijzers kunnen alleen worden samengevoegd of worden verwijderd.

Als u de gegevens van contactpersonen of agenda's in een MobileMe- of Exchange-account uitschakelt of als u een account verwijdert, wordt u op de iPod touch gevraagd of de gegevens moeten worden bewaard of moeten worden verwijderd.

U kunt gegevens van contactpersonen toevoegen met behulp van een LDAP-account als uw bedrijf of organisatie hiervoor ondersteuning biedt. Zie "Contactpersonen toevoegen" op pagina 85.

U kunt een abonnement nemen op CalDAV- of iCal-agenda's (.ics). Zie "Een abonnement nemen op agenda's" op pagina 76.

## Pushaccounts

MobileMe, Microsoft Exchange en Yahoo! Mail worden ook wel pushaccounts genoemd: zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zoals een binnengekomen e-mail, wordt deze informatie automatisch afgeleverd (gepusht) op uw iPod touch. (Ter vergelijking: bij een zogeheten ophaalservice ("fetch") moet door uw e-mailsoftware regelmatig bij uw serviceaanbieder worden gecontroleerd of er nieuwe berichten zijn, waarna een verzoek moet worden ingediend om het bericht af te leveren.) MobileMe en Exchange maken ook gebruik van de pushtechnologie om de gegevens van uw contactpersonen, agenda's en bladwijzers (alleen bij MobileMe-accounts) te synchroniseren als u deze onderdelen hebt geselecteerd in de accountinstellingen.

De synchronisatiegegevens worden automatisch gekopieerd via uw draadloze verbinding; u hoeft uw iPod touch dus niet op uw computer aan te sluiten om deze te synchroniseren. De iPod touch kan alleen gepushte gegevens via een Wi-Fi-verbinding ontvangen als de iPod touch niet in de sluimerstand staat (het scherm is ingeschakeld of uw iPod touch is aangesloten op uw computer of een lichtnetadapter).

## Configuratieprofielen installeren

Wanneer u de iPod touch in een bedrijf gebruikt, kunt u wellicht accounts en andere onderdelen configureren door een configuratieprofiel te installeren. Met een configuratieprofiel kunnen systeembeheerders uw iPod touch snel configureren voor het informatiesysteem van uw bedrijf, school of organisatie. Zo zou uw iPod touch via een configuratieprofiel kunnen worden ingesteld voor toegang tot de Microsoft Exchange-servers op uw werk, zodat uw Exchange-e-mail, -agenda's en -contactgegevens door uw iPod touch kunnen worden benaderd.

Via een configuratieprofiel kunnen meerdere instellingen tegelijk op uw iPod touch worden geconfigureerd. Zo kunnen uw Microsoft Exchange- en VPN-account worden ingesteld en certificaten voor beveiligde toegang tot het netwerk en de gegevens van uw bedrijf worden aangemaakt. Via een configuratieprofiel kan ook het codeslot worden geactiveerd, waardoor u een toegangscode moet instellen en opgeven om uw iPod touch te kunnen gebruiken.

Uw systeembeheerder kan configuratieprofielen per e-mail verspreiden of op een beveiligde webpagina plaatsen. De systeembeheerder kan het configuratieprofiel ook rechtstreeks op uw iPod touch installeren.

### Een configuratieprofiel instellen

- 1 Open op uw iPod touch het e-mailbericht met het configuratieprofiel van uw systeembeheerder of download het profiel van de vermelde website.
- 2 Wanneer het configuratieprofiel wordt geopend, tikt u op 'Installeer'.
- 3 Voer wachtwoorden en andere gegevens in wanneer daarom wordt gevraagd.



**Belangrijk:** Mogelijk moet u aangeven of u het configuratieprofiel vertrouwt. Bij twijfel raadpleegt u de systeembeheerder voordat u het configuratieprofiel installeert.

De instellingen die afkomstig zijn van een configuratieprofiel kunnen niet worden gewijzigd. Als u deze instellingen toch wilt wijzigen, moet u het huidige configuratieprofiel verwijderen of een bijgewerkt configuratieprofiel installeren.

**Een profiel verwijderen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel', selecteer het configuratieprofiel en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Wanneer u een configuratieprofiel verwijdert, worden alle instellingen en overige gegevens die door het configuratieprofiel op uw iPod touch zijn geïnstalleerd, verwijderd.

## De iPod touch van de computer loskoppelen

Tenzij de iPod touch wordt gesynchroniseerd met uw computer, kunt u het apparaat op elk moment van uw computer loskoppelen.

Wanneer de iPod touch met uw computer wordt gesynchroniseerd, wordt de melding 'Bezig met synchroniseren' op uw iPod touch weergegeven. Als u uw iPod touch loskoppelt voordat de synchronisatie is voltooid, worden mogelijk niet alle gegevens overgebracht. Zodra de synchronisatie van de iPod touch is voltooid, wordt de melding 'iPod touch-synchronisatie is voltooid' in iTunes weergegeven.


**De synchronisatie annuleren:** Sleep de schuifknop op uw iPod touch.

## De iPod touch in één oogopslag



Uw beginscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van het iPod touch-model dat u hebt en afhankelijk van het feit of u de volgorde van de symbolen hebt gewijzigd.

## Accessoires die bij de iPod touch worden geleverd

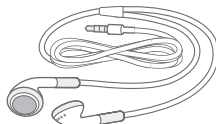

Stereokoptelefoon











Dockconnector-naar-USB-kabel

Onderdeel	Functie
Stereokoptelefoon	Hiermee kunt u muziek, audioboeken, podcasts en video's beluisteren.
Dockconnector-naar-USB-kabel	Hiermee kunt u de iPod touch op uw computer aansluiten om tegelijkertijd gegevens te synchroniseren en het apparaat op te laden. Als u het apparaat alleen wilt opladen, sluit u de lichtnetadapter op het apparaat aan. U kunt de kabel op het optionele dock of rechtstreeks op de iPod touch aansluiten.

## Statussymbolen

De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPod touch.

Statussymbool	Betekenis
 Wi-Fi	Geeft aan dat de iPod touch is verbonden met het internet via een Wi-Fi-netwerk. Hoe meer streepjes, des te sterker de verbinding. Zie "Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk" op pagina 36.
 Netwerkactiviteit	Geeft aan dat er netwerkactiviteit is. Bepaalde programma's van andere fabrikanten gebruiken dit symbool mogelijk ook om een actief proces aan te geven.
 VPN	Geeft aan dat het apparaat via VPN met een netwerk is verbonden. Zie "Netwerk" op pagina 124.
 Hangslot	Geeft aan dat de iPod touch is vergrendeld. Zie "De knop voor de sluimerstand" op pagina 24.
 Afspelen	Geeft aan dat er een nummer, audioboek of podcast wordt afgespeeld. Zie "Nummers afspelen" op pagina 49.
 Wekker	Geeft aan dat er een wekker is ingesteld. Zie "Wekkers instellen" op pagina 115.





Statussymbool	Betekenis
 <b>Bluetooth</b>	<i>Blauw of wit symbool:</i> Bluetooth (niet beschikbaar op de iPod touch van de eerste generatie) is ingeschakeld en er is een apparaat, zoals een headset of carkit, aangesloten. <i>Grijs symbool:</i> Bluetooth is ingeschakeld, maar er is geen apparaat aangesloten. <i>Geen symbool:</i> Bluetooth is uitgeschakeld.
 <b>Batterij</b>	Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan. Zie "De batterij opladen" op pagina 36.

## Het beginscherm

U kunt op elk moment op de thuisknop (□) drukken om het beginscherm met de programma's op uw iPod touch weer te geven. Tik op een programmasymbool om het programma te starten.

## Programma's op de iPod touch

De iPod touch bevat standaard de volgende programma's:

 <b>Safari</b>	Hiermee kunt u via een Wi-Fi-verbinding op het web surfen. Als u de iPod touch een kwartslag draait, worden de pagina's in breedbeeld weergegeven. U kunt in- of uitzoomen door dubbel te tikken. De inhoud van de webpagina wordt automatisch aan het iPod touch-scherm aangepast. U kunt meerdere pagina's openen. U kunt bladwijzers synchroniseren met Safari of Microsoft Internet Explorer op de computer. Ook kunt u Safari-fragmenten aan het beginscherm toevoegen, zodat u snel toegang hebt tot uw favoriete websites. En ten slotte kunt u ook afbeeldingen van een website bewaren in uw fotobibliotheek.
 <b>Muziek</b>	Hiermee kunt u naar muziek, audioboeken en podcasts luisteren. U kunt uw eigen On-The-Go-afspeellijsten aanmaken of met behulp van de Genius-functie automatisch een afspeellijst aanmaken met nummers uit uw bibliotheek die goed bij elkaar passen.
 <b>Video's</b>	Hiermee kunt u aangeschafte of gehuurde films, muziekvideo's, videopodcasts en tv-programma's onderweg bekijken. U kunt de iPod touch ook op uw tv aansluiten zodat u het materiaal op een groter scherm kunt bekijken. (Voor aansluiting op een televisietoestel hebt u een kabel nodig die afzonderlijk verkrijgbaar is.)
 <b>App Store</b>	Hiermee kunt u zoeken naar programma's voor de iPod touch, die u kunt kopen of downloaden via uw Wi-Fi-verbinding. U kunt recensies over uw favoriete programma's lezen of schrijven. U kunt de programma's downloaden en installeren in uw beginscherm.



### Mail

De iPod touch is geschikt voor MobileMe, Microsoft Exchange en de meeste andere populaire e-mailprogramma's, zoals Yahoo! Mail, e-mail van Google en AOL. Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van andere standaard POP3- en IMAP-e-mailsystemen. U kunt pdf-bestanden en andere bijlagen in Mail bekijken en meegestuurde foto's en afbeeldingen bewaren in uw fotobibliotheek.



### Agenda

Hiermee kunt u uw agenda's van MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook of Microsoft Exchange bekijken en erin zoeken. De activiteiten die u op uw iPod touch invoert, worden automatisch gekopieerd naar de agenda op uw computer. U kunt zich abonneren op agenda's. U kunt bovendien een herinnering instellen voor een activiteit, afspraak of deadline.



### Foto's

Hiermee kunt u de afbeeldingen bekijken die u met uw computer hebt gesynchroniseerd. U kunt foto's staand of liggend weergeven, inzoomen op een foto om meer details weer te geven, een diavoorstelling van uw foto's bekijken en foto's per e-mail versturen, toevoegen aan MobileMe-galerieën, toewijzen aan contactpersonen en als achtergrondafbeelding gebruiken.



### Contacten

Hiermee kunt u de gegevens van uw contactpersonen synchroniseren vanuit MobileMe, Adresboek in Mac OS X, Yahoo!-adresboek, Google-adresboek, Windows Adresboek (Outlook Express), Microsoft Outlook of Microsoft Exchange. U kunt gegevens van contactpersonen zoeken, toevoegen, wijzigen of verwijderen. Deze gegevens worden vervolgens automatisch gesynchroniseerd op uw computer.



### YouTube

Hiermee kunt u video's afspelen uit de onlineverzameling op YouTube. U kunt zoeken naar willekeurige video's of gericht bladeren door aanbevolen video's, de meest bekeken video's, onlangs gepubliceerde video's en video's die als beste zijn beoordeeld. U kunt een YouTube-account instellen en vervolgens inloggen op de account om onder andere video's te beoordelen, uw favorieten te synchroniseren en abonnementen weer te geven.



### Aandelen

Hiermee kunt u de koers van uw favoriete aandelen bekijken. Deze worden automatisch via het internet bijgewerkt. U kunt nieuws over bedrijven en gegevens over de huidige aandelenkoers weergeven, zoals de openingsprijzen, gemiddelde prijzen, handelsvolumes of marktkapitalisaties. Als u de iPod touch een kwartslag draait, kunt u gedetailleerde diagrammen weergeven. Sleep uw vinger over de diagrammen om prijspunten weer te geven. Gebruik twee vingers om een reeks tussen punten weer te geven.



### Kaarten

Hiermee kunt u een stratenplattegrond, satellietweergave of hybride weergave van locaties weergeven van elke plek ter wereld. U kunt op de kaart inzoomen voor een gedetailleerdere weergave of Google Street View gebruiken. Ook kunt u uw huidige locatie bij benadering weergeven. Bovendien zijn er uitgebreide routebeschrijvingen voor de auto beschikbaar, evenals informatie over openbaar vervoer, routebeschrijvingen voor voetgangers en verkeersinformatie. En tot slot kunt u zoeken naar bedrijven in een bepaald gebied.



### Weer

Hiermee kunt u het actuele weerbericht en een weersverwachting voor zes dagen opvragen. U kunt uw favoriete steden toevoegen, zodat u snel het weerbericht van deze steden kunt opvragen.



### Dictafoon

U kunt gesproken berichten opnemen met de iPod touch. (Hiervoor is een compatibele externe microfoon of een headset met microfoon vereist. Dit programma is niet beschikbaar op de iPod touch van de eerste generatie.) Vervolgens kunt u deze berichten opnieuw afspelen op de iPod touch of de berichten synchroniseren met iTunes, zodat u ze op uw computer kunt beluisteren. U kunt gesproken berichten aan e-mailberichten koppelen.



### Notities

Hiermee kunt u onderweg geheugensteuntjes, boodschappenlijstjes of uw briljante ingevingen in een notitie vastleggen. U kunt uw notities ook via e-mail versturen.



### Klok

Hiermee kunt u de tijd in steden over de hele wereld bekijken en een lijst met favoriete klokken maken. U kunt een of meer wekkers instellen, de stopwatch gebruiken of een timer instellen.



### Calculator

Hiermee kunt u optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Om een van de uitgebreide wetenschappelijke functies te gebruiken, draait u de iPod touch een kwartslag.



### Instellingen

Hiermee kunt u op één centrale plaats alle instellingen van de iPod touch naar wens aanpassen. Zo kunt u een volumebegrenzing instellen zodat u op uw gemak kunt luisteren. Of de achtergrond en de helderheid van het scherm aanpassen en instellingen voor het netwerk, e-mail, internet, muziek, video's en foto's opgeven. Ook kunt u het automatische slot instellen en een toegangscode opgeven ter beveiliging. Bovendien kunt u de toegang tot expliciet iTunes-materiaal en bepaalde programma's aan banden leggen en de iPod touch opnieuw instellen.



### iTunes

In de iTunes Store kunt u muziek, audioboeken, tv-programma's, muziekvideo's en films zoeken. U kunt bladeren door nieuwe releases en favoriete onderdelen en hiervan een voorvertoning bekijken, en de onderdelen kopen of downloaden. Daarnaast kunt u films huren zodat u deze op de iPod touch kunt bekijken. Ook kunt u podcasts streamen en downloaden. U kunt recensies over uw favoriete onderdelen lezen of er zelf een schrijven.



### Nike + iPod

Met Nike + iPod (dit programma wordt weergegeven wanneer u dit via Instellingen activeert) verandert de iPod touch in een sportmaatje. U kunt uw tempo, de tijd en de afstand bijhouden voor de verschillende work-outs en uzelf oppeppen met een PowerSong tijdens de moeilijke momenten. (Hiervoor hebt u een paar Nike-schoenen en een Nike + iPod-sensor nodig (afzonderlijk verkrijgbaar.) Dit programma is niet beschikbaar op de iPod touch van de eerste generatie.)

---

**Opmerking:** De functionaliteit en beschikbaarheid zijn afhankelijk van het land of de regio waarin u uw iPod touch hebt gekocht en gebruikt.

## De indeling van het beginscherm aanpassen


U kunt de indeling van symbolen in het beginscherm aanpassen, inclusief de Dock-symbolen onder in het scherm. U kunt de symbolen zelfs op verschillende beginschermen weergeven.

### De volgorde van symbolen wijzigen

- 1 Houd uw vinger op een willekeurig symbool op het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen.
- 2 Wijzig de volgorde door de symbolen te slepen.
- 3 Druk op de thuisknop (□) om uw wijzigingen te bewaren.

U kunt ook koppelingen naar uw favoriete webpagina's aan het beginscherm toevoegen. Zie "Webfragmenten" op pagina 45.

**Extra beginschermen aanmaken:** Sleep bij het rangschikken van de symbolen een knop naar de rand van het scherm, zodat er een nieuw scherm verschijnt. U kunt over het scherm vegen om naar het oorspronkelijke scherm terug te gaan en meer symbolen naar het nieuwe scherm te slepen.

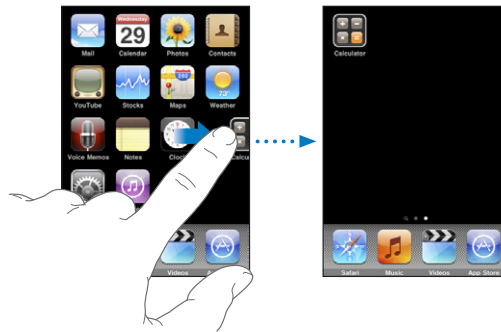

U kunt maximaal elf schermen aanmaken. Het aantal stippen boven het Dock geeft aan hoeveel beginschermen er zijn. Ook kunt u hieraan zien welk scherm momenteel actief is.

**Naar een ander beginscherm gaan:** Veeg met uw vinger naar links of naar rechts of tik links of rechts van de rij met stippen.

**Naar het eerste beginscherm gaan:** Druk op de thuisknop (□).

**De standaardindeling van het beginscherm herstellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel beginschermindeling'.

## De knoppen


Met een paar eenvoudige knoppen kunt u de iPod touch in- en uitschakelen en het volume regelen.

### De knop voor de sluimerstand

Wanneer u de iPod touch niet gebruikt, kunt u het apparaat vergrendelen.

Als de iPod touch is vergrendeld, gebeurt er niets als u het scherm aanraakt.

Standaard is de iPod touch zo ingesteld dat deze automatisch wordt vergrendeld als u het scherm een minuut lang niet aanraakt.

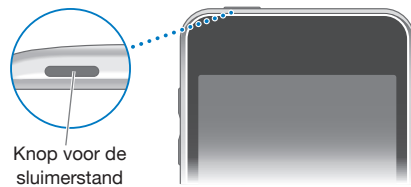

De iPod touch vergrendelen	Druk op de knop voor de sluimerstand.
De iPod touch ontgrendelen	Druk op de thuisknop (□) of op de knop voor de sluimerstand en sleep de schuifknop.
De iPod touch helemaal uitschakelen	Houd de knop voor de sluimerstand enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop vervolgens.
De iPod touch inschakelen	Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

Zie "Automatisch slot" op pagina 125 om te zien hoe u kunt instellen dat de iPod touch automatisch wordt vergrendeld na een bepaalde periode van inactiviteit. Zie "Codeslot" op pagina 125 voor informatie over het instellen van een toegangscode om de iPod touch te ontgrendelen.

### Volumeknoppen


Als u naar muziek luistert of een film of andere soorten media bekijkt of beluistert, kunt u met de knoppen aan de zijkant van de iPod touch het volume regelen. Ook kunt u met deze knoppen het volume van meldingen en andere geluidseffecten regelen.

**Opmerking:** De iPod touch van de eerste generatie heeft geen volumeknoppen.



**WAARSCHUWING:** Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

Om het volume te wijzigen, gebruikt u de knoppen aan de zijkant van de iPod touch.

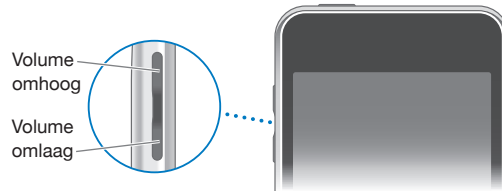

Zie "Muziek" op pagina 130 voor informatie over het instellen van een volumebeperking op de iPod touch voor muziek en video's.

## Touchscreen

Afhankelijk van wat u aan het doen bent, worden er verschillende knoppen en regelaars op het touchscreen van de iPod touch weergegeven.

## Programma's openen


Een programma openen: Tik op een symbool.



Een programma stoppen en naar het beginscherm teruggaan: Druk op de thuisknop (□) onder het scherm.


## Scrollen

Sleep omhoog en omlaag om te scrollen. Soms kunt u ook opzij scrollen, zoals op een webpagina.

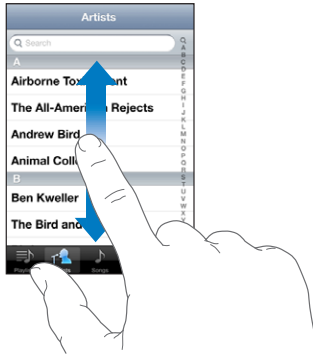

Als u uw vinger over het scherm sleept om te scrollen, kiest of activeert u niets op het scherm.

Veeg over het scherm om snel te scrollen.

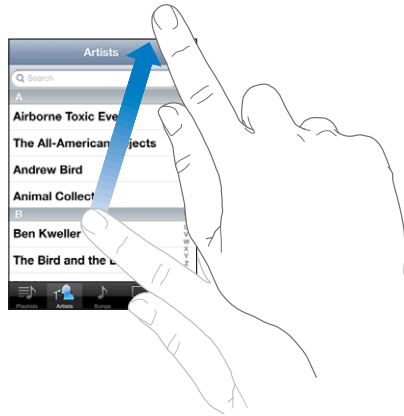


U kunt wachten tot het scrollen stopt of tijdens het scrollen op het scherm tikken om het scrollen direct te stoppen. Als u op het scherm tikt of dit aanraakt om het scrollen te stoppen, kiest of activeert u niets op het scherm.

Om snel naar het begin van een lijst, webpagina of e-mailbericht te scrollen, tikt u op de statusbalk.

## Lijsten

Sommige lijsten hebben een index aan de rechterkant van het scherm.

**Onderdelen in een lijst met een index zoeken:** Tik op een letter om naar de vermeldingen te gaan die beginnen met die letter. Sleep uw vinger vervolgens langs de index om snel door de lijst te scrollen.

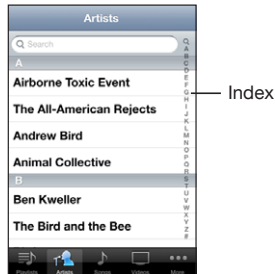

**Een onderdeel kiezen:** Tik op een onderdeel in de lijst.

Afhankelijk van de lijst kunt u door te tikken op een onderdeel verschillende handelingen uitvoeren, zoals een nieuwe lijst openen, een nummer afspelen, een e-mail openen of de gegevens van een contactpersoon weergeven.

**Teruggaan naar de vorige lijst:** Tik op de terugknop in de linkerbovenhoek.

## In- of uitzoomen

Als u foto's, webpagina's, e-mailberichten of plattegronden aan het bekijken bent, kunt u in- en uitzoomen. Hiervoor beweegt u uw vingers naar elkaar toe of uit elkaar. Op foto's en webpagina's kunt u dubbel tikken (tweemaal snel echter elkaar tikken) om in te zoomen en opnieuw dubbel tikken om weer uit te zoomen. Op plattegronden tikt u dubbel om in te zoomen en tikt u eenmaal met twee vingers om uit te zoomen.



## Pagina's liggend weergeven

In veel iPod touch-programma's kunt u het scherm zowel staand als liggend weergeven. Wanneer u de iPod touch een kwartslag draait, draait de weergave mee. De weergave wordt automatisch aangepast aan de nieuwe schermstand.



Een liggende weergave kan bijvoorbeeld handig zijn voor het bekijken van webpagina's in Safari of voor het invoeren van tekst. De webpagina's worden automatisch aangepast aan het bredere scherm in de liggende weergave, zodat de tekst en afbeeldingen groter worden weergegeven. Ook geldt dat het schermtoetsenbord groter is in de liggende weergave, zodat u sneller kunt typen en typfouten kunt voorkomen.

De volgende programma's ondersteunen zowel de staande als de liggende weergave:

- Muziek en Video
- Mail
- Safari
- Notities
- Contacten
- Aandelen
- Foto's
- Calculator

Films die u in Video en YouTube bekijkt, worden alleen liggend weergegeven, evenals de straatweergave in Kaarten.

## Het schermtoetsenbord

Met het schermtoetsenbord kunt u tekst typen, zoals gegevens van contactpersonen en webadressen.

## Tekst invoeren

In sommige programma's biedt het slimme toetsenbord automatisch suggesties terwijl u typt om spelfouten te voorkomen.

### Tekst invoeren

- 1 Tik op een tekstveld (bijvoorbeeld in een notitie of nieuwe gegevens van contactpersonen) om het toetsenbord te activeren.
- 2 Tik op de toetsen op het toetsenbord.

Gebruik in het begin alleen uw wijsvinger om te typen. Naarmate u bedreverer wordt in het typen, kunt u sneller typen door uw beide duimen te gebruiken.

Terwijl u op een lettertoets drukt, ziet u de letter boven uw duim of vinger. Als u per ongeluk de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets. De letter wordt pas ingevoerd op het moment dat u de toets loslaat.



---

#### Een hoofdletter typen

Tik op de Shift-toets (⇧) voordat u de gewenste letter typt. U kunt ook de Shift-toets ingedrukt houden en met uw vinger naar een letter schuiven.

---

#### Snel een punt en een spatie typen

Tik dubbel op de spatiebalk. (U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.)

---

#### Caps Lock inschakelen

Tik dubbel op de Shift-toets (⇧). De Shift-toets wordt blauw en alle letters die u typt worden weergegeven in hoofdletters. Tik opnieuw op de Shift-toets om Caps Lock weer uit te schakelen. (U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.)

---

---

### Cijfers, interpunctie en symbolen weergeven

Tik op de nummertoeets (123). Tik op de symbooltoets (#+=) om meer interpunctietekens en symbolen weer te geven.

---

### Letters en symbolen typen die niet op het toetsenbord aanwezig zijn

Houd de letter of het symbool dat het meest in de buurt komt ingedrukt en schuif met uw vinger om een variatie te kiezen.


---

## Het woordenboek

De iPod touch beschikt voor veel talen over woordenboeken die u helpen tijdens het typen. Als u een ondersteund toetsenbord selecteert, wordt automatisch het juiste woordenboek geactiveerd.

Ga voor een overzicht van ondersteunde talen naar [www.apple.com/nl/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/nl/ipodtouch/specs.html).

De iPod touch gebruikt het actieve woordenboek om correcties voor te stellen of woorden aan te vullen terwijl u typt. U hoeft niet te stoppen met typen om het voorgestelde woord te accepteren.

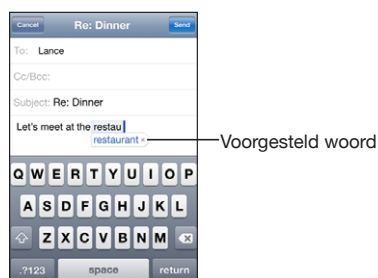

### Suggesties uit het woordenboek accepteren of verwerpen

- *Om het voorgestelde woord te verwerpen*, gaat u verder met typen en tikt u op het kruisje voordat u iets anders typt. Als u de correctie voor een woord steeds weigert, zal de iPod touch het woord na verloop van tijd gewoon accepteren.
- *Om het voorgestelde woord te gebruiken*, typt u een spatie of een interpunctieteken of tikt u op de retourtoets.


**Autocorrectie in- of uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en schakel 'Autocorrectie' in of uit. De functie voor autocorrectie is standaard ingeschakeld.

**Opmerking:** Als u Chinees of Japanse tekst invoert, tikt u op een van de gesuggereerde alternatieven.

## Bewerken

Met behulp van het vergrootglas op het scherm kunt u het invoegpunt op de gewenste positie plaatsen, zodat u tekst kunt typen en bewerken. Hiervoor selecteert u de tekst die u wilt knippen, kopiëren of plakken.

**Het invoegpunt op de gewenste positie plaatsen:** Houd uw vinger op de tekst zodat het vergrootglas verschijnt en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.

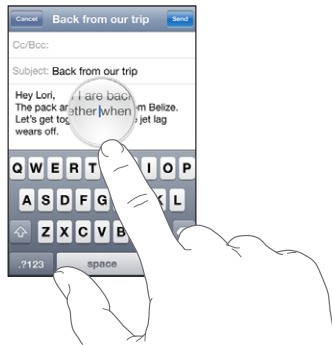

**Tekst selecteren:** Tik op het invoegpunt om de selectieknoppen weer te geven. Tik op 'Selecteer' om het aangrenzende woord te selecteren of tik op 'Selecteer alles' om alle tekst te selecteren. Tijdens het typen kunt u ook dubbel tikken om een woord te selecteren. In alleen-lezen documenten (zoals webpagina's en e-mailberichten die u ontvangt) kunt u een woord selecteren door uw vinger op het woord te houden. Sleep de greeppunten om meer of minder tekst te selecteren.



**Tekst knippen of kopiëren:** Selecteer tekst en tik vervolgens op 'Knip' of 'Kopieer'.



**Tekst plakken:** Tik op het invoegpunt en tik op 'Plak'. De tekst die u het laatst hebt geknipt of gekopieerd, wordt ingevoegd. U kunt ook de gewenste tekst selecteren en op 'Plak' tikken om de tekst te vervangen.

**De laatste bewerking herstellen:** Schud de iPod touch en tik op 'Herstel'.

## Internationale toetsenborden


De iPod touch beschikt over een functie voor internationale toetsenborden, zodat u tekst in veel verschillende talen kunt invoeren, waaronder talen die van rechts naar links worden gelezen. Ga naar [www.apple.com/nl/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/nl/ipodtouch/specs.html) voor een volledig overzicht van ondersteunde toetsenborden.

## Internationale toetsenborden in- of uitschakelen

- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Landinstellingen' > 'Toetsenborden'.
- 2 Schakel de gewenste toetsenborden in. Als er voor een taal meerdere toetsenborden beschikbaar zijn, zoals voor het Japans en Chinees, wordt het aantal beschikbare toetsenborden weergegeven. Tik op het toetsenbord dat u voor de desbetreffende taal wilt gebruiken.

---

### Schakelen tussen toetsenborden bij twee of meer actieve toetsenborden

Tik op  om van toetsenbord te wisselen. Als u op dit symbool tikt, wordt de naam van het nieuwe toetsenbord heel even weergegeven.

---

### Letters, getallen en symbolen typen die niet op het toetsenbord aanwezig zijn

Houd de letter, het getal of het symbool dat er het meest op lijkt ingedrukt en schuif met uw vinger om een variatie te kiezen. Op Hebreeuwse en Thaise toetsenborden kunt u bijvoorbeeld getallen kiezen door op het bijbehorende Arabische getal te drukken en dit ingedrukt te houden.

---

### Japans Kana typen

Selecteer de gewenste syllaben via het Kana-toetsenblok. Als u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander woord in het venster.

---

### Japans QWERTY typen

Typ op het QWERTY-toetsenbord de codes voor de Japanse syllaben. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor syllaben weergegeven. Tik op de gewenste syllabe.

---

### Koreaans typen

Typ Hangul-letters op het 2-Set Koreaanse toetsenbord. Als u dubbele medeklinkers of samengestelde klinkers wilt typen, houdt u de desbetreffende letter ingedrukt en sleept u om de lettercombinatie te kiezen.

---

### Vereenvoudigd of Traditioneel Chinees Pinyin invoeren

Typ op het QWERTY-toetsenbord het Pinyin voor de Chinese karakters. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor Chinese karakters weergegeven. Tik op het gewenste karakter of ga door met Pinyin typen om meer opties voor de karakters weer te geven.

---

### Traditioneel Chinees Zhuyin typen

Om Zhuyin-letters te typen, gebruikt u het toetsenbord. Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor Chinese karakters weergegeven. Tik op het gewenste karakter of ga door met Zhuyin typen om meer opties voor de karakters weer te geven. Nadat u een beginletter hebt ingevoerd, verandert het toetsenbord en worden meer letters getoond.


---



## Handgeschreven Vereenvoudigd of Traditioneel Chinees invoeren


Voer via het touchpad Chinese karakters in met uw vinger. De iPod touch herkent de karakterstreken die u maakt en geeft de overeenkomende karakters weer in een lijst, waarbij het karakter dat het meest in de buurt komt bovenaan staat. Wanneer u een karakter kiest, worden de daarmee samenhangende karakters eveneens in de lijst weergegeven. Bepaalde complexe karakters kunt u typen door twee of meer samengestelde karakters te combineren. Als u bijvoorbeeld 魚 (vis) en vervolgens 鬚 (borstel) typt, verschijnt in de karakterlijst 鱻 (gedeeltelijke naam van Hong Kong International Airport) met een pijl ernaast. Tik op het karakter om de karakters die u hebt getypt te vervangen.

Wanneer de handschriftoptie voor Vereenvoudigd of Traditioneel Chinees is geactiveerd, kunt u Chinese karakters invoeren met uw vinger.

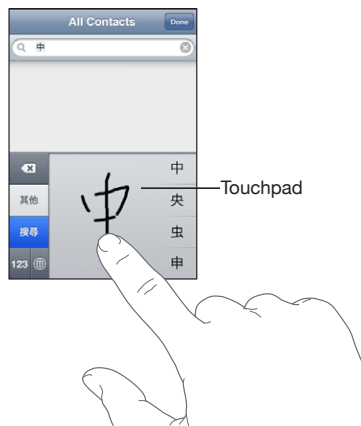

## Zoeken

U kunt in verschillende programma's op de iPod touch zoeken, waaronder Mail, Agenda, Muziek, Video, Notities en Contacten. Met Spotlight kunt u in een afzonderlijk programma of in alle programma's tegelijk zoeken.

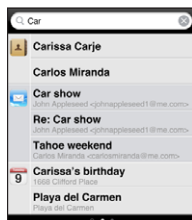

**Spotlight weergeven:** Veeg op de hoofdpagina van het beginscherm met uw vinger naar rechts.

Druk op de hoofdpagina van het beginscherm op de thuisknop om Spotlight weer te geven. Druk op de pagina van Spotlight op de thuisknop om terug te gaan naar de hoofdpagina van het beginscherm. U kunt op de iPod touch ook instellen dat Spotlight moet worden weergegeven wanneer u dubbel klikt op de thuisknop. Zie "Thuisknop" op pagina 127.

**Zoeken op de iPod touch:** Voer de gewenste tekst in het zoekveld op de pagina van Spotlight in. Tijdens het typen worden automatisch zoekresultaten weergegeven. Tik op 'Zoek' om meer resultaten weer te geven en het toetsenbord te laten verdwijnen.

Aan de hand van de symbolen links van de zoekresultaten kunt u zien uit welk programma de resultaten afkomstig zijn. Tik op een onderdeel in de lijst met resultaten om dit te openen.

Programma	Welke onderdelen worden gebruikt voor de zoekactie?
Contacten	Voornamen, achternamen en bedrijfsnamen
Mail	De velden 'Aan', 'Van' en 'Onderwerp' van alle accounts (er iPhone Manual de utilizeer wordt niet gezocht in de tekst van berichten)
Agenda	Namen van activiteiten, genodigden en locaties (notities worden niet doorzocht)
Muziek en Video	Muziek (nummers, artiesten en albums) en de titels van podcasts, video's en audioboeken
Notities	De tekst van notities

Met Spotlight kunt u ook de namen van de oorspronkelijke en de geïnstalleerde programma's op de iPod touch zoeken. Als u veel programma's op het apparaat hebt geïnstalleerd, kunt u met Spotlight eenvoudig programma's zoeken en openen.

**Programma's openen vanuit Spotlight:** Voer de programmaam in en tik om het programma rechtstreeks vanuit de zoekresultaten te openen.

In de instellingen voor de zoekresultaten kunt u aangeven welke programma's kunnen worden gezocht en kunt u de volgorde opgeven waarin ze kunnen worden gezocht. Zie "Thuisknop" op pagina 127.

## Bluetooth-koptelefoon

U kunt een Bluetooth-stereokoptelefoon op de iPod touch aansluiten, zodat u draadloos naar muziek kunt luisteren (niet mogelijk op de iPod touch van de eerste generatie).

### De koptelefoon koppelen met de iPod touch

Voordat u de Bluetooth-koptelefoon kunt gebruiken, moet u deze koppelen met de iPod touch.

### Een Bluetooth-koptelefoon koppelen met de iPod touch

- 1 Volg de instructies bij de koptelefoon om deze detecteerbaar te maken.
- 2 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel Bluetooth in.
- 3 Selecteer de koptelefoon en voer de cijfercode of pincode in als hierom wordt gevraagd. Raadpleeg de instructies voor de cijfercode of pincode die bij de koptelefoon zijn geleverd.

Nadat u de koptelefoon hebt gekoppeld met de iPod touch, worden de productnaam en het symbool van Bluetooth-audio (📶) in het scherm weergegeven bij de regelaars voor het afspelen van audio of video. Tik op 📶 om een andere uitvoersbron voor geluid te kiezen, bijvoorbeeld de interne luidspreker.

### Bluetooth-status

Het Bluetooth-symbool wordt in de statusbalk boven in het scherm van de iPod touch weergegeven:

- 📶 (blauw) of 📶 (wit): Bluetooth is ingeschakeld en er is een apparaat verbonden met de iPod touch. (De kleur is afhankelijk van de huidige kleur van de statusbalk.)
- 📶 (grijs): Bluetooth is ingeschakeld, maar er is geen apparaat verbonden. Als u een apparaat hebt gekoppeld met de iPod touch, is het apparaat mogelijk buiten bereik of uitgeschakeld.
- Geen Bluetooth-symbool: Bluetooth is uitgeschakeld.

### De koppeling tussen een Bluetooth-apparaat en de iPod touch ongedaan maken

Als u de iPod touch hebt gekoppeld met een Bluetooth-apparaat en vervolgens een ander apparaat wilt gebruiken, moet u de koppeling met het eerste apparaat eerst opheffen.

#### De koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan maken

- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel Bluetooth in.
- 2 Kies het apparaat en tik op 'Vergeet dit apparaat'.

### Verbinding maken met het internet

De iPod touch maakt via Wi-Fi-netwerken (📶) verbinding met het internet. Op de iPod touch kan een verbinding worden gemaakt met AirPort- en andere Wi-Fi-netwerken vanuit huis, vanaf werk of vanaf een van de Wi-Fi-hotspots over de hele wereld. Als u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden, maakt de iPod touch automatisch verbinding met het internet zodra u Mail, Safari, YouTube, Aandelen, Kaarten, Weer, de App Store of de iTunes Store opent.

## Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

U kunt Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk via de Wi-Fi-instellingen.

**Wi-Fi inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel Wi-Fi in.

**Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk:** Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi', wacht totdat de iPod touch alle netwerken heeft gevonden die binnen het bereik liggen en selecteer vervolgens een netwerk. (Aan toegang tot sommige Wi-Fi-netwerken zijn mogelijk kosten verbonden.) Geef, indien nodig, een wachtwoord op en tik op 'Verbind'. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist worden aangeduid met een hangslotssymbool (🔒).

Als u handmatig verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt de iPod touch automatisch verbinding met het netwerk als dit zich binnen het bereik bevindt. Als er zich meerdere bekende netwerken binnen het bereik bevinden, maakt de iPod touch verbinding met het netwerk dat het laatst is gebruikt.

Wanneer de iPod touch is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, geeft het Wi-Fi-symbool (📶) in de statusbalk boven in het scherm de sterkte van de verbinding aan. Hoe meer streepjes er te zien zijn, des te sterker is de verbinding.

Zie "Wi-Fi" op pagina 121 voor informatie over het gebruik van de Wi-Fi-instellingen.

## VPN-toegang

Met VPN (Virtual Private Network) kunt u via het internet beveiligde toegang tot privénetwerken krijgen, zoals het netwerk van uw bedrijf of school. U kunt VPN configureren en inschakelen via 'Instellingen' > 'Netwerk'. Zie "Netwerk" op pagina 124.

VPN kan ook automatisch worden ingesteld met behulp van een configuratieprofiel. Zie "Configuratieprofielen installeren" op pagina 16. Als VPN is ingesteld met een configuratieprofiel, wordt VPN op de iPod touch mogelijk automatisch ingeschakeld als dit nodig is. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

## Batterij

De iPod touch bevat een oplaadbare batterij. De batterij mag alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder.

## De batterij opladen

**WAARSCHUWING:** Raadpleeg voor meer informatie over het opladen van de iPod touch de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch).

Het batterijsymbool in de rechterbovenhoek van het scherm geeft de status van de batterij aan.




**De batterij opladen en de iPod touch synchroniseren:** Sluit de iPod touch aan op uw computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel.



**Belangrijk:** Als de iPod touch is aangesloten op een computer die is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat, loopt de batterij van de iPod touch mogelijk leeg in plaats van dat hij wordt opgeladen.

Als u de batterij oplaadt terwijl u de iPod touch synchroniseert of gebruikt, kan het opladen langer duren. U kunt de iPod touch ook opladen met een USB-lichtnetadapter van Apple (afzonderlijk verkrijgbaar).

**Belangrijk:** Als de batterij van de iPod touch bijna leeg is, wordt een van de volgende afbeeldingen weergegeven om aan te geven dat de iPod touch eerst tien minuten moet worden opgeladen voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. Als de batterij van de iPod touch helemaal leeg is, kan het scherm twee minuten lang zwart zijn voordat een van deze afbeeldingen verschijnt.

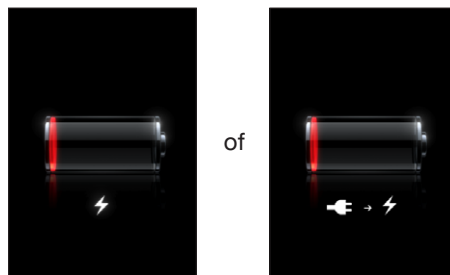

## De levensduur van de batterij maximaliseren

De iPod touch gebruikt lithium-ionbatterijen. Voor meer informatie over het maximaliseren van de levensduur en gebruiksduur van de batterij van de iPod touch gaat u naar [www.apple.com/nl/batteries](http://www.apple.com/nl/batteries).

## De batterij vervangen

Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen. De batterij van de iPod touch mag alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor meer informatie naar [www.apple.com/nl/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/nl/support/ipod/service/battery).

## Beveiligingsvoorzieningen

Met de beveiligingsvoorzieningen kunt u voorkomen dat andere personen toegang kunnen krijgen tot de gegevens op de iPod touch.

U kunt een toegangscode instellen die u moet invoeren wanneer u de iPod touch inschakelt of de sluimerstand uitschakelt.

**Een cijfercode instellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Codeslot' en geef een code van vier cijfers op. Typ vervolgens de code nogmaals ter bevestiging. Deze code moet u voortaan opgeven om de iPod touch te ontgrendelen of de instellingen van de cijfercode te bekijken.

Zie "Codeslot" op pagina 125 voor meer informatie over het gebruik van een toegangscode.

Find My iPhone helpt u bij het zoeken van uw iPod touch wanneer u deze bent kwijtgeraakt of niet meer weet waar u hem hebt gelaten. Met deze voorziening kunt u op uw iPod touch een bericht weergeven met aanwijzingen hoe iemand het apparaat kan retourneren. Deze voorziening bevat een functie voor het op afstand verwijderen van alle gegevens op de iPod touch voor het geval u het apparaat niet terug krijgt, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Find My iPhone vereist een MobileMe-account. MobileMe is een internetdienst waarop u een abonnement kunt nemen. Ga naar [www.apple.com/nl/mobileme](http://www.apple.com/nl/mobileme) voor meer informatie.

Als u deze voorziening wilt activeren, schakelt u 'Find My iPod touch' in uw MobileMe-accountinstellingen in. Zie "Een account instellen" op pagina 14.

**Uw iPod touch zoeken:** Log in op uw MobileMe-account op [www.me.com](http://www.me.com) en ga naar het gedeelte 'Find My iPhone'. Volg de instructies op het scherm om uw apparaat op een kaart op te sporen en geef een bericht op het scherm weer, eventueel in combinatie met een geluid.

**De gegevens op de iPod touch op afstand verwijderen:** Log in op uw MobileMe-account op [www.me.com](http://www.me.com) en ga vervolgens naar het gedeelte 'Find My iPhone'. Klik op 'Remote Wipe' en volg de instructies op het scherm.

Mogelijk kunt u de gegevens op de iPod touch ook op afstand verwijderen als u de iPod touch hebt ingesteld met behulp van een configuratieprofiel. Zie “Configuratieprofielen installeren” op pagina 16. Neem contact op met uw systeembeheerder als u de gegevens op uw iPod touch wilt verwijderen.

## De iPod touch reinigen

Als u de iPod touch wilt reinigen, koppelt u alle kabels van de iPod touch los en schakelt u het apparaat uit (houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt en versleep de schuifknop op het scherm). Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, allesreinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de iPod touch te reinigen.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de iPod touch de handleiding *iPod touch Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch).

## De iPod touch opnieuw opstarten en instellen

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, wordt het probleem mogelijk verholpen door de iPod touch opnieuw op te starten, een programma geforceerd te stoppen of door de iPhone opnieuw in te stellen.

**De iPod touch opnieuw opstarten:** Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop met uw vinger om de iPod touch uit te zetten. Om de iPod touch weer aan te zetten, houdt u de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

Als u de iPod touch niet kunt uitschakelen of als het probleem zich blijft voordoen, moet u het apparaat mogelijk opnieuw instellen. Stel de iPod touch alleen opnieuw in als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt ingeschakeld.

**Een programma geforceerd stoppen:** Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPod touch enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Houd vervolgens de thuisknop ingedrukt totdat het programma wordt gestopt.

**De iPod touch opnieuw instellen:** Houd tegelijkertijd zowel de knop voor de sluimerstand als de thuisknop minimaal tien seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

Zie Bijlage A, “Problemen oplossen,” op pagina 148 voor meer tips voor het oplossen van problemen.



## Webpagina's bekijken

Met Safari kunt u op het internet surfen en op de iPod touch webpagina's bekijken op dezelfde manier als op uw computer. U kunt bladwijzers aanmaken op de iPod touch en bladwijzers synchroniseren met de computer. Voor uw favoriete webpagina's kunt u bovendien webfragmenten aan het beginscherm toevoegen.

Om Safari te kunnen gebruiken, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35.

U kunt webpagina's zowel staand als liggend weergeven. Wanneer u de iPod touch een kwartslag draait, draait de webpagina mee. De weergave wordt automatisch aangepast.





## Webpagina's openen


**Een webpagina openen:** Tik op het adresveld (links van de titelbalk), typ het webadres en tik vervolgens op 'Ga'. Als het adresveld niet zichtbaar is, tikt u op de statusbalk boven in het scherm om snel naar het adresveld bovenaan de webpagina te scrollen.

Terwijl u het adres typt, worden eronder automatisch de webadressen weergegeven die met die letters beginnen. Dit zijn pagina's waarvan u een bladwijzer hebt aangemaakt of die u onlangs hebt bezocht. Om naar een van deze pagina's te gaan, tikt u op het desbetreffende adres. Ga door met typen als u een webadres wilt invoeren dat niet in de lijst staat.

**De tekst in het adresveld wissen:** Tik op het adresveld en tik vervolgens op .

## Door een webpagina scrollen en in- en uitzoomen

**In- of uitzoomen:** Tik dubbel op een kolom op een webpagina om deze te vergroten. Tik nogmaals dubbel om weer uit te zoomen.

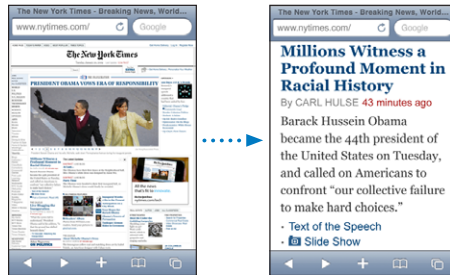

U kunt ook twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om handmatig in of uit te zoomen.

---

### Door een webpagina scrollen

Sleep omhoog, omlaag of opzij. Tijdens het scrollen kunt u de pagina overal aanraken en slepen zonder dat eventuele koppelingen worden geactiveerd.

---

### Binnen een kader op een webpagina scrollen

Om in een kader op een webpagina te scrollen, gebruikt u twee vingers. Met één vinger kunt u door de gehele webpagina scrollen.

---

### Snel naar het begin van een webpagina scrollen


Tik op de statusbalk boven in het scherm van de iPod touch.



---

## Webpagina's bekijken

Via koppelingen op een webpagina komt u doorgaans op een andere webpagina terecht.


**Een koppeling op een webpagina openen:** Tik op de koppeling.

Via koppelingen op de iPod touch kunt u ook een locatie in Kaarten weergeven of een vooraf geadresseerd e-mailbericht in Mail opstellen. Als u terug wilt gaan naar Safari nadat via een koppeling een ander programma is geopend, drukt u op de thuisknop (  ) en tikt u op 'Safari'.

Het doeladres van een koppeling bekijken	Houd uw vinger op de koppeling. Het adres verschijnt naast uw vinger. Om te controleren of een afbeelding een koppeling heeft, houdt u uw vinger op de afbeelding.
Het laden van een webpagina onderbreken	Tik op  .
Een webpagina opnieuw laden	Tik op  .
Naar de vorige of volgende webpagina gaan	Tik op  of  onder in het scherm.
Naar een recent bezochte pagina gaan	Tik op  en tik vervolgens op 'Geschiedenis'. Om de geschiedenis te wissen, tikt u op 'Wis'.
Het adres van een webpagina via e-mail verzenden	Tik op  en tik vervolgens op 'E-mail paginakoppeling'.
Een afbeelding of foto in uw fotobibliotheek	Houd uw vinger op de afbeelding en tik op 'Bewaar afbeelding'.

## Meerdere webpagina's tegelijk openen


U kunt maximaal acht webpagina's tegelijkertijd openen. Sommige koppelingen worden automatisch in een nieuwe pagina geopend in plaats van de huidige pagina te vervangen.

Het getal op het paginasymbool (  ) onder in het scherm geeft aan hoeveel pagina's u hebt geopend. Als het symbool geen getal bevat, hebt u slechts één pagina geopend. Voorbeelden:



: U hebt één pagina geopend.

: U hebt drie pagina's geopend.

**Een nieuwe pagina openen:** Tik op  en tik vervolgens op 'Nieuwe pagina'.

**Naar een andere pagina gaan:** Tik op  en veeg met uw vinger naar links of naar rechts. Tik op de pagina die u wilt weergeven.



**Een pagina sluiten:** Tik op  en tik vervolgens op . Als u nog maar één pagina geopend hebt, kunt u deze niet sluiten.

## Tekst invoeren en formulieren invullen

Sommige webpagina's bevatten formulieren of tekstvelden waarin u gegevens kunt invoeren. U kunt instellen dat de namen en wachtwoorden van bezochte websites worden onthouden en dat tekstvelden automatisch worden gevuld met gegevens uit Contacten. Zie "Safari" op pagina 137.

Het toetsenbord weergeven	Tik op een tekstveld.
Naar een ander tekstveld gaan	Tik op een ander tekstveld of tik op de knop 'Volgende' of 'Vorige'.
Een formulier verzenden	Nadat u een formulier hebt ingevuld, tikt u op 'Ga' of 'Zoek'. De meeste pagina's bevatten ook een koppeling waarop u kunt tikken om het formulier te verzenden.
Het toetsenbord sluiten zonder het formulier te verzenden	Tik op 'Gereed'.

**Instellen dat webformulieren automatisch worden ingevuld:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Formulieren' en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Om gegevens uit Contacten te gebruiken, schakelt u 'Gebruik contactinfo' in en selecteert u de contactpersoon wiens gegevens u wilt gebruiken.*  
In Safari worden de gegevens uit Contacten gebruikt om de velden voor contactpersonen in webformulieren in te vullen.
- *Om gegevens van namen en wachtwoorden te gebruiken, schakelt u 'Naam/wachtwoord' in.*

Hiermee worden de namen en wachtwoorden van bezochte websites in Safari onthouden en worden deze gegevens automatisch ingevuld op het moment dat u de website opnieuw bezoekt.

- *Om alle formuliergegevens te verwijderen*, tikt u op 'Wis alles'.

## Zoeken op het internet

Safari gebruikt standaard Google als zoekmachine. U kunt ook instellen dat Yahoo! moet worden gebruikt voor zoekopdrachten.

### Zoeken naar informatie op het web

- 1 Tik op het zoekveld (rechts van de titelbalk).
- 2 Typ een of meer zoektermen en tik vervolgens op 'Google'.
- 3 Tik op een koppeling in de lijst met zoekresultaten om de bijbehorende webpagina te openen.

**Yahoo! instellen als de zoekmachine voor Safari:** Tik vanuit het beginscherm op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Zoekmachine' en tik vervolgens op 'Yahoo!'.

## Bladwijzers

U kunt voor webpagina's een bladwijzer aanmaken, zodat u later snel naar deze pagina kunt gaan.

**Een bladwijzer voor een webpagina toevoegen:** Open de pagina en tik op **+**. Tik vervolgens op 'Voeg bladwijzer toe'.

Wanneer u een bladwijzer bewaart, kunt u de naam ervan wijzigen. Bladwijzers worden standaard toegevoegd aan de map 'Bladwijzers' op het hoogste niveau. Tik op 'Bladwijzers' om een andere map te kiezen.


Als u Safari gebruikt op een Mac, of Safari of Microsoft Internet Explorer op een pc, kunt u uw bladwijzers synchroniseren met de bladwijzers op uw computer.


### Bladwijzers synchroniseren met de bladwijzers op uw computer



- 1 Sluit de iPod touch op de computer aan.
- 2 Selecteer de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes.
- 3 Klik op de tab 'Info', selecteer 'Synchroniseer ... bladwijzers' (Mac) of '... bladwijzers synchroniseren' (Windows) onder 'Webbrowser' en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Zie "Synchroniseren" op pagina 8.

**Uw bladwijzers synchroniseren met MobileMe:** Tik op de iPod touch op 'Instellingen' en selecteer 'Bladwijzers' in uw MobileMe-account. Zie "Een account instellen" op pagina 14.

**Een webpagina via een bladwijzer openen:** Tik op  en kies vervolgens een bladwijzer of tik op een map om de bladwijzers in de map weer te geven.


**Een bladwijzer of bladwijzermap wijzigen:** Tik op , kies de map met de bladwijzer of de map die u wilt wijzigen en tik op 'Wijzig'. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

- *Om een nieuwe map aan te maken*, tikt u op 'Nieuwe map'.
- *Om een bladwijzer of map te verwijderen*, tikt u op  en vervolgens op 'Verwijder'.
- *Om een bladwijzer of map op een andere plaats te zetten*, sleept u het symbool .
- *Om de naam of het adres te wijzigen, of om het onderdeel in een andere map te zetten*, tikt u op de bladwijzer of de map.

Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

## Webfragmenten

U kunt fragmenten in Safari aan het beginscherf toevoegen, zodat u snel toegang hebt tot uw favoriete webpagina's. Webfragmenten worden in de vorm van symbolen weergegeven en u kunt uw webfragmenten net als de andere symbolen op het beginscherf rangschikken. Zie "Programma's op de iPod touch" op pagina 20.


**Een webfragment toevoegen:** Open de webpagina en tik op . Tik vervolgens op 'Zet in beginscherf'.

Zodra u een webfragment opent, wordt het gedeelte van de webpagina dat werd weergegeven toen u het webfragment opsloeg automatisch door Safari met het juiste zoomniveau weergegeven. Het symbool van het webfragment in het beginscherf wordt bovendien op basis van het weergegeven gedeelte aangemaakt, tenzij de webpagina een eigen symbool heeft.

U kunt de namen van webfragmenten wijzigen. Als de naam te lang is (meer dan 10 tekens), wordt deze mogelijk afgekort in het beginscherf.

Webfragmenten zijn geen bladwijzers en worden niet met MobileMe of iTunes gesynchroniseerd.

### Een webfragment verwijderen

- 1 Houd uw vinger op een willekeurig symbool op het beginscherf tot de symbolen gaan bewegen.
- 2 Tik op  in de hoek van het webfragment dat u wilt verwijderen.
- 3 Tik op 'Verwijder' en druk vervolgens op de thuisknop () om de wijziging te bewaren.



U synchroniseert de iPod touch met iTunes op uw computer om muziek, video's en andere mediabestanden uit uw iTunes-bibliotheek naar het apparaat over te zetten. Als u wilt weten hoe u iTunes gebruikt om muziek en andere media aan uw iTunes-bibliotheek toe te voegen, opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

## Muziek, video's en ander materiaal ophalen

Om muziek, video's en podcasts op uw iPod touch te zetten, kunt u in iTunes op uw computer instellen dat het materiaal in uw bibliotheek automatisch wordt gesynchroniseerd. U kunt echter ook handmatig materiaal op uw iPod touch zetten.

## Materiaal uit uw iTunes-bibliotheek synchroniseren

U kunt muziek, video's en ander materiaal op de iPod touch zetten door materiaal vanuit iTunes te synchroniseren. U kunt al uw mediabestanden synchroniseren of slechts een selectie van uw nummers, video's en podcasts overbrengen.

### In iTunes instellen dat iPod-materiaal automatisch wordt gesynchroniseerd:

- 1 Sluit de iPod touch op de computer aan.
- 2 Selecteer de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes.
- 3 Selecteer in de panelen 'Muziek', 'Films', 'Tv-programma's' en 'Podcasts' het materiaal dat u naar de iPod touch wilt kopiëren. U kunt bijvoorbeeld alleen bepaalde muziekafspeellijsten en de laatste drie afleveringen van uw favoriete videopodcast synchroniseren.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

**Belangrijk:** Als u een onderdeel uit iTunes verwijdert, wordt het bij de volgende synchronisatie ook van de iPod touch verwijderd.

Alleen nummers en video's die zijn gecodeerd in structuren die door de iPod touch worden ondersteund, worden naar de iPod touch gekopieerd. Zie "Een nummer, video of ander onderdeel wordt niet afgespeeld" op pagina 151 voor meer informatie over de structuren die door de iPod touch worden ondersteund.

Als uw iTunes-bibliotheek meer nummers bevat dan er op de iPod touch passen, wordt u gevraagd of u een speciale afspeellijst wilt maken die u naar de iPod touch kunt kopiëren. iTunes vult de afspeellijst met selecties uit uw bibliotheek. U kunt nummers uit de afspeellijst verwijderen en de synchronisatie opnieuw uitvoeren.

Als u slechts een gedeelte van een podcast of audioboek beluistert, wordt bij het synchroniseren van het materiaal met iTunes ook informatie opgenomen over waar u bent gebleven. Als u bijvoorbeeld op de iPod touch bent begonnen met afspelen, kunt u het verhaal later in iTunes op de computer verder afluisteren. Andersom geldt hetzelfde.

Zie "De vereisten" op pagina 7 als u wilt weten hoe u iTunes gebruikt om muziek en ander mediamaatériau op uw computer te zetten.

## Materiaal handmatig beheren

Door uw materiaal handmatig te beheren, kunt u zelf kiezen welke muziek, video's en podcasts u op de iPod touch zet.

### De iPod touch voor handmatig beheer van materiaal instellen

- 1 Sluit de iPod touch op de computer aan.
- 2 Selecteer de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes.
- 3 Klik op de tab 'Samenvatting' en schakel het aankruisvak 'Beheer muziek en video's handmatig' (Mac) of 'Muziek en video's handmatig beheren' (Windows) in.
- 4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

**Onderdelen aan de iPod touch toevoegen:** Sleep een nummer, video, podcast of afspeellijst in de iTunes-bibliotheek naar de iPod touch (in de navigatiekolom). Houd de Shift- of Command-toets ingedrukt (Mac) of houd de Control-toets ingedrukt (Windows) om meerdere onderdelen te selecteren die u vervolgens tegelijk kunt toevoegen.

Het geselecteerde materiaal wordt direct gesynchroniseerd. Als u het aankruisvak 'Beheer muziek en video's handmatig' (Mac) of 'Muziek en video's handmatig beheren' (Windows) uitschakelt, wordt het materiaal dat u handmatig hebt toegevoegd van de iPod touch verwijderd zodra de synchronisatie door iTunes wordt uitgevoerd.

**Onderdelen van de iPod touch verwijderen:** Sluit de iPod touch op uw computer aan en selecteer het symbool van de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes. Klik op het driehoekje aan de linkerkant van het symbool om de inhoud weer te geven. Selecteer eerst het type materiaal, bijvoorbeeld 'Muziek' of 'Films', selecteer vervolgens de onderdelen die u wilt verwijderen en druk op de Delete-toets op het toetsenbord.

De onderdelen die u van de iPod touch verwijdert, worden niet uit uw iTunes-bibliotheek verwijderd.

## Materiaal kopen en downloaden via de iTunes Store

Via de iTunes Store op de iPod touch kunt u nummers, albums, tv-programma's, films, muziekvideo's en audioboeken kopen en direct naar de iPod touch downloaden. U kunt ook audio- en videopodcasts streamen en downloaden. Zie "Informatie over de iTunes Store" op pagina 139.

## Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren

U kunt materiaal op de iPod touch dat u via iTunes op een bepaalde computer hebt gekocht, naar de iTunes-bibliotheek op een andere, gemachtigde, computer kopiëren. Om het materiaal af te kunnen spelen, moet de computer gemachtigd zijn om materiaal uit uw iTunes Store-account af te spelen. Om de computer te machtigen, opent u iTunes op de computer en kiest u 'Store' > 'Machtig computer' (Mac) of 'Store' > 'Computer machtigen' (Windows).

**Gekocht materiaal kopiëren:** Sluit de iPod touch aan op de andere computer. iTunes vraagt u of u gekocht materiaal wilt kopiëren.

## Video's converteren voor de iPod touch

U kunt ook andere video's dan de video's die u via de iTunes Store hebt gekocht op de iPod touch zetten, zoals video's die u in iMovie op een Mac hebt gemaakt of video's die u van het internet hebt gedownload en vervolgens aan iTunes hebt toegevoegd.

Als u een video vanuit iTunes naar de iPod touch kopieert en er een melding verschijnt dat de video niet op de iPod touch kan worden afgespeeld, kunt u de video converteren.

**Een video converteren voor gebruik met de iPod touch:** Selecteer de video in uw iTunes-bibliotheek en kies 'Geavanceerd' > 'Maak versie voor iPod of iPhone aan' (Mac) of 'Versie voor iPod of iPhone aanmaken' (Windows). Vervolgens kopieert u de geconverteerde video naar de iPod touch.

## Muziek en andere geluidsbestanden

De hoge resolutie van het Multi-Touch-scherm maakt van het luisteren naar nummers op de iPod touch niet alleen een muzikale, maar ook een visuele beleving. U kunt door uw afspeellijsten scrollen of met Cover Flow door uw albumillustraties bladeren.

U kunt geluidsmateriaal beluisteren via de interne luidspreker (alleen beschikbaar op de iPod touch van de tweede generatie), via een koptelefoon die op de koptelefoonpoort is aangesloten of via een draadloos gekoppelde Bluetooth-stereokoptelefoon. Wanneer u een koptelefoon op de speler hebt aangesloten of met de speler hebt gekoppeld, komt er geen geluid uit de luidspreker.



**WAARSCHUWING:** Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch) voor meer informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

## Nummers afspelen

**Door uw verzameling bladeren:** Tik op 'Afspeellijst', 'Artiest' of 'Nummer'. Tik op 'Meer' om door albums, audioboeken, compilaties, componisten, genres en podcasts te bladeren.

**Een nummer afspelen:** Tik op het nummer.

**Schudden om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen:** Schud de iPod touch om de shufflefunctie in te schakelen. Er wordt direct een ander nummer afgespeeld. U kunt het apparaat op elk gewenst moment schudden om een ander nummer af te spelen.

U kunt de voorziening 'Schud voor shuffle' in- en uitschakelen via 'Instellingen' > 'Muziek'. De voorziening is standaard ingeschakeld. Zie "Muziek" op pagina 130.

## Regelaars voor het afspelen van nummers

Als een nummer wordt afgespeeld, wordt het scherm 'Huidige' weergegeven.



Het afspelen van een nummer onderbreken	Tik op <b>  </b> .
Het afspelen hervatten	Tik op <b>▶</b> .
Het geluid harder of zachter zetten	Versleep de schuifknop voor het volume of gebruik de knoppen aan de zijkant van de iPod touch.

Een nummer of een hoofdstuk in een audioboek of podcast opnieuw vanaf het begin afspelen	Tik op <b>⏮</b> .
Naar het volgende nummer of het volgende hoofdstuk in een audioboek of podcast gaan	Tik op <b>⏭</b> .
Naar het vorige nummer of het vorige hoofdstuk in een audioboek of podcast gaan	Tik tweemaal op <b>⏮</b> .
Terugspoelen of vooruitspoelen	Houd uw vinger op <b>⏮</b> of <b>⏭</b> . Hoe langer u uw vinger op de regelaar houdt, hoe sneller het nummer terug- of vooruitgespoeld wordt.
Teruggaan naar de iPod-bladerlijsten	Tik op <b>⏪</b> of beweeg uw vinger snel naar rechts over de albumillustratie.
Teruggaan naar het scherm 'Huidige'	Tik op 'Huidige'.
Een songtekst weergeven	Tik op de albumillustratie terwijl het nummer wordt afgespeeld. (Songteksten worden alleen weergegeven als u deze in het infovenster van het nummer in iTunes aan het nummer hebt toegevoegd.)

U kunt op ieder moment tijdens het afspelen van muziek of het werken met een programma de afspeelregelaars weergeven, zelfs als de iPod touch is vergrendeld. Hiervoor drukt u tweemaal op de thuisknop (□).


Als u in een programma werkt, worden de afspeelregelaars boven in het programma weergegeven. Nadat u de regelaars hebt gebruikt, kunt u ze verbergen of op 'Muziek' tikken om naar het scherm 'Huidige' te gaan. Als de iPod touch is vergrendeld, verschijnen de regelaars ook in het scherm, maar worden ze automatisch verborgen nadat u ze hebt gebruikt.

## Extra regelaars voor nummers

Tik in het scherm 'Huidige' op de albumillustratie.

Het herhaal-, Genius- en shufflesymbool en de navigatiebalk verschijnen. U ziet de verstreken tijd, de resterende tijd en welk nummer van het album momenteel wordt afgespeeld. Als u in iTunes de songtekst aan een nummer hebt toegevoegd, wordt deze ook weergegeven.

Via de navigatiebalk kunt u naar een ander punt in de tijdbalk gaan. U kunt de scrubsnelheid wijzigen van 'Scrubben met hoge snelheid' in 'Nauwkeurig scrubben' door uw vinger omlaag te schuiven wanneer u de afspeelkop in de navigatiebalk sleept.

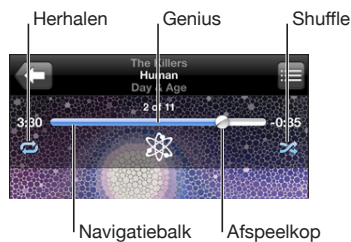

### De iPod touch nummers laten herhalen

Tik op . Tik nogmaals op om aan te geven dat de iPod touch alleen het huidige nummer moet herhalen.

: De iPod touch herhaalt alle nummers in het huidige album of de huidige lijst.

: De iPod touch herhaalt het huidige nummer continu.

: De iPod touch herhaalt geen nummers.

### Naar een willekeurig punt in een nummer gaan

Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid aan te passen. De scrubsnelheid wordt lager naarmate u uw vinger verder omlaag schuift.

### Een Genius-afspeellijst aanmaken

Tik op . De Genius-afspeellijst wordt weergegeven. Zie "De Genius-functie op de iPod touch gebruiken" op pagina 55.

### De iPod touch nummers in willekeurige volgorde laten afspelen

Tik op . Tik nogmaals op om de nummers op de iPod touch in vaste volgorde af te spelen.

: De iPod touch speelt nummers in willekeurige volgorde af.

: De iPod touch speelt nummers in vaste volgorde af.

---

De nummers in een afspeellijst, album of andere lijst met nummers in willekeurige volgorde afspelen

Tik op het shufflesymbool boven in de lijst. Als u bijvoorbeeld alle nummers op de iPod touch in willekeurige volgorde wilt afspelen, tikt u op 'Nummer' > 'Shuffle'.

Als u boven in een lijst met nummers op het shufflesymbool tikt, speelt de iPod touch de nummers in de lijst altijd in willekeurige volgorde af, ongeacht of u hebt ingesteld dat de iPod touch nummers in willekeurige of vaste volgorde afspelt.


---

## Regelaars voor podcasts en audioboeken

Tik in het scherm 'Huidige' op de illustratie van de podcast of het audioboek.

De symbolen voor e-mail, herhalingen van dertig seconden en de afspeelsnelheid verschijnen samen met de navigatiebalk. U ziet de verstreken tijd, de resterende tijd en het nummer van de aflevering of het hoofdstuk.

Via de navigatiebalk kunt u naar een ander punt in de tijdbalk gaan. U kunt de scrubsnelheid wijzigen van 'Scrubben met hoge snelheid' in 'Nauwkeurig scrubben' door uw vinger omlaag te schuiven wanneer u de afspeelkop in de navigatiebalk sleept.

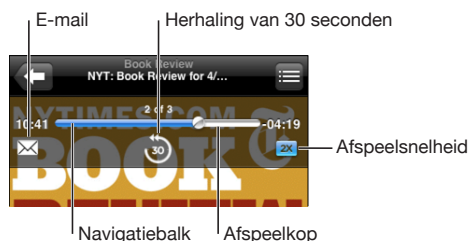

---

Een e-mailkoppeling naar deze podcast verzenden

Tik op .

---

Naar een willekeurig punt gaan

Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid aan te passen. De scrubsnelheid wordt lager naarmate u uw vinger verder omlaag schuift.


---

De laatste dertig seconden afspelen


Tik op .


---

De afspeelsnelheid instellen

Tik op . Tik nogmaals om de snelheid aan te passen.

: Met dubbele snelheid afspelen.

: Met halve snelheid afspelen.

: Met normale snelheid afspelen.

---

## Met Cover Flow door uw albums bladeren

Als u door uw muziekbestanden bladert, kunt u de iPod touch een kwartslag draaien om het materiaal in iTunes weer te geven in Cover Flow en op albumillustratie door uw muziekcollectie te bladeren.



---


Door albumillustraties bladeren

Sleep of veeg de illustratie naar links of naar rechts.

---

De nummers op een album weergeven

Tik op een illustratie of op .

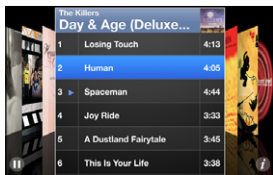


---

Een nummer afspelen

Tik op het nummer. Sleep omhoog of omlaag om door de nummers te scrollen.

---

Teruggaan naar de illustratie


Tik op de titelbalk of tik nogmaals op .


---

Het huidige nummer afspelen of onderbreken

Tik op  of .

## Alle nummers op een album bekijken

**Alle nummers weergeven op het album waarvan het huidige nummer wordt afgespeeld:** Tik in het scherm 'Huidige' op . Tik op het nummer dat u wilt afspelen. Tik op de miniatuurafbeelding van het album om terug te gaan naar het scherm 'Huidige'.

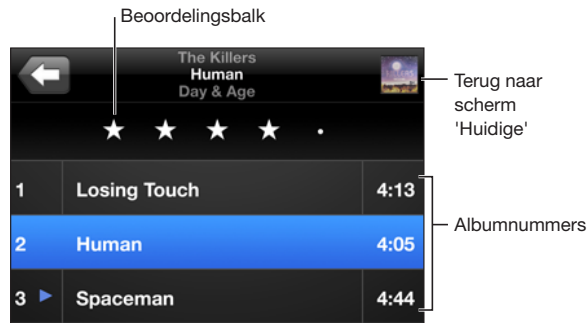


In de nummerlijstweergave kunt u een beoordeling aan nummers toekennen. U kunt op basis van beoordelingen in iTunes slimme afspeellijsten aanmaken die dynamisch worden bijgewerkt, bijvoorbeeld een afspeellijst met al uw hoogst beoordeelde nummers.

**Een nummer beoordelen:** Sleep uw duim over de beoordelingsbalk om nul tot vijf sterren aan het nummer toe te kennen.

## Muziek zoeken

U kunt zoeken naar titels, artiesten, albums, componisten, podcasts en ander materiaal dat u met de iPod touch hebt gesynchroniseerd.



**Muziek zoeken:** Typ de gewenste tekst in het zoekveld boven een lijst van nummers, een afspeellijst, een artiestenlijst of andere weergave van uw iPod-materiaal. (Om snel naar het begin van een lijst te scrollen en het zoekveld weer te geven, tikt u op de statusbalk.)

Tijdens het typen worden automatisch zoekresultaten weergegeven. Tik op 'Zoek' om meer resultaten weer te geven en het toetsenbord te laten verdwijnen.


U kunt ook muziek zoeken met Spotlight. Zie "Zoeken" op pagina 33.

## De Genius-functie op de iPod touch gebruiken

Met behulp van de Genius-functie maakt u automatisch een afspeellijst aan van nummers uit uw iTunes-bibliotheek die goed bij elkaar passen. De Genius-functie fungeert als het ware als een ingebouwde diskjockey die uw muzieksmaak kent en de ideale mix voor u samenstelt. Om deze functie te kunnen gebruiken op de iPod touch, moet u deze in iTunes instellen en vervolgens uw iPod touch met iTunes synchroniseren. Voor de Genius-functie worden geen kosten in rekening gebracht. U hebt echter wel een iTunes Store-account nodig. De Genius-afspeellijsten die u in iTunes hebt aangemaakt, kunt u met de iPod touch synchroniseren. U kunt ook rechtstreeks op de iPod touch Genius-afspeellijsten aanmaken.

### Een Genius-afspeellijst op de iPod touch aanmaken

- 1 Tik op 'Afspeellijst' en vervolgens op 'Genius'.
- 2 Tik op een nummer in de lijst. Genius maakt een afspeellijst aan met extra nummers die is gebaseerd op het nummer waarop u hebt getikt.

U kunt ook een Genius-afspeellijst aanmaken op basis van het huidige nummer. Tik in het scherm 'Huidige' op de albumillustratie om extra regelaars weer te geven en tik vervolgens op .

**Een Genius-afspeellijst bewaren:** Tik in de afspeellijst op 'Bewaar'. De afspeellijst wordt bewaard in 'Afspeellijsten' met de naam van het gekozen nummer.

U kunt net zoveel Genius-afspeellijsten aanmaken en bewaren als u wilt. Als u een Genius-afspeellijst bewaart die op de iPod touch is aangemaakt, wordt deze met iTunes gesynchroniseerd zodra u het apparaat op de computer aansluit.

**Een Genius-afspeellijst vernieuwen:** Tik in de afspeellijst op 'Vernieuw'.

Wanneer u een afspeellijst vernieuwt, wordt er op basis van het gekozen nummer een afspeellijst aangemaakt met andere nummers. U kunt elke Genius-afspeellijst vernieuwen, of deze nu is aangemaakt in iTunes en naar de iPod touch is gesynchroniseerd of direct op de iPod touch is aangemaakt.

**De Genius-afspeellijst op een nieuw nummer baseren:** Tik in de afspeellijst op 'Nieuw' en tik vervolgens op een nieuw nummer.

**Een bewaarde Genius-afspeellijst verwijderen:** Tik in de afspeellijst die u direct op de iPod touch hebt bewaard op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Wis afspeellijst'.

Wanneer een Genius-afspeellijst is gesynchroniseerd met iTunes, kunt u de afspeellijst niet rechtstreeks op de iPod touch wissen. Via iTunes kunt u de naam van de afspeellijst wijzigen, de synchronisatie stoppen of de afspeellijst verwijderen.




## On-The-Go-afspeellijsten aanmaken

### Een On-The-Go-afspeellijst aanmaken

- 1 Tik op 'Afspeellijst' en vervolgens op 'On-The-Go'.
- 2 Zoek naar nummers met behulp van de knoppen onder in het scherm. Tik op een nummer of video om het nummer of de video aan de afspeellijst toe te voegen. Tik op 'Voeg alle nummers toe' boven in een lijst met nummers om alle nummers in de lijst aan de afspeellijst toe te voegen.
- 3 Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Wanneer u een On-The-Go-afspeellijst aanmaakt en de iPod touch vervolgens met uw computer synchroniseert, wordt de afspeellijst bewaard op uw iPod touch en in uw iTunes-bibliotheek en vervolgens verwijderd van de iPod touch. De eerste afspeellijst wordt bewaard als 'On-The-Go 1', de tweede als 'On-The-Go 2', enzovoort. Om een afspeellijst weer naar de iPod touch te kopiëren, selecteert u de iPod touch in de navigatiekolom in iTunes, klikt u op de tab 'Muziek' en stelt u in dat u de afspeellijst wilt synchroniseren.

**Een On-The-Go-afspeellijst wijzigen:** Tik op 'Afspeellijst', tik op 'Wijzig' en voer dan een van de volgende handelingen uit:

- *Om een nummer hoger of lager in de lijst te zetten*, sleept u het symbool  naast het nummer naar de gewenste positie.
- *Om een nummer uit de afspeellijst te verwijderen*, tikt u op  naast het nummer en tikt u vervolgens op 'Verwijder'. De nummers die u uit een On-The-Go-afspeellijst verwijdert, worden niet van de iPod touch verwijderd.
- *Om de gehele afspeellijst te wissen*, tikt u op 'Wis afspeellijst'.
- *Om nummers aan de lijst toe te voegen*, tikt u op .

## Video's

Met de iPod touch kunt u videobestanden als films, muziekvideo's en videopodcasts bekijken. Als een video hoofdstukken bevat, is het mogelijk naar het volgende of vorige hoofdstuk te gaan. Ook kunt u een lijst oproepen en de video vanaf een gekozen hoofdstuk afspelen. Als een video functies voor andere talen biedt, kunt u de film in een bepaalde taal afspelen of ondertiteling weergeven.

## Video's afspelen

**Een video afspelen:** Tik op 'Video' en tik vervolgens op de video.

**Af speelregelaars weergeven:** Tik op het scherm om de regelaars weer te geven. Tik nogmaals om de regelaars weer te verbergen.



## Regelaars voor het afspelen van video





Video's worden in breedbeeld afgespeeld om het scherm optimaal te benutten.

Via de navigatiebalk kunt u naar een ander punt in de tijdlijn gaan. U kunt de scrubsnelheid wijzigen door uw vinger omlaag te schuiven wanneer u de afspeelkop in de navigatiebalk sleept.




*Lovers in Japan* van Coldplay is via iTunes verkrijgbaar

Het afspelen van een video onderbreken	Tik op <b>  </b> .
Het afspelen hervatten	Tik op <b>▶</b> .
Het geluid harder of zachter zetten	Sleep de volumeschuifknop.
De video opnieuw vanaf het begin afspelen	Sleep de afspeelkop in de navigatiebalk geheel naar links of tik op <b>◀◀</b> als de video geen hoofdstukken bevat.
Naar het volgende hoofdstuk gaan (indien beschikbaar)	Tik op <b>▶▶</b> .
Naar het vorige hoofdstuk gaan (indien beschikbaar)	Tik op <b>◀◀</b> .
Afspelen vanaf een bepaald hoofdstuk (indien aanwezig)	Tik op het symbool <b>☰</b> en kies het gewenste hoofdstuk in de lijst.
Terugspoelen of vooruitspoelen	Houd uw vinger op <b>◀◀</b> of <b>▶▶</b> .

<p><b>Naar een ander punt in de video gaan</b></p>	<p>Sleep de afspreekop over de navigatiebalk. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid aan te passen. De scrubsnelheid wordt lager naarmate u uw vinger verder omlaag schuift.</p>
<p><b>Het afspelen stoppen voordat de video is afgelopen</b></p>	<p>Tik op 'Gereed'. U kunt ook op de thuisknop (□) drukken.</p>
<p><b>Een video groter of kleiner maken om schermvullend of passend op het scherm weer te geven</b></p>	<p>Tik op  om de video schermvullend weer te geven. Tik op  om de video passend op het scherm weer te geven. U kunt ook dubbel op de video tikken om te schakelen tussen de schermvullende en passende weergave.</p> <p>Als u een video schermvullend weergeeft, is het mogelijk dat er gedeelten wegvallen aan de zijkanten of de bovenkant. Als u een video passend op het scherm weergeeft, zijn er mogelijk zwarte balken aan de zijkanten of de boven- en onderkant zichtbaar.</p>
<p><b>Een andere taal selecteren (indien beschikbaar)</b></p>	<p>Tik op  en kies de gewenste taal in de lijst 'Audio'.</p>
<p><b>Ondertiteling tonen of verbergen (indien beschikbaar)</b></p>	<p>Tik op  en kies de optie 'Uit' of de gewenste taal in de lijst 'Ondertiteling'.</p>

## Video's zoeken

U kunt de titels van films, tv-programma's en videopodcasts zoeken die u hebt gesynchroniseerd met de iPod touch.



**Video's zoeken:** Voer de gewenste tekst in het zoekveld boven de lijst met video's in. Tijdens het typen worden automatisch zoekresultaten weergegeven. Tik op 'Zoek' om meer resultaten weer te geven en het toetsenbord te laten verdwijnen.

## Gehuurde films bekijken

U kunt films in standaarddefinitie (480p) via de iTunes Store huren en ze bekijken op de iPod touch. U kunt de gehuurde films direct naar de iPod touch downloaden of ze vanuit iTunes naar uw computer en vervolgens naar de iPod touch kopiëren. U kunt gehuurde films ook weer vanaf de iPod touch terug naar iTunes kopiëren. (De optie om films te huren is uitsluitend in bepaalde landen beschikbaar.)

U kunt de film pas bekijken als deze volledig is gedownload. U kunt een download eventueel onderbreken en het downloaden op een later moment weer hervatten. U kunt films slechts een aantal dagen huren. Zodra u het afspelen van een gehuurde film start, hebt u een beperkte periode tijd om de film te bekijken. De resterende tijd wordt naast de titel van de film weergegeven. Zodra deze tijd is verstreken, wordt de film automatisch verwijderd. Voordat u een film bij de iTunes Store huurt, wordt u geadviseerd eerst de beschikbare tijd te controleren.

**Gehuurde films naar de iPod touch kopiëren:** Sluit de iPod touch op de computer aan. Selecteer de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes, klik op 'Films' en selecteer de huurfilms die u wilt kopiëren. Hiervoor moet uw computer zijn verbonden met het internet.

**Een gehuurde film bekijken:** Tik op 'Video's' en selecteer een film.

### Video's bekijken op een televisie

U kunt de iPod touch op een televisie aansluiten om uw video's op een groter scherm te bekijken. Hiervoor hebt u een Apple component AV-kabel, een Apple composite AV-kabel of een andere voor de iPod touch geschikte kabel nodig. Met deze kabels kunt u de iPod touch ook via het Apple Universal Dock op de televisie aansluiten. (Het Apple Universal Dock wordt geleverd met een afstandsbediening waarmee u het apparaat op afstand kunt bedienen.) Kabels en docks van Apple zijn in veel landen afzonderlijk verkrijgbaar. Ga naar [www.apple.com/nl/ipodstore](http://www.apple.com/nl/ipodstore).

### Video's van de iPod touch verwijderen

U kunt video's van de iPod touch verwijderen om ruimte vrij te maken.

**Een video verwijderen:** Beweeg in de lijst 'Video' uw vinger snel naar links of rechts over de video en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Als u een video van de iPod touch verwijdert (dit geldt niet voor gehuurde films), wordt deze niet uit uw iTunes-bibliotheek verwijderd. U kunt de video later dus weer met de iPod touch synchroniseren. Als u de video niet opnieuw met de iPod touch wilt synchroniseren, stelt u in iTunes in dat de video niet wordt gesynchroniseerd. Zie "De vereisten" op pagina 7.

**Belangrijk:** Gehuurde films die u van de iPod touch verwijdert, worden permanent verwijderd en kunnen niet meer naar de computer worden gekopieerd.

## Een timer voor de sluimerstand instellen

U kunt instellen dat de iPod touch na een bepaalde periode stopt met het afspelen van muziek of video's.


**Een timer voor de sluimerstand instellen:** Tik vanuit het beginscherm op 'Klok' > 'Timer' en stel de gewenste uren en minuten in. Tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Sluimer iPod'. Tik op 'Stel in' en vervolgens op 'Start' om de timer te starten.

Als de timer is afgeteld, stopt de iPod touch met het afspelen van de muziek of video, worden eventueel geopende programma's gesloten en wordt het apparaat automatisch vergrendeld.

## De bladerknoppen wijzigen

U kunt de knoppen 'Afspeellijst', 'Artiest', 'Nummer' en 'Video' onder in het scherm vervangen door knoppen die u vaker gebruikt. Als u bijvoorbeeld veel naar podcasts luistert en slechts zelden naar video's kijkt, kunt u de knop 'Video' vervangen door de knop 'Podcast'.

**De bladerknoppen wijzigen:** Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste knop naar de onderkant van het scherm over de knop die u wilt vervangen.

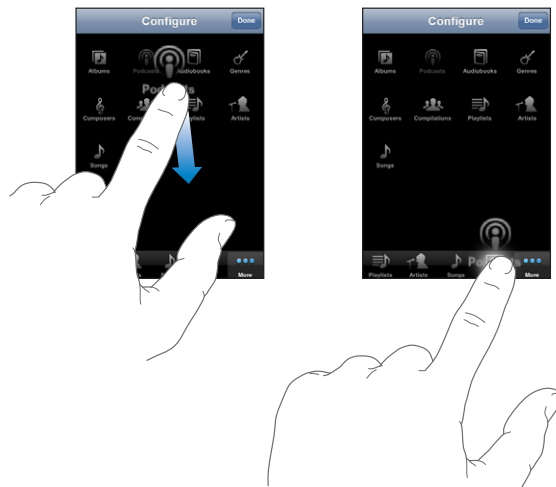

U kunt de knoppen onder in het scherm verslepen om de volgorde ervan te wijzigen. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent. Door op 'Meer' te tikken hebt u toegang tot de knoppen die u hebt vervangen.



## Informatie over de App Store

In de App Store kunt u programma's bekijken en zoeken, recensies over programma's lezen en programma's kopen en direct naar de iPod touch downloaden. Van programma's die u via de App Store hebt gedownload en geïnstalleerd op de iPod touch, wordt tijdens de eerstvolgende synchronisatie van de iPod touch met de computer een reservekopie gemaakt. Programma's die u via iTunes op de computer hebt gekocht en gedownload, kunt u tijdens de eerstvolgende synchronisatie op uw iPod touch installeren.

**Opmerking:** De App Store is niet in alle landen beschikbaar.

Om de App Store te kunnen gebruiken, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35. Om programma's te kunnen downloaden, hebt u bovendien een iTunes Store-account (niet beschikbaar in alle landen) nodig. Standaard haalt de iPod touch de instellingen van uw iTunes Store-account op uit iTunes. Als u nog geen iTunes Store-account hebt of als u aankopen vanaf een andere iTunes Store-account wilt doen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Store'. Zie "Store" op pagina 132.

## Bladeren en zoeken

Blader door de verschillende aanbevelingen om nieuwe releases en aanbevelingen van de App Store te bekijken. Als u op 'Top 25' tikt, kunt u zien wat de populairste programma's van dit moment zijn. U kunt met de zoekfunctie zoeken naar een bepaald programma.

**Bladeren door programma's:** Tik op 'Uitgelicht', 'Genres' of 'Top 25'. Kies een genre of kies een sorteermethode boven in het scherm als u door lijsten wilt bladeren, zoals de lijsten 'Nieuw', 'Top betaald' of 'Top gratis'.



**Zoeken naar programma's:** Tik op 'Zoek', tik op het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik op 'Zoek'.



## Het scherm 'Info'

Als u meer informatie over een bepaald programma wilt zien, zoals de prijs, schermafbeeldingen, eventuele recensies en andere informatie, tikt u op het desbetreffende programma.



Als u het programma al hebt geïnstalleerd, wordt in het scherm 'Info' niet de prijs maar 'Geïnstalleerd' weergegeven.

**Per e-mail een koppeling naar de informatiepagina van een programma in iTunes versturen:** Tik op 'Vertel anderen' onder in het scherm 'Info'.



**Schermafbeeldingen weergeven:** Veeg met uw vinger naar links of naar rechts over een schermafbeelding om extra pagina's met schermafbeeldingen weer te geven. Tik dubbel om in te zoomen.

**Recensies bekijken:** Tik op 'Recensies' onder in het scherm 'Info'.

**Een probleem rapporteren:** Tik op 'Meld probleem' onder in het scherm 'Info'. Kies een probleem uit de lijst of typ zelf een opmerking en tik vervolgens op 'Meld'.

## Programma's downloaden

Als u in de App Store een programma ziet dat u graag wilt hebben, kunt u het kopen en downloaden naar de iPod touch. Als het programma gratis is, kunt u het kosteloos downloaden nadat u de inloggegevens van uw iTunes-account hebt opgegeven.

Zodra het programma is gedownload, wordt het op de iPod touch geïnstalleerd.

### Een programma kopen en downloaden

- 1 Tik op de prijs (of tik op 'Gratis') en tik op 'Koop nu'.
- 2 Log in op uw account wanneer u daarom wordt gevraagd en tik vervolgens op 'OK'.

Als u geen iTunes Store-account hebt, tikt u op 'Maak nieuwe account aan' om een account aan te maken.

Het bedrag van gekochte downloads wordt afgeboekt van de creditcard die u voor uw iTunes Store-account hebt opgegeven. Als u binnen een kwartier nog meer programma's downloadt, hoeft u uw wachtwoord niet opnieuw op te geven.

Voor sommige programma's geldt dat u aankopen kunt doen vanuit het programma. In Instellingen kunt u beperkingen instellen voor het doen van aankopen vanuit programma's. Zie "Beperkingen" op pagina 126.

In sommige programma's worden pushberichtgevingen gebruikt om u te waarschuwen als er nieuwe informatie beschikbaar is, zelfs wanneer het programma niet actief is. Welke berichtgevingen worden weergegeven, is afhankelijk van het programma. De berichtgevingen kunnen tekst- of geluidsmeldingen zijn, of een getal op het symbool van het programma in het beginscherm. Zie "Berichtgevingen" op pagina 122.

**De downloadstatus van programma's bekijken:** Nadat het downloaden van een programma is gestart, verschijnt in het beginscherm een symbool dat de voortgang van het downloaden en installeren weergeeft.



Tijdens het downloaden van uw aankopen kunt u de iPod touch uitschakelen of naar een locatie buiten het bereik van uw netwerkverbinding gaan. De volgende keer dat de iPod touch verbinding maakt met een netwerk dat een internetverbinding heeft, vervolgt iPod touch automatisch de download.





## Programma's verwijderen

Programma's die u hebt gedownload en geïnstalleerd vanuit de App Store, kunt u ook weer verwijderen. Wanneer u een programma verwijdert, zijn de bijbehorende gegevens niet meer toegankelijk voor de iPod touch, zelfs wanneer u het programma opnieuw installeert.

U kunt een verwijderd programma en alle bijbehorende gegevens opnieuw installeren vanuit uw iTunes-bibliotheek, mits u er een reservekopie van hebt gemaakt door het programma met de computer te synchroniseren. Als u een programma probeert te verwijderen waarvan nog geen reservekopie op de computer is gemaakt, verschijnt een waarschuwing.

### Een App Store-programma verwijderen

- 1 Houd uw vinger op een willekeurig programmasymbool op het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen.
- 2 Tik op  in de hoek van het programma dat u wilt verwijderen.
- 3 Tik op 'Verwijder' en druk vervolgens op de thuisknop () om de wijziging te bewaren.

Om de bijbehorende gegevens van een programma te overschrijven, kiest u op de iPod touch 'Instellingen' > 'Wis alle inhoud en instellingen'. Zie "De iPod touch opnieuw instellen" op pagina 129.

## Recensies schrijven

U kunt recensies van programma's schrijven en deze rechtstreeks via iPod touch verzenden.

### Een recensie schrijven

- 1 Tik op 'Recensies' onder in het scherm 'Info'.
- 2 Tik in het scherm 'Recensies' op 'Schrijf recensie'.
- 3 Selecteer het aantal sterren (1-5) dat u aan het programma wilt toekennen, geef de recensie een titel en schrijf desgewenst een recensie. Als u al eens eerder een recensie hebt geschreven, is uw bijnaam al ingevuld. Als u nog niet eerder een recensie hebt geschreven, dient u een bijnaam voor uzelf op te geven.
- 4 Tik op 'Stuur'.

U moet op uw iTunes Store-account zijn ingelogd en het programma onlangs hebben gekocht of gedownload om er een recensie over te kunnen schrijven.

## Programma's bijwerken

Zodra u naar de App Store gaat, wordt gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn voor de door u geïnstalleerde programma's. De App Store controleert bovendien elke week automatisch of er updates beschikbaar zijn. Op het App Store-symbool wordt het aantal beschikbare updates weergegeven.



Als er een update beschikbaar is en u naar de App Store gaat, wordt direct het scherm 'Updates' weergegeven. Programma-updates worden automatisch gedownload en geïnstalleerd als u opgeeft dat u uw programma('s) wilt bijwerken. Programma-upgrades zijn nieuwe releases die u kunt kopen of downloaden via de App Store op uw iPod touch of de iTunes Store op uw computer.

### Een programma bijwerken

- 1 Tik op 'Updates' onder in het scherm.
- 2 Tik op een programma om aanvullende informatie weer te geven.
- 3 Tik op 'Werk bij'.

**Alle programma's bijwerken:** Tik onder in het scherm op 'Updates' en tik vervolgens op 'Werk alles bij'.

Als u een programma wilt bijwerken dat via een andere iTunes Store-account is gekocht, wordt u gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord voor die account op te geven. Vervolgens kunt u de update downloaden.

## Gekochte programma's synchroniseren

Programma's die u via de iPod touch hebt gedownload of gekocht, worden automatisch gesynchroniseerd met uw iTunes-bibliotheek zodra u de iPod touch op uw computer aansluit. Op deze manier hebt u ook toegang tot gedownload materiaal op de computer en beschikt u over een reservekopie wanneer u programma's van de iPod touch wist.

Van gedownloade programma's wordt de volgende keer dat u met iTunes synchroniseert een reservekopie gemaakt. Daarna wordt alleen een reservekopie gemaakt van programmagegevens wanneer u met iTunes synchroniseert.

Programma's worden gesynchroniseerd met de afspeellijst 'Programma's' in uw iTunes-bibliotheek. iTunes maakt deze afspeellijst automatisch aan als deze nog niet bestaat.



Mail is geschikt voor MobileMe, Microsoft Exchange en de meeste andere populaire e-mailprogramma's, zoals Yahoo! Mail, e-mail van Google en AOL. Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van andere standaard POP3- en IMAP-e-mailsystemen. Met Mail kunt u bijlagen met foto's en afbeeldingen ontvangen en versturen, en meegestuurde pdf-bestanden en andere bijlagen weergeven.

Om berichten te downloaden en te versturen in Mail, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35.

## E-mailaccounts instellen



Manieren om e-mailaccounts op de iPod touch in te stellen:


- Rechtstreeks op de iPod touch een account instellen. Zie "Een account instellen" op pagina 14.
- Via de voorkeurenvensters voor de iPod touch in iTunes de instellingen voor de e-mailaccounts van uw computer synchroniseren. Zie "Synchroniseren" op pagina 8.

## E-mailberichten verzenden

U kunt e-mailberichten sturen naar iedereen die een e-mailadres heeft.

### Een bericht opstellen en versturen

- 1 Tik op .
- 2 Typ een naam of e-mailadres in het veld 'Aan' of tik op  om een van uw contactpersonen toe te voegen.


Terwijl u een e-mailadres typt, verschijnen eronder overeenkomende e-mailadressen van uw contactpersonen. Tik op het adres dat u wilt toevoegen. Als u meer namen wilt toevoegen, tikt u op de returntoets of op .

**Opmerking:** Als u een e-mail opstelt met uw Microsoft Exchange-account en u toegang hebt tot de GAL-voorziening (Global Address List) van uw bedrijf, worden eerst de overeenkomende adressen van contactpersonen op de iPod touch weergegeven, gevolgd door de overeenkomende GAL-adressen.

- 3 Tik op 'Kopie/Blind, Van' als u een kopie of blinde kopie van het bericht naar anderen wilt versturen of de account wilt wijzigen vanaf waar u het bericht verzendt. Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u tikken op het veld 'Van' om in te stellen vanaf welke account u e-mailberichten verstuurt.
- 4 Typ een onderwerp en typ vervolgens het bericht.  
U kunt naar het volgende veld gaan door op de returntoets te tikken.
- 5 Tik op 'Stuur'.

---

#### Een foto in een bericht versturen

Kies een foto in Foto's, tik op  en tik vervolgens op 'E-mail foto'. U kunt ook een foto in Foto's kopiëren en deze in een e-mailbericht plakken.

De foto wordt verzonden via uw standaardmailaccount (zie "Mail" op pagina 134).

---

#### Een conceptversie van een e-mailbericht bewaren

Tik op 'Annuleer' en vervolgens op 'Bewaar'. Het bericht wordt in de postbus 'Concepten' bewaard.

---

#### Een bericht beantwoorden


Tik op . Tik op 'Antwoord' om een antwoord te sturen aan de persoon van wie u het bericht hebt ontvangen of tik op 'Antwoord allen' om een antwoord te sturen aan zowel de verzender als de overige geadresseerden. Typ uw antwoord en tik vervolgens op 'Stuur'.

De bijlagen die in de vorm van bestanden of afbeeldingen aan het oorspronkelijke bericht waren gekoppeld, worden niet opnieuw verzonden.

---

---

### Een bericht doorsturen

Open een bericht, tik op  en tik vervolgens op 'Stuur door'. Vervolgens kunt u een of meerdere e-mailadressen toevoegen en eventueel uw eigen tekst toevoegen. Als u klaar bent, tikt u op 'Stuur'.

Als u een bericht doorstuurt waaraan bijlagen in de vorm van bestanden of afbeeldingen waren toegevoegd, kunt u deze bijlagen eventueel ook doorsturen.

---

### Gegevens van contactpersonen delen

Kies een contactpersoon in Contacten, tik op 'Deel' onder in het scherm 'Info' en tik vervolgens op 'E-mail'.

---

## Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen


Op het symbool van Mail wordt het aantal ongelezen berichten in al uw postbussen voor inkomende post weergegeven. Mogelijk bevatten ook andere postbussen nog ongelezen berichten.



Aantal ongelezen e-mailberichten in uw postbussen voor inkomende post

**Controleren of er nieuwe berichten zijn:** Kies een postbus of tik op .


In elk accountscherm wordt naast de bijbehorende postbus het aantal ongelezen berichten weergegeven.

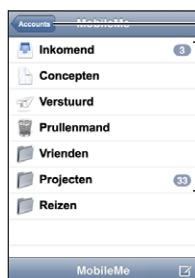

Tik hier om al uw e-mailaccounts te zien

Aantal ongelezen berichten

Om de berichten in een postbus weer te geven, tikt u erop. Ongelezen berichten zijn gemarkeerd met een blauwe stip (●).

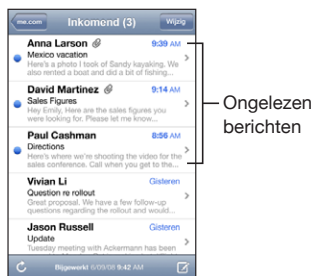

Wanneer u een postbus opent, laadt Mail het aantal meest recente berichten dat in uw Mail-instellingen is opgegeven indien de berichten nog niet automatisch zijn geladen. (Zie "Mail" op pagina 134.)


**Extra berichten laden:** Scrol naar de onderzijde van de lijst met berichten en tik op 'Laad meer berichten'.

**Een bericht lezen:** Tik op een postbus en tik vervolgens op het bericht. Om vanuit een geopend bericht naar het volgende of vorige bericht te gaan, tikt u respectievelijk op ▲ of ▼.

Inzoomen op een gedeelte van het bericht	Tik dubbel op het gedeelte waarop u wilt inzoomen. Tik nogmaals dubbel om weer uit te zoomen.
Een tekstkolom passend op het scherm weergeven	Tik dubbel op de tekst.
De grootte van een bericht handmatig wijzigen	Beweeg twee vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar toe om in of uit te zoomen.
Een webpagina via een koppeling openen	Tik op de koppeling. Tekstkoppelingen zijn meestal blauw en onderstreept. Daarnaast zijn ook veel afbeeldingen koppelingen. Via een koppeling kunt u naar een webpagina gaan, een plattgrond openen of een vooraf geadresseerd e-mailbericht openen. Als u op een koppeling naar een webpagina of kaart klikt, wordt Safari of Kaarten op de iPod touch geopend. Om terug te gaan naar het e-mailbericht, drukt u op de thuisknop en tikt u vervolgens op 'Mail'.
Het doeladres van een koppeling bekijken	Houd uw vinger op de koppeling. Het adres verschijnt naast uw vinger.

Op de iPod touch worden de meeste meegestuurde afbeeldingen (JPEG, GIF en TIFF) samen met de tekst van het e-mailbericht weergegeven. Op de iPod touch kunnen vele typen audiobijlagen worden afgespeeld (zoals MP3, AAC, WAV en AIFF). U kunt de bestanden die u als bijlage bij een e-mail ontvangt (bijvoorbeeld een pdf, webpagina, tekst-, Pages-, Keynote- of Numbers-bestand of een Microsoft Word-, Excel- of PowerPoint-document) downloaden en weergeven.

**Een bijlage openen:** Tik op de bijlage. Het bestand wordt naar de iPod touch gedownload en vervolgens geopend.

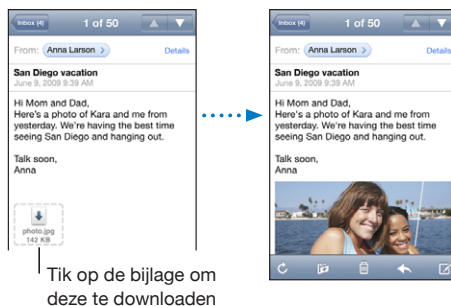


U kunt bijlagen zowel staand als liggend weergeven. Als de structuur van een bijlage niet door de iPod touch wordt ondersteund, kunt u de naam van het bestand wel zien, maar is het niet mogelijk het bestand te openen. De iPod touch ondersteunt de volgende documenttypen:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webpagina
.html	webpagina
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Voorvertoning, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	contactgegevens
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


**Een fotobijlage opslaan in uw fotobibliotheek:** Houd uw vinger op de afbeelding en tik op 'Bewaar afbeelding'.

---

<b>Alle geadresseerden van een bericht weergeven</b>	Tik op 'Details'.  Tik op een naam of een e-mailadres om de gegevens van de geadresseerde te bekijken. Tik vervolgens op een e-mailadres of tekstbericht om contact op te nemen met de betreffende persoon. Tik op 'Verberg' om alle geadresseerden te verbergen.
<b>Een geadresseerde van een bericht aan uw lijst met contactpersonen toevoegen</b>	Tik op het bericht en tik, indien nodig, op 'Details' om de geadresseerden weer te geven. Tik op een naam of e-mailadres en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact'.
<b>Een bericht als ongelezen markeren</b>	Open het bericht en tik op 'Maak ongelezen'.  In de lijst van de postbus wordt naast het bericht een blauwe stip  weergegeven, die pas verdwijnt als u het bericht weer opent.

---

**Een uitnodiging voor een vergadering openen:** Tik op de uitnodiging.




U kunt de contactgegevens opvragen van de organisator en andere aanwezigen, een herinnering instellen, aantekeningen toevoegen aan de activiteit en opmerkingen toevoegen die in het antwoord staan dat u aan de organisator hebt gestuurd. U kunt de uitnodiging accepteren, voorlopig accepteren of afslaan. Zie "Reageren op uitnodigingen voor een vergadering" op pagina 78.

**Push in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Nieuwe gegevens' en schakel 'Push' in.

## Zoeken in e-mailberichten

U kunt zoeken in de velden 'Aan', 'Van' en 'Onderwerp' in e-mailberichten. In Mail wordt gezocht in de gedownloade berichten van de geopende postbus. Voor MobileMe-, Exchange- en bepaalde IMAP-e-mailaccounts kunt u ook zoeken in berichten op de server.





**Zoeken in e-mailberichten:** Open een postbus, scrol naar het begin en voer de gewenste tekst in het zoekveld in. Tik op 'Van', 'Aan', 'Onderwerp' of 'Alle' ('Van', 'Aan' en 'Onderwerp') om aan te geven in welke velden moet worden gezocht. (Om snel naar het begin van de lijst te gaan en het zoekveld weer te geven, tikt u op de statusbalk.)



De zoekresultaten in berichten die al naar de iPod touch zijn gedownload, worden tijdens het typen automatisch weergegeven. Tik op 'Zoek' om meer resultaten weer te geven en het toetsenbord te laten verdwijnen.

**Berichten op de server zoeken:** Tik op 'Ga door met zoeken op server' onder in de lijst met zoekresultaten.


**Opmerking:** Welke zoekresultaten voor de berichten op servers worden weergegeven, is per account verschillend. Op sommige servers wordt bijvoorbeeld alleen naar hele woorden gezocht.

## Mail aanpassen

U kunt berichten één voor één verwijderen, of een hele groep tegelijk selecteren. U kunt berichten ook naar een andere postbus of map verplaatsen.


**Een bericht verwijderen:** Open het bericht en tik op . U kunt ook op 'Wijzig' tikken en vervolgens op  naast het bericht tikken.


U kunt een bericht ook direct uit een postbus verwijderen door uw vinger snel naar links of rechts over de titel van het bericht te bewegen en vervolgens op 'Verwijder' te tikken.

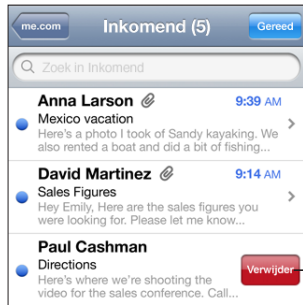

Om de knop 'Verwijder' weer te geven, beweegt u uw vinger snel naar links of rechts over het bericht.

**Meerdere berichten verwijderen:** Terwijl een lijst met e-mailberichten wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de e-mailberichten die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op 'Verwijder'.

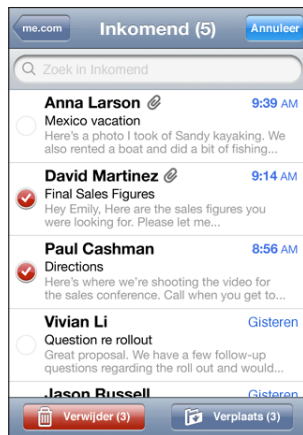

**Een e-mailbericht naar een andere postbus of map verplaatsen:** Terwijl het e-mailbericht wordt weergegeven, tikt u op  en kiest u vervolgens een postbus of map.

**Meerdere berichten verplaatsen:** Terwijl een lijst met e-mailberichten wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de e-mailberichten die u wilt verplaatsen en tikt u vervolgens op 'Verplaats'. Selecteer een postbus of map.





## Informatie over Agenda

In Agenda kunt u afzonderlijke agenda's voor uw verschillende accounts of een gecombineerde agenda voor alle accounts weergeven. U kunt uw activiteiten in een lijst, per dag of per maand weergeven en activiteiten zoeken op titel, deelnemer of locatie.

U kunt de agenda's op uw computer met de iPod touch synchroniseren. De afspraken die u maakt, bewerkt of annuleert op de iPod touch, kunt u bovendien synchroniseren met de computer. U kunt een abonnement nemen op Google-, Yahoo!- of Mac OS X iCal-agenda's via een CalDAV- of iCalendar-account (.ics). Als u een Microsoft Exchange-account hebt, kunt u uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en erop reageren.

## Agenda's synchroniseren

Manieren om uw agenda te synchroniseren:

- Nadat u de iPod touch op de computer hebt aangesloten, gebruikt u de voorkeurenpanelen van de iPod touch in iTunes om te synchroniseren met iCal of Microsoft Entourage op een Mac of met Microsoft Outlook 2003 of 2007 op een pc. Zie "Synchroniseren" op pagina 8.
- Tik in 'Instellingen' op de iPod touch op 'Agenda' in uw MobileMe- of Microsoft Exchange-account om uw agendagegevens draadloos te synchroniseren. Zie "Een account instellen" op pagina 14.

Om agenda's te kunnen synchroniseren, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35.

## Uw agenda bekijken

U kunt afzonderlijke agenda's voor uw verschillende accounts of een gecombineerde agenda voor alle accounts weergeven.

**Een andere agenda weergeven:** Tik op 'Agenda' en selecteer een agenda. Tik op 'Alle agenda's' om een combinatie van activiteiten uit alle agenda's weer te geven.

U kunt de activiteiten in uw agenda in een lijst, per dag of per maand weergeven. Op de iPod touch worden de activiteiten voor alle gesynchroniseerde agenda's in één agenda weergegeven.

**Een andere weergave kiezen:** Tik op 'Lijst', 'Dag' of 'Maand'.

- *Lijstweergave:* Alle afspraken en activiteiten worden weergegeven in een lijst waarin u kunt scrollen.
- *Dagweergave:* Scrol omhoog of omlaag om de activiteiten van een bepaalde dag te bekijken. Tik op ◀ of ▶ om de activiteiten van de vorige of volgende dag te zien.
- *Maandweergave:* Tik op een dag om de activiteiten van de betreffende dag te bekijken. Tik op ◀ of ▶ om naar de vorige of volgende maand te gaan.



**De details van een activiteit bekijken:** Tik op de activiteit.

## Zoeken in agenda's

U kunt zoeken naar de namen, deelnemers en locaties van de activiteiten in uw agenda's. In Agenda wordt gezocht in de agenda die momenteel wordt weergegeven (als alle agenda's worden weergegeven, wordt in alle agenda's gezocht).



**Activiteiten zoeken:** Voer in de lijstweergave de gewenste tekst in het zoekveld in. Tijdens het typen worden automatisch zoekresultaten weergegeven. Tik op 'Zoek' om meer resultaten weer te geven en het toetsenbord te laten verdwijnen.

## Een abonnement nemen op agenda's

U kunt een abonnement nemen op agenda's met de structuur CalDAV of iCalendar (.ics). Veel op agenda's gebaseerde voorzieningen zoals Yahoo!, Google en iCal in Mac OS X bieden ondersteuning voor beide structuren.

De agenda's waarop u een abonnement hebt, hebben de alleen-lezenstructuur. U kunt de activiteiten in agenda's waarop u een abonnement hebt genomen op de iPod touch lezen, maar u kunt ze niet bewerken of nieuwe activiteiten aanmaken. Bovendien kunt u geen uitnodigingen vanaf CalDAV-accounts accepteren.

### Een abonnement nemen op een CalDAV- of .ics-agenda

- 1 Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'.
- 2 Tik op 'Anders' > 'Voeg CalDAV-account toe' of 'Voeg agenda-abonnement toe'.
- 3 Voer uw accountgegevens in en tik vervolgens op 'Volgende' om de account te controleren.
- 4 Tik op 'Bewaar'.

## Agenda-activiteiten op de iPod touch toevoegen

U kunt afspraken en activiteiten ook rechtstreeks op de iPod touch invoeren of wijzigen.

**Een activiteit toevoegen:** Tik op **+** en voer gegevens over de activiteit in. Tik vervolgens op 'Gereed'.

U kunt de volgende gegevens invoeren:

- de naam van de activiteit;
- de locatie;
- de begin- en eindtijd (of schakel 'Hele dag' in als de activiteit de gehele dag beslaat);
- de frequentie van de activiteit (geen, dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of jaarlijks);
- de tijd waarop u een melding van de activiteit ontvangt (variërend van vijf minuten tot twee dagen voor de activiteit);

Als u een meldingstijd instelt, hebt u de mogelijkheid om nog een tweede meldingstijd in te stellen. Wanneer de meldtijd is bereikt, wordt op de iPod touch een bericht weergegeven. U kunt ook instellen dat de iPod touch een geluid laat horen (zie hieronder).

**Belangrijk:** Als u op reis bent, gaat de wekker van de iPod touch daarom mogelijk niet op de juiste lokale tijd af. Zie "Datum en tijd" op pagina 128 voor informatie over het handmatig instellen van de juiste tijd.

- notities.

Om een agenda te selecteren waaraan u de activiteit wilt toevoegen, tikt u op 'Agenda'. Agenda's waarvoor u alleen-lezenbevoegdheden hebt, worden niet in de lijst weergegeven.

---

Een activiteit wijzigen	Tik op de activiteit en vervolgens op 'Wijzig'.
Een activiteit verwijderen	Tik op de activiteit en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik ten slotte op 'Verwijder activiteit'.


---

## Reageren op uitnodigingen voor een vergadering

Als op uw iPod touch een Microsoft Exchange-account is ingesteld en u 'Agenda' voor deze account hebt ingeschakeld, kunt u uitnodigingen voor vergaderingen van uw collega's ontvangen en hierop reageren. Zodra u een uitnodiging krijgt, wordt de vergadering in uw agenda weergegeven met een stippellijn eromheen. Het symbool  rechts onder in het scherm geeft aan hoeveel nieuwe uitnodigingen u hebt. Het aantal uitnodigingen wordt ook op het symbool van Agenda in het beginscherm weergegeven. Om uitnodigingen voor vergaderingen te ontvangen en hierop te reageren, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden.



## Reageren op een uitnodiging in Agenda

- 1 Tik op een uitnodiging voor een vergadering in de agenda of tik op  om het scherm 'Activiteit' weer te geven en tik op een uitnodiging.





- Tik op 'Uitnodiging van' om gegevens op te vragen van de organisator van de vergadering. Tik op het e-mailadres om een bericht te sturen naar de organisator van de vergadering.
- Tik op 'Deelnemers' om te zien wie de andere genodigden zijn. Tik op een naam om de gegevens van een genodigde te bekijken. Tik op het e-mailadres om een bericht naar de persoon te sturen.
- Tik op 'Melding' om op de iPod touch een geluidssignaal te laten klinken voordat de vergadering begint.
- Tik op 'Voeg opmerkingen toe' als u in uw e-mailbericht aan de organisator van de vergadering opmerkingen wilt toevoegen. Uw opmerkingen verschijnen ook in uw scherm 'Info' voor de vergadering.

De organisator van de vergadering zorgt voor de notulen.


## 2 Tik op 'Accepteer', 'Misschien' of 'Sla af'.

Als u de uitnodiging accepteert, voorlopig accepteert of afslaat, worden uw reactie en eventuele opmerkingen in een e-mailbericht naar de organisator verzonden.

Als u de uitnodiging (voorlopig) accepteert, kunt u uw reactie later nog wijzigen. Tik op 'Voeg opmerkingen toe' als u uw opmerkingen wilt wijzigen.

Exchange-uitnodigingen worden tevens in een e-mailbericht verzonden. Hiermee kunt u het scherm 'Info' van de vergadering in Mail openen.

**Een uitnodiging voor een vergadering in een e-mailbericht openen:** Tik op de uitnodiging.



## Meldingen

**Agendameldingen instellen:** Tik in 'Instellingen', op 'Algemeen' > 'Geluiden' en schakel vervolgens 'Agendameldingen' in. Als 'Agendameldingen' is uitgeschakeld, verschijnt op de iPod touch vlak voor de aanvangstijd van de activiteit een bericht. Er wordt echter geen geluidssignaal weergegeven.

**Een geluidssignaal voor uitnodigingen instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda'. Tik onder 'Agenda's' op 'Melding uitnodigingen' om deze voorziening in te schakelen.



## Informatie over Foto's

U kunt foto's van uw computer met de iPod touch synchroniseren, zodat u ze aan anderen kunt laten zien op het scherm. U kunt foto's vanaf uw computer synchroniseren en foto's als achtergrond instellen. Ook is het mogelijk foto's per e-mail te versturen en foto's toe te voegen aan MobileMe-galerieën.

## Uw apparaat synchroniseren met de foto's op uw computer

iTunes kan uw foto's met de volgende programma's synchroniseren:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 of hoger, of Aperture
- *Pc*: Adobe Photoshop Album 2.0 of hoger of Adobe Photoshop Elements 3.0 of hoger

Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 9.

## Foto's bekijken

Foto's die u met uw computer hebt gesynchroniseerd, kunt u bekijken in het programma Foto's.

### Foto's bekijken

- 1 Tik in Foto's op 'Fotobibliotheek' of tik op een fotoalbum.
- 2 Tik op een miniatuurafbeelding om de foto schermvullend weer te geven.

**De regelaars tonen of verbergen:** Tik in de schermvullende weergave op de foto om de regelaars te tonen. Tik nogmaals om de regelaars weer te verbergen.



**Een foto liggend weergeven:** Draai de iPod touch een kwartslag. De richting van de foto wordt automatisch aangepast. Als het om een liggende foto gaat, wordt deze vergroot om het scherm te vullen.



**Inzoomen op een gedeelte van de foto:** Tik dubbel op het gedeelte waarop u wilt inzoomen. Tik nogmaals dubbel om weer uit te zoomen. U kunt ook twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe bewegen om in of uit te zoomen.



**Een foto naar links of rechts bewegen:** Sleep de foto.

**Naar de volgende of vorige foto gaan:** Veeg met uw vinger naar links of naar rechts. U kunt ook op het scherm tikken om de regelaars te tonen en vervolgens op ➡ of ⬅ tikken.



## Diavoorstellingen

U kunt uw fotobibliotheek of fotoalbum in een diavoorstelling weergeven, compleet met een achtergrondmuziekje.

**Uw bibliotheek of album in een diavoorstelling weergeven:** Tik op 'Fotobibliotheek' of tik op een album en tik vervolgens op ►.

U kunt ook op ► tikken als u een diavoorstelling wilt starten terwijl er een foto wordt weergegeven. Als u ► niet ziet, tikt u op het scherm om de regelaars te tonen.

**Een diavoorstelling stoppen:** Tik op het scherm.

**Instellingen voor diavoorstellingen opgeven:** Tik op 'Instellingen', > 'Foto's' en stel de volgende opties in:



- *Om in te stellen hoe lang elke foto wordt weergegeven*, tikt u op 'Vertoon elke dia' en kiest u vervolgens een tijd.
- *Om overgangseffecten tussen foto's in te stellen*, tikt u op 'Overgang' en kiest u vervolgens een type overgang.
- *Om diavoorstellingen te laten herhalen*, schakelt u 'Herhaal' in of uit.
- *Om in te stellen of foto's in willekeurige volgorde worden weergegeven*, schakelt u 'Shuffle' in of uit.

**Muziek afspelen tijdens een diavoorstelling:** Speel met het programma iPod een nummer af en tik vervolgens op 'Foto's' in het beginscherm om een diavoorstelling te starten.

## Foto's delen

U kunt foto's in e-mails versturen, foto's toevoegen aan MobileMe-galerieën en foto's kopiëren en plakken. Daarnaast kunt u in Foto's afbeeldingen van e-mailberichten en webpagina's bewaren.

### Een foto in een e-mail versturen

**Een foto versturen:** Kies de gewenste foto, tik op  en tik vervolgens op 'E-mail foto'. Als u  niet ziet, tikt u op het scherm om de regelaars te tonen.

Hoe groot de bijgevoegde bestanden mogen zijn, is afhankelijk van uw provider. Indien nodig kunt u de foto op de iPod touch comprimeren.

### Een foto aan een MobileMe-galerie toevoegen

Als u een MobileMe-account hebt, kunt u foto's rechtstreeks van de iPod touch aan een door u aangemaakte galerie toevoegen. U kunt ook foto's naar de MobileMe-galerie van een andere gebruiker versturen. Hiervoor moet u wel toestemming van de desbetreffende persoon hebben.

Voordat u foto's naar een galerie kunt versturen, doet u het volgende:


- Stel uw MobileMe-account op de iPod touch in.
- Publiceer een MobileMe-galerie en sta het toevoegen van foto's via e-mail of de iPod touch toe.

Raadpleeg MobileMe Help voor meer informatie over het aanmaken van een galerie en het toevoegen van foto's aan een galerie.

**Een foto aan uw galerie toevoegen:** Tik op een foto en tik op . Tik vervolgens op 'Stuur naar MobileMe'. Voer eventueel een titel en een beschrijving in en selecteer vervolgens het album waaraan u de foto wilt toevoegen. Tik op 'Publiceer'.

Als u  niet ziet, tikt u op het scherm om de regelaars te tonen.

Op de iPod touch verschijnt een melding wanneer de foto is gepubliceerd. Vervolgens kunt u de foto in MobileMe bekijken of in een e-mail naar iemand anders sturen.

**Een foto aan de galerie van iemand anders toevoegen:** Kies de gewenste foto, tik op  en tik vervolgens op 'E-mail foto'. Voer het e-mailadres van het album in en klik vervolgens op 'Stuur'.

### Foto's kopiëren en plakken

U kunt een foto kopiëren en deze in een e-mail plakken. Bepaalde programma's van andere fabrikanten bieden mogelijk ook ondersteuning voor het kopiëren en plakken van foto's.

**Een foto kopiëren:** Houd uw vinger op het scherm totdat de knop 'Kopieer' verschijnt. Tik vervolgens op 'Kopieer'.

**Een foto plakken:** Tik op het scherm op de plek waar u de foto wilt weergeven om een invoegpunt te plaatsen. Tik vervolgens op het invoegpunt en tik op 'Plak'.

Indien nodig kunt u de foto op de iPod touch comprimeren.

## Afbeeldingen uit een e-mail of op een webpagina bewaren

U kunt afbeeldingen van een webpagina of afbeeldingen die u als bijlage bij een e-mailbericht hebt ontvangen, bewaren in uw fotobibliotheek.

**Een afbeelding uit een e-mail of van een webpagina aan uw fotobibliotheek toevoegen:** Houd uw vinger op de afbeelding en tik op 'Bewaar afbeelding'.

De afbeeldingen worden toegevoegd aan de fotobibliotheek. U kunt de foto's kopiëren naar een fotoprogramma op uw computer door de iPod touch op uw computer aan te sluiten.

## Een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen

U kunt een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen.

### Een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen


- 1 Kies een foto op de iPod touch en tik op .
- 2 Tik op 'Wijs toe aan contact' en tik op een contactpersoon.
- 3 U kunt de foto naar wens verplaatsen en vergroten of verkleinen.  
Sleep de foto of zoom met twee vingers op het scherm in of uit.
- 4 Tik op 'Stel foto in'.

U kunt ook rechtstreeks in Contacten een foto aan een contactpersoon toewijzen door op 'Wijzig' te tikken en vervolgens op het fotosymbool te tikken.

## Achtergrond

Als u de iPod touch ontgrendelt, wordt een achtergrondaafbeelding weergegeven.

### Een foto als achtergrondaafbeelding instellen

- 1 Kies de gewenste foto, tik op  en tik vervolgens op 'Gebruik als achtergrond'.
- 2 Sleep de foto of zoom met twee vingers op het scherm in of uit tot de foto er naar wens uitziet.
- 3 Tik op 'Stel in'.

U kunt ook een keuze maken uit de diverse achtergrondaafbeeldingen die standaard op de iPod touch aanwezig zijn door vanuit het beginscherm 'Instellingen' > 'Achtergrond' > 'Achtergrond' te kiezen.



## Contactpersonen toevoegen

Manieren om op de iPod touch contactpersonen toe te voegen:

- In iTunes gegevens van contactpersonen uit Google of Yahoo! synchroniseren of gegevens van contactpersonen synchroniseren met programma's op uw computer (zie "Synchroniseren" op pagina 8)
- Een MobileMe- of Microsoft Exchange-account instellen op de iPod touch, waarbij 'Contacten' is ingeschakeld (zie "Een account instellen" op pagina 14)
- Een profiel installeren waarmee een Exchange-account wordt ingesteld, waarbij 'Contacten' is ingeschakeld (zie "Configuratieprofielen installeren" op pagina 16)
- Een LDAP-account op de iPod touch instellen
- Gegevens van contactpersonen rechtstreeks op de iPod touch invoeren

Hoeveel contactpersonen u kunt toevoegen, is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen op de iPod touch.

### Een LDAP-account instellen

- 1 Tik in 'Instellingen' op 'Mail Contacten, Agenda's' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'.
- 2 Tik op 'Anders' en tik op 'Voeg LDAP-account toe'.
- 3 Voer uw LDAP-accountgegevens in en tik op 'Volgende' om de account te controleren.
- 4 Tik op 'Bewaar'.

Wanneer u een LDAP-account instelt, kunt u contactpersonen zoeken op de LDAP-server van uw bedrijf of organisatie. De server wordt in Contacten als een nieuwe groep weergegeven. Omdat LDAP-contactpersonen niet naar de iPod touch worden gekopieerd, hebt u een verbinding met het internet nodig om de contactpersonen te kunnen bekijken. Controleer bij uw systeembeheerder of u specifieke accountinstellingen of andere vereisten (zoals VPN) nodig hebt.

## Een contactpersoon opzoeken

U kunt op de iPod touch in de gegevens van contactpersonen zoeken naar voornamen, achternamen en bedrijfsnamen. Als op uw iPod touch een Microsoft Exchange-account is geconfigureerd, kunt u mogelijk ook contactpersonen van uw organisatie zoeken in de GAL-voorziening (Global Address List) van uw bedrijf. Als u op uw iPod touch een LDAP-account hebt ingesteld, kunt u contactpersonen zoeken op de LDAP-server van uw organisatie.

Terwijl u een zoekopdracht typt, verschijnen direct contactpersonen met overeenkomende gegevens.

**Gegevens van contactpersonen zoeken:** Tik op 'Contacten', tik op het zoekveld boven in een lijst met contactpersonen en voer een voornaam, achternaam of bedrijfsnaam in. (Tik op de statusbalk om snel naar het begin van de lijst te scrollen.)

**In een GAL (Global Address List) zoeken:** Tik op 'Groepen' en vervolgens op 'Adreslijsten' onder in de lijst en voer een voornaam, achternaam of bedrijfsnaam in. GAL-contactgegevens kunnen niet worden gewijzigd of worden bewaard op de iPod touch.

**Contactpersonen op een LDAP-server zoeken:** Tik op 'Groepen' en vervolgens op de naam van de LDAP-server en voer een voornaam, achternaam of bedrijfsnaam in. LDAP-contactgegevens kunnen niet worden gewijzigd of worden bewaard op de iPod touch.



## Gegevens van contactpersonen op de iPod touch beheren

Gegevens van contactpersonen aan de iPod touch toevoegen: Tik op 'Contacten' en tik vervolgens op **+**.

Een contactpersoon verwijderen	Tik op 'Contacten', selecteer een contactpersoon en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik op 'Verwijder contact'.
Een contactpersoon toevoegen via het toetsenblok	Tik op 'Toetsen', voer een getal in en tik vervolgens op <b>+</b>  . Tik op 'Maak nieuw contact' en voer de gegevens in of tik op 'Zet in bestaand contact' en kies de gewenste contactpersoon.
De gegevens van een contactpersoon wijzigen	Tik op 'Contacten', selecteer een contactpersoon en tik vervolgens op 'Wijzig'. Als u gegevens wilt toevoegen, tikt u op  . Als u gegevens wilt verwijderen, tikt u op  .
Een pauze in een telefoonnummer invoegen	Tik op <b>+</b> <b>**</b> <b>*</b> en tik vervolgens op 'Pauze'. Zodra u het nummer bewaart, wordt de pauze weergegeven als een komma.

### Een foto als afbeelding voor een contactpersoon instellen

- 1 Tik op 'Contacten' en tik op een contactpersoon.
- 2 Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Voeg foto toe' of tik op de bestaande foto.
- 3 Tik op 'Kies foto' en kies vervolgens een foto.
- 4 Sleep de foto of zoom in of uit.
- 5 Tik op 'Stel foto in'.



## Video's zoeken en bekijken

YouTube is een site waarop gebruikers wereldwijd korte video's kunnen publiceren. Bepaalde voorzieningen op de iPod touch kunt u pas gebruiken als u bent ingelogd op een YouTube-account wanneer u hierom wordt gevraagd. Ga naar [www.youtube.nl](http://www.youtube.nl) voor meer informatie over de vereisten en het aanmaken van een YouTube-account

**Opmerking:** YouTube is niet in alle talen en landen beschikbaar.

Om YouTube te kunnen gebruiken, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35.

**Door video's bladeren:** Tik op 'Uitgelicht', 'Veelbekeken' of 'Favorieten'. Als u op 'Meer' tikt, kunt u bladeren in de categorieën 'Meest recent', 'Beste', 'Geschiedenis', 'Abonnement' of 'Afspeellijsten'.

- *Uitgelicht:* Video's die zijn bekeken en worden aanbevolen door de medewerkers van YouTube.
- *Veelbekeken:* Video's die het meest worden bekeken door YouTube-gebruikers. Tik op 'Alles' voor een lijst van de meest bekeken video's aller tijden of tik op 'Vandaag' of 'Deze week' voor de meest bekeken video's van vandaag of deze week.
- *Favorieten:* Video's die u aan 'Favorieten' hebt toegevoegd. Wanneer u inlogt op een YouTube-account, worden de favorieten voor de account weergegeven en eventuele bestaande favorieten die met uw account kunnen worden gesynchroniseerd.
- *Meest recent:* Video's die als laatste aan YouTube zijn toegevoegd.
- *Beste:* Video's die de hoogste waardering krijgen van YouTube-gebruikers. Om video's te beoordelen, gaat u naar [www.youtube.com/nl](http://www.youtube.com/nl).
- *Geschiedenis:* Video's die u onlangs hebt bekeken.

- *Abonnement*: Video's van YouTube-accounts waarop u een abonnement hebt genomen. U kunt deze voorziening alleen gebruiken als u bent ingelogd op een YouTube-account.
- *Afspeellijsten*: Video's die u hebt toegevoegd aan afspeellijsten. U kunt deze voorziening alleen gebruiken als u bent ingelogd op een YouTube-account.

### Zoeken naar een video

- 1 Tik op 'Zoek' en tik vervolgens in het YouTube-zoekveld.
- 2 Typ een of meer zoektermen en tik vervolgens op 'Zoek'.

YouTube toont de zoekresultaten op basis van de videotitels, beschrijvingen, labels en gebruikersnamen. Voor de weergegeven video's wordt informatie weergegeven, zoals de titel, de beoordeling, het aantal keer dat de video is bekeken, de lengte en de accountnaam van de gebruiker die de video heeft gepubliceerd.


**Een video afspelen:** Tik op de video.

De video wordt naar de iPod touch gedownload. De voortgang wordt in een statusbalk weergegeven. Als er voldoende van de video is gedownload, wordt het afspelen automatisch gestart. U kunt ook op ► tikken om het afspelen te starten.

## Regelaars voor het afspelen van video

Wanneer het afspelen van een video begint, verdwijnen de regelaars zodat ze niet overlappen met het beeld.

**De videoregelaars tonen of verbergen:** Tik op het scherm.

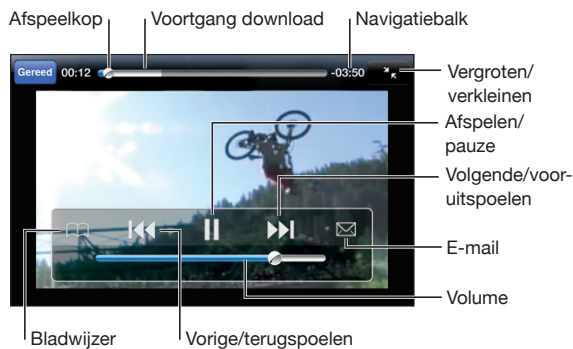

**Een video afspelen of het afspelen onderbreken** Tik op ► of ||.

**Het volume aanpassen**

Sleep de volumeschuifknop. U kunt ook de knoppen aan de zijkant van de iPod touch gebruiken.


**De video opnieuw vanaf het begin afspelen**

Tik op ◀◀.

Naar de volgende of vorige video in een lijst gaan	Tik tweemaal op ⏮ om naar de vorige video te gaan. Tik op ⏭ om naar de volgende video te gaan.
Terugspoelen of vooruitspoelen	Houd uw vinger op ⏮ of ⏭.
Naar een ander punt in de video gaan	Sleep de afspreekop over de navigatiebalk.
Het afspelen stoppen voordat de video is afgelopen	Tik op 'Gereed'. U kunt ook op de thuisknop (◻) drukken.
Schakelen tussen de schermvullende en passende weergave	Tik dubbel op de video. U kunt ook op 📺 tikken om de video schermvullend weer te geven of op 📵 tikken om de video passend op het scherm weer te geven.
Een video met behulp van de videoregelaars aan 'Favorieten' toevoegen	Start het afspelen van een video en tik op 📖.
Met behulp van de videoregelaars per e-mail een koppeling naar de video versturen	Start het afspelen van een video en tik op ✉.

## Video's beheren


Tik op 🔄 naast een video om verwante video's en meer regelaars voor het beheren van video's weer te geven.

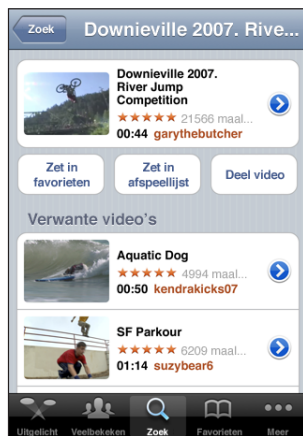

De video aan 'Favorieten' toevoegen	Tik op 'Zet in Favorieten'.
De video aan een afspeellijst toevoegen	Tik op 'Zet in afspeellijst' en selecteer een bestaande afspeellijst of tik op + om een nieuwe afspeellijst aan te maken.
Een koppeling naar een video per e-mail versturen	Tik op 'Deel video'.


---


## Verwante video's zoeken en bekijken

Tik in de lijst met verwante video's op de video die u wilt bekijken of tik op  naast een video voor meer informatie.

---

## Meer informatie opvragen

Tik op  naast de video om de reacties, beschrijvingen, de datum waarop de video is toegevoegd en andere informatie weer te geven.

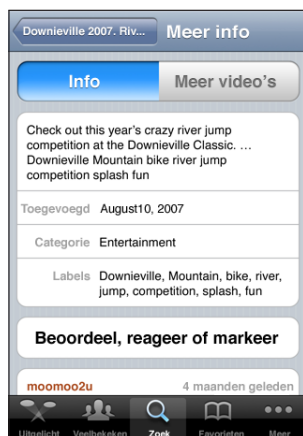

---

## De video beoordelen of een reactie toevoegen

Tik in het scherm 'Meer info' op 'Beoordeel, reageer of markeer' en tik vervolgens op 'Beoordeel of reageer'. U kunt deze voorziening alleen gebruiken als u bent ingelogd op een YouTube-account.

---

## Meer video's van deze account weergeven

Tik in het scherm 'Meer info' op 'Meer video's'.

---

## Abonneren op deze YouTube-account

Tik in het scherm 'Meer info' op 'Meer video's' en tik vervolgens op 'Abonneer op account' onder in de lijst met video's. U kunt deze voorziening alleen gebruiken als u bent ingelogd op een YouTube-account.

---

## De voorzieningen voor YouTube-accounts gebruiken

Als u een YouTube-account hebt, kunt u gebruikmaken van bepaalde voorzieningen, zoals abonnementen, reacties, beoordelingen en afspeellijsten. Ga naar [www.youtube.nl](http://www.youtube.nl) om een YouTube-account aan te maken.

**De favorieten weergeven die u aan uw account hebt toegevoegd:** Tik in 'Favorieten' op 'Log in' en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om de favorieten voor uw account weer te geven. Eventuele favorieten die u aan de iPod touch hebt toegevoegd, kunnen tijdens het inloggen worden samengevoegd met de favorieten voor uw account.



**Een favoriet verwijderen:** Tik in 'Favorieten' op 'Wijzig', tik op  naast een video en tik vervolgens op 'Verwijder'.


**De abonnementen weergeven die u aan uw account hebt toegevoegd:** Tik in 'Abonnement' op 'Log in' en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om de abonnementen voor uw account weer te geven. Tik op een account in de lijst om alle video's voor de account weer te geven.

**Abonnement op een YouTube-account opzeggen:** Tik in 'Abonnement' op een account in de lijst en tik vervolgens op 'Zeg abonnement op'.


**Afspeellijsten weergeven:** Tik in 'Afspeellijsten' op een afspeellijst om de lijst met toegevoegde video's weer te geven. Tik op een video in de afspeellijst om vanaf dat punt in de afspeellijst te beginnen met het afspelen van video's.

**Een afspeellijst wijzigen:** Tik in 'Afspeellijsten' op 'Wijzig' en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Om een volledige afspeellijst te verwijderen,* tikt u op  naast een afspeellijst en tikt u vervolgens op 'Verwijder'.
- *Om een nieuwe afspeellijst aan te maken,* tikt u op  en voert u de naam voor de afspeellijst in.

**Een video aan een afspeellijst toevoegen:** Tik op  naast een video, tik op 'Zet in afspeellijst' en tik op een afspeellijst.


**Een video uit een afspeellijst verwijderen**

- 1 Tik in 'Afspeellijsten' op een afspeellijst en tik vervolgens op 'Wijzig'.
- 2 Tik op  naast een afspeellijst en tik vervolgens op 'Verwijder'.

## De bladerknoppen wijzigen

U kunt de knoppen 'Uitgelicht', 'Veelbekeken', 'Bladwijzers' en 'Zoek' onder in het scherm vervangen door knoppen die u vaker gebruikt. Als u bijvoorbeeld vaak naar video's met de hoogste beoordeling kijkt en slechts zelden naar de aanbevolen video's kijkt, kunt u de knop 'Uitgelicht' vervangen door de knop 'Beste'.

**De bladerknoppen wijzigen:** Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste knop naar de onderkant van het scherm over de knop die u wilt vervangen.

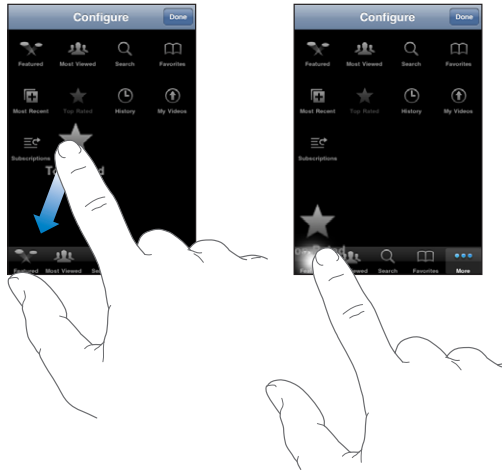

U kunt de knoppen onder in het scherm verslepen om de volgorde ervan te wijzigen. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Als u bladert naar video's, kunt u de bladerknoppen weergeven door op 'Meer' te tikken.



## Aandelenkoersen bekijken

Via Aandelen kunt u de meest recente koers van uw aandelen, fondsen en indexen controleren. Om Aandelen te kunnen gebruiken, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35.

De koersen worden telkens bijgewerkt als u Aandelen opent terwijl u verbinding met het internet hebt. De informatie over de aandelen kan tot twintig minuten (of meer) zijn vertraagd, afhankelijk van de dienst die de informatie levert.

### Een aandeel, index of fonds aan Aandelen toevoegen

- 1 Tik op ⓘ en tik vervolgens op +.
- 2 Voer een symbool, bedrijfsnaam, index of fondsnaam in en tik vervolgens op 'Zoek'.
- 3 Selecteer het gewenste onderdeel in de zoekresultaten en tik op 'Gereed'.

**Diagrammen liggend weergeven:** Draai de iPod touch een kwartslag. Veeg met uw vinger naar links of rechts om de andere diagrammen in Aandelen weer te geven.

**De ontwikkeling van een aandeel, fonds of index over een bepaalde periode weergeven:** Tik op een aandeel, fonds of index in de lijst en tik vervolgens op '1d', '1w', '1m', '3m', '6m', '1j' of '2j'. In het diagram worden vervolgens de koerswijzigingen van één dag, één week, één maand, drie maanden, zes maanden, één of twee jaar weergegeven.



Wanneer u een diagram liggend weergeeft, kunt u de waarde op een bepaald moment in de tijd weergeven. Hiervoor plaatst u uw vinger op het scherm en sleept u uw vinger over het diagram.



Gebruik twee vingers als u de gewijzigde waarde over een bepaalde periode wilt bekijken.



**Een aandeel verwijderen:** Tik op ⓘ, tik op Ⓜ naast een aandeel en tik op 'Verwijder'.

**De volgorde van onderdelen in de lijst wijzigen:** Tik op ⓘ. Sleep het symbool ≡ naast een aandeel of index naar een andere plaats in de lijst.

**Schakelen tussen de weergave in percentages, prijzen of marktkapitalisaties:** Tik op een waarde aan de rechterkant van het scherm. Tik nogmaals om naar de andere weergave terug te keren. U kunt ook tikken op ⓘ en vervolgens tikken op '%', 'Prijs' of 'Marktkap'. Klik vervolgens op 'Gereed'.

## Meer informatie opvragen

**Een samenvatting, het diagram of de nieuwspagina over een aandeel, fonds of index bekijken:** Selecteer het aandeel, het fonds of de index in de lijst en veeg met uw vinger over de pagina's onder de aandelen om een samenvatting, het diagram of de nieuwspagina weer te geven.

Op de nieuwspagina kunt u omhoog en omlaag scrollen om de koppen te lezen. Tik op een kop om het artikel in Safari te lezen.

**Meer informatie bekijken op Yahoo.com:** Selecteer het aandeel, het fonds of de index in de lijst en tik vervolgens op Ⓜ!



## Locaties zoeken en weergeven

**WAARSCHUWING:** Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch) voor belangrijke informatie over veilig rijden en veilig gebruik van navigatie.

Met Kaarten vindt u plattegronden van straten, satellietfoto's, een hybride weergave en straatweergaven van locaties in een groot aantal landen. U kunt uitgebreide routebeschrijvingen voor de auto, informatie over openbaar vervoer, routebeschrijvingen voor voetgangers en verkeersinformatie opvragen. U kunt uw huidige (geschatte) locatie bepalen. Uw huidige locatie kan vervolgens worden gebruikt om een routebeschrijving naar een andere locatie te maken.


Om Kaarten te kunnen gebruiken, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat is verbonden met het internet. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35.

**Belangrijk:** Plattegronden, routebeschrijvingen en locatiespecifieke programma's die door Apple beschikbaar worden gesteld, zijn afhankelijk van de gegevens en diensten die door derden worden verleend. Deze op gegevens gebaseerde diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet in alle geografische gebieden beschikbaar, waardoor plattegronden, routegegevens en locatiespecifieke informatie niet voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Controleer de gegevens die door uw iPod touch worden verstrekt op basis van de omgeving waarin u zich bevindt, en aan de hand van borden die langs de weg zijn opgesteld. De locatiegegevens worden zodanig verzameld dat het niet mogelijk is om u op basis van deze gegevens persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt dat dergelijke gegevens worden verzameld, moet u deze functie niet gebruiken. De functionaliteit van uw iPod touch wordt niet beïnvloed als u de niet-locatiespecifieke functie niet gebruikt.

## Een locatie zoeken en een plattegrond bekijken

- 1 Tik in het zoekveld om het toetsenbord te activeren.
- 2 Typ een adres, een naam van een kruising, een streek, een oriëntatiepunt, een bladwijzer, een persoon in uw lijst met contactpersonen of een postcode.
- 3 Tik op 'Zoek'.

De locatie wordt met een speld gemarkeerd. Tik op de speld om de naam of beschrijving van de locatie te bekijken.

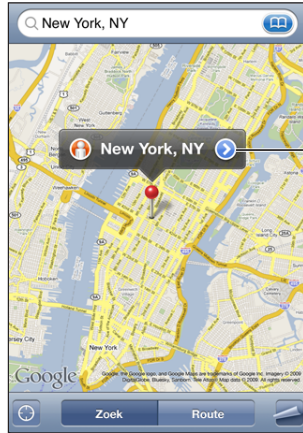

Tik op  om informatie over de locatie weer te geven, een routebeschrijving op te vragen, de locatie aan uw bladwijzers of contactpersonen toe te voegen of een koppeling naar Google Maps te e-mailen.

---

**Inzoomen op een gedeelte van een plattegrond** Beweeg op de plattegrond twee vingers uit elkaar. Of tik dubbel op het gedeelte waarop u wilt inzoomen. Tik nogmaals dubbel om nog verder in te zoomen.

---

**Uitzoomen** Beweeg op de plattegrond twee vingers naar elkaar toe. Of tik met twee vingers op de plattegrond. Tik nogmaals met twee vingers om nog verder uit te zoomen.

---


**Pannen of scrollen naar een ander gedeelte van de plattegrond** Sleep de plattegrond omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

---

Uw huidige locatie bepalen Tik op .




Uw huidige (geschatte) locatie wordt aangegeven met een blauwe markering. Als uw locatie niet nauwkeurig kan worden bepaald, verschijnt om de markering een blauwe cirkel. De grootte van de cirkel is afhankelijk van hoe nauwkeurig de locatie kan worden bepaald: hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de locatie kan worden bepaald.

Als u de plattegrond sleept en nogmaals op  tikt, wordt de geschatte locatie opnieuw gecentreerd weergegeven op de plattegrond van de iPod touch.


De iPod touch maakt gebruik van locatievoorzieningen om uw locatie te bepalen. Locatievoorzieningen maken gebruik van de beschikbare gegevens van lokale Wi-Fi-netwerken (hiervoor moet Wi-Fi zijn ingeschakeld). Deze voorziening is niet overal beschikbaar.

Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld, wordt u gevraagd ze weer in te schakelen. U kunt uw huidige locatie niet bepalen en volgen als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld. Zie "Locatievoorzieningen" op pagina 125.

**Opmerking:** Om uw batterij te sparen, kunt u de locatievoorzieningen uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt. Hiervoor tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Locatievoorzieningen'.


**Informatie over uw huidige locatie ophalen:** Tik op de blauwe markering en tik vervolgens op . Op de iPod touch wordt, indien beschikbaar, het adres van uw huidige locatie weergegeven. Aan de hand van deze informatie kunt u:


- routebeschrijvingen opvragen;
- de locatie toevoegen aan de gegevens van een contactpersoon;
- het adres via e-mail versturen;
- de locatie van een bladwijzer voorzien.


**Een speld in een plattegrond plaatsen:** Tik op  en tik vervolgens op 'Laat speld vallen'.

Er wordt een speld in de plattegrond geplaatst. U kunt deze vervolgens naar elke gewenste locatie slepen.




**De speld vervangen:** Tik op  en tik vervolgens op 'Vervang speld'. Op de iPod touch wordt de speld in het gebied geplaatst dat u aan het bekijken bent.

**Een satellietweergave of hybride weergave bekijken:** Tik op  en tik vervolgens op 'Satelliet' of 'Hybride' om een satellietweergave of een combinatie van een stratenplattegrond en een satellietweergave te bekijken.

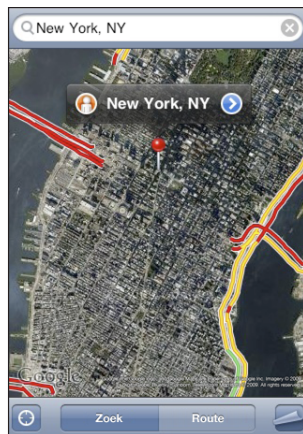

Tik op 'Kaart' om naar de plattegrondweergave terug te keren.

**Een locatie bekijken in Google Street View:** Tik op . Veeg met uw vinger naar links of naar rechts om door de panoramische weergave van 360 graden te bewegen. (De huidige weergave wordt in het kleine venster getoond.) Tik op een pijl om door de straat te bewegen.




Tik hierop om terug te gaan naar de plattegrondweergave

Tik op het kleine venster rechtsonder om naar de plattegrondweergave terug te keren. De straatweergave is niet overal beschikbaar.

---


**Het adres van een van uw contactpersonen in een plattegrond weergeven**

Tik op  in het zoekveld, tik op 'Contacten' en kies een contactpersoon.

Als u op deze manier een adres wilt zoeken, moet u in Contacten voor deze contactpersoon ten minste één adres hebben ingevoerd. Als u meerdere adressen voor deze persoon hebt ingevoerd, kiest u het adres dat u wilt weergeven. U kunt een adres ook in een plattegrond weergeven door in Contacten rechtstreeks op het adres te tikken.


---

**Een locatie aan uw lijst met contactpersonen toevoegen**

Zoek een locatie en tik op de bijbehorende speld. Tik op  naast de naam of beschrijving, tik op 'Zet in contacten' en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of 'Zet in bestaand contact'.

---


**Een koppeling naar een locatie in Google Maps per e-mail versturen**


Zoek een locatie en tik op de bijbehorende speld. Tik op  naast de naam of beschrijving en tik achtereenvolgens op 'Deel locatie' en 'E-mail'.

---

## Een bladwijzer voor een locatie aanmaken

U kunt voor locaties een bladwijzer aanmaken, zodat u deze later makkelijk terugvindt.


**Een locatie van een bladwijzer voorzien:** Zoek een locatie en tik op de bijbehorende speld. Tik op  naast de naam of beschrijving en tik vervolgens op 'Zet in bladwijzers' onder in het scherm 'Info'.

**Een locatie met een bladwijzer of een recente locatie bekijken:** Tik op  in het zoekveld en tik vervolgens op 'Bladwijzers' of 'Recent'.

## Routebeschrijvingen opvragen






U kunt een stapsgewijze routebeschrijving voor de auto, het openbaar vervoer of een wandelroute naar een bestemming opvragen.


### Een routebeschrijving opvragen


- 1 Tik op 'Route'.
- 2 Voer de start- en eindlocatie in de desbetreffende velden in. De iPod touch gebruikt als startlocatie standaard uw huidige geschatte locatie (mits deze beschikbaar is). Tik op  in een van beide velden en kies een locatie uit de lijst met bladwijzers (inclusief uw huidige geschatte locatie en de geplaatste speld, indien beschikbaar), recente locaties of contactpersonen.

Als uw lijst met contactpersonen bijvoorbeeld het adres van een vriend bevat, kunt u op 'Contacten' tikken en vervolgens op de naam van uw vriend tikken. U hoeft het adres niet meer te typen.


Als u de richting van de routebeschrijving wilt wijzigen, tikt u op .


- 3 Tik op 'Route' (als u handmatig locaties hebt ingevoerd) en selecteer een routebeschrijving voor de auto () , het openbaar vervoer () of een wandelroute ().
- De beschikbare opties zijn afhankelijk van de route.
- 4 Voer een van de volgende handelingen uit:
    - *Als u de routebeschrijving stapsgewijs wilt bekijken*, tikt u op 'Start' en tikt u vervolgens op  om het volgende gedeelte van de route te zien. Tik op  om terug te gaan.


- Als u de gehele routebeschrijving in een lijst wilt weergeven, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Lijst'. Tik op een onderdeel in de lijst om een bepaald gedeelte van de route in een plattegrond weer te geven. Tik op 'Routeoverzicht' om naar het overzichtsscherm terug te gaan.

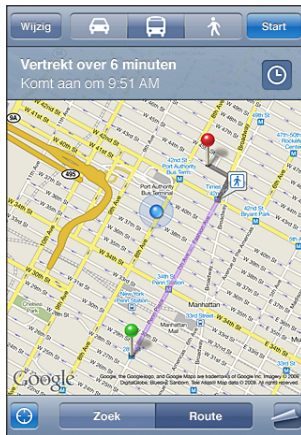


Als u rijdt of loopt, verschijnen de gemiddelde afstand en reistijd boven in het scherm. Als er verkeersinformatie beschikbaar is, wordt de reistijd aan de hand van deze informatie aangepast.

Als u met het openbaar vervoer reist, ziet u in het overzichtsscherm elk gedeelte van de reis en het bijbehorende vervoermiddel. Ook wordt aangegeven wanneer u moet lopen. Boven in het scherm ziet u de vertrektijd van de bus of trein bij de eerste halte of het eerste station, de geschatte aankomsttijd en de totale prijs. Tik op  om uw vertrek- of aankomsttijd in te stellen en een reisplan te kiezen. Tik op het symbool van een halte of station om de vertrektijd van de bijbehorende bus of trein weer te geven en om contactgegevens of een koppeling van het vervoersbedrijf te tonen. Wanneer u op 'Start' tikt en de route stapsgewijs doorloopt, verschijnt boven in het scherm uitgebreide informatie over elk gedeelte van de reis.

U kunt ook een routebeschrijving opvragen door een locatie op de plattegrond te zoeken en op de bijbehorende speld te tikken. Vervolgens tikt u op  en op 'Route hier naartoe' of op 'Route hier vandaan'.

**Schakelen tussen het start- en eindpunt voor een routebeschrijving in de andere richting:** Tik op .


Als u  niet ziet, tikt u op 'Lijst' en vervolgens op 'Wijzig'.

**Recent weergegeven routebeschrijvingen bekijken:** Tik op  in het zoekveld en tik vervolgens op 'Recent'.



## Verkeersinformatie tonen

Als er verkeersinformatie beschikbaar is, kunt u deze op de plattegrond weergeven.

**Verkeersinformatie tonen of verbergen:** Tik op  en tik vervolgens op 'Toon verkeer' of 'Verberg verkeer'.

De doorstroomsnelheid op snelwegen wordt gemarkeerd met een kleur.



Als de snelwegen niet met een kleur worden gemarkeerd, moet u mogelijk verder uitzoomen, totdat de grotere wegen in uw omgeving zichtbaar zijn. Het is echter ook mogelijk dat er geen verkeersinformatie voor het gebied beschikbaar is.

## Bedrijven en de gegevens van contactpersonen van bedrijven zoeken

### Bedrijven in een gebied zoeken

- 1 Zoek een locatie, zoals een stad, land of straat. U kunt ook naar een locatie op een plattegrond scrollen.
- 2 Typ het gewenste soort bedrijf in het tekstveld en tik op 'Zoek'.

Gevonden bedrijven worden in de plattegrond met een speld gemarkeerd. Als u bijvoorbeeld bioscopen in uw stad zoekt en op 'Zoek' tikt, worden alle bioscopen in uw stad gemarkeerd.

Tik op een speld om de naam of beschrijving van het bedrijf weer te geven.

**Bedrijven zoeken zonder eerst een locatie te zoeken:** U kunt zoektermen opgeven, zoals:


- restaurants amsterdam
- apple inc new york

**Contact opnemen met een bedrijf of een routebeschrijving opvragen:** Tik op de speld van een bepaald bedrijf en tik vervolgens op  naast de bedrijfsnaam.

Vervolgens kunt u het volgende doen:

- Tik op een e-mailadres waarnaar u een e-mail wilt versturen of een webadres van een pagina die u wilt bezoeken.
- Als u een routebeschrijving nodig hebt, tikt u op 'Route hier naartoe' of op 'Route hier vandaan'.
- Als u het bedrijf aan uw lijst met contactpersonen wilt toevoegen, scrolt u naar beneden en tikt u op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact'.
- U kunt ook de locatie van een bedrijf per e-mail of tekstbericht uitwisselen.

**Een lijst met bedrijven bekijken die met een zoekactie zijn gevonden:** Tik in het scherm 'Kaart' op 'Lijst'.

Tik op een bedrijf om de locatie ervan op de plattegrond weer te geven. U kunt ook op  naast een bedrijf tikken om de beschikbare informatie te bekijken.



Tik op  om de contactgegevens weer te geven



Tik hier om de website te bezoeken

Tik hier voor een routebeschrijving



## De weersverwachting bekijken

Tik op 'Weer' in het beginscherm om de huidige temperatuur en een weersverwachting voor zes dagen op te vragen van een of meer steden over de hele wereld. Om Weer te kunnen gebruiken, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35.



Als het midden van het scherm lichtblauw is, is het in de desbetreffende stad dag (tussen 6:00 uur en 18:00 uur). Als het midden van het scherm donkerpaars is, is het in de desbetreffende stad nacht (tussen 18:00 uur en 6:00 uur).

### Een stad toevoegen

- 1 Tik op ⓘ en tik vervolgens op +.
- 2 Voer een stadsnaam of postcode in en tik op 'Zoek'.
- 3 Tik op een stad in de lijst met zoekresultaten.

**Naar een andere stad overschakelen:** Veeg met uw vinger naar links of rechts of tik links of rechts van de rij met stippen. Het aantal stippen onder in het scherm geeft het aantal bewaarde steden aan.

**Steden in een andere volgorde weergeven:** Tik op ⓘ en sleep vervolgens het symbool ≡ naast een stad naar een andere plaats in de lijst.

**Een stad verwijderen:** Tik op ⓘ, tik op ⓪ naast een stad en tik vervolgens op 'Verwijder'.

**De temperatuur in Fahrenheit of Celsius weergeven:** Tik op ⓘ en tik vervolgens op '°F' of '°C'.

### Meer informatie opvragen

Op deze site vindt u een uitgebreide weersverwachting, nieuws en websites over de stad en nog veel meer.

**Informatie over een stad bekijken op Yahoo.com:** Tik op 🌐!



## Gesproken berichten opnemen

Met het programma Dictafoon kunt u de iPod touch als draagbaar opnameapparaat gebruiken (dit programma is niet beschikbaar op de iPod touch van de eerste generatie).

**Belangrijk:** Om het programma op de iPod touch te kunnen gebruiken, hebt u een externe microfoon of een koptelefoon met een ingebouwde microfoon nodig. Externe microfoons moeten geschikt zijn voor aansluiting op de iPod touch-koptelefoonaansluiting of dockconnector, zoals oordopjes van Apple of accessoires van een andere fabrikant met het logo "Works with iPod" van Apple.

U kunt het opnamevolume aanpassen door de microfoon dichterbij de geluidsbron te plaatsen die u wilt opnemen of juist verder ervan af. U behaalt een betere opnamekwaliteit wanneer de volumemeter voor het hoogste volume tussen -3 dB en 0 dB aangeeft.



### Een gesproken bericht opnemen

- 1 Tik op ● om de opname te starten. U kunt ook op de selectieknop op een compatibele koptelefoon met microfoon drukken.
- 2 Tik op || om de opname te onderbreken of tik op ■ om de opname te beëindigen. U kunt de opname ook onderbreken door op de selectieknop op een compatibele koptelefoon met microfoon te drukken.

Gesproken berichten die u met de ingebouwde microfoon opneemt, worden in mono opgenomen. Als u berichten in stereo wilt opnemen, moet u een externe microfoon gebruiken.

Bij het starten van de opname klinkt op de iPod touch het geluid van de sluiters.

Als u tijdens het opnemen van gesproken berichten andere programma's wilt gebruiken, kunt u de iPod touch vergrendelen of op de thuisknop (□) drukken.

**Het zojuist opgenomen gesproken bericht afspelen:** Tik op ►.

## Gesproken berichten beluisteren



### Een eerder opgenomen gesproken bericht afspelen

- 1 Tik op ☰.

De berichten worden in chronologische volgorde afgespeeld, waarbij het recentste bericht als eerste wordt afgespeeld.

- 2 Tik op een bericht en tik vervolgens op ▶.


Tik op || om het afspelen te onderbreken en tik vervolgens op ▶ om het afspelen te hervatten.

**Naar een ander punt in een bericht gaan:** Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk.


**Een bericht beluisteren via de ingebouwde luidspreker:** Tik op 'luidspreker'.

## Gesproken berichten beheren

**Een gesproken bericht verwijderen:** Tik op een bericht in de lijst en tik vervolgens op 'Verwijder'.

**Meer informatie weergeven:** Tik op  naast het bericht. In het scherm 'Info' vindt u informatie over de lengte, de tijd en datum van de opname, en vindt u opties voor het wijzigen en delen van gesproken berichten.






**Een label toevoegen aan een gesproken bericht:** Tik in het scherm 'Info' op  en selecteer een label in de lijst op het scherm 'Label'. Om een aangepast label aan te maken, tikt u op 'Aangepast' onder in de lijst en typt u een naam voor het label.

## Gesproken berichten inkorten

U kunt het begin of het eind van een gesproken bericht inkorten om eventuele ongewenste stiltes of andere geluiden te verwijderen.

### Een gesproken bericht inkorten

- 1 Tik in het scherm 'Dictafoon' op  naast het gesproken bericht dat u wilt inkorten.
- 2 Tik op 'Kort memo in'.
- 3 Sleep de randen van het audiogebied (gebruik de tijdmarkeringen hierbij als hulp) om het begin en eind van het gesproken bericht in te korten. Om een voorvertoning van de wijziging te beluisteren, tikt u op .

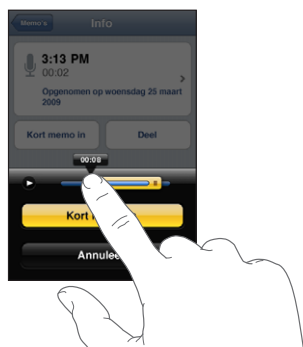



- 4 Tik op 'Kort memo in'.

**Belangrijk:** De wijzigingen die u in gesproken berichten aanbrengt, kunnen niet ongedaan worden gemaakt.

## Gesproken berichten delen

U kunt uw gesproken berichten delen door ze als bijlage aan e-mailberichten toe te voegen.

### Een gesproken bericht delen

- 1 Tik in het scherm 'Dictafoon' of 'Info' op 'Deel'.
- 2 Tik op 'E-mail memo' om in Mail een nieuw bericht te openen waaraan het gesproken bericht als bijlage is toegevoegd.

Als het bestand dat u wilt versturen, te groot is, verschijnt hiervan een melding.

## Gesproken berichten synchroniseren

Gesproken berichten worden automatisch met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd zodra u de iPod touch op uw computer aansluit. Op deze manier kunt u gesproken berichten ook op de computer beluisteren en beschikt u over een reservekopie wanneer u de berichten van de iPod touch wist.

Gesproken berichten worden gesynchroniseerd met de afspeellijst 'Gesproken memo's'. iTunes maakt deze afspeellijst automatisch aan als deze nog niet bestaat. Wanneer u gesproken berichten met iTunes synchroniseert, blijven de berichten in Dictafoon aanwezig totdat u ze verwijdert. Als u een gesproken bericht van de iPod touch verwijdert, wordt het bericht niet uit de afspeellijst 'Gesproken memo's' in iTunes verwijderd. Andersom geldt echter wel dat als u een gesproken bericht uit iTunes verwijdert, het bij de volgende synchronisatie ook van de iPod touch verwijderd.

U kunt de afspeellijst 'Gesproken memo's' in iTunes synchroniseren met het programma Muziek op de iPod touch. Hiervoor gebruikt u het paneel 'Muziek' in iTunes.

### De afspeellijst 'Gesproken memo's' met de iPod touch synchroniseren

- 1 Sluit de iPod touch op de computer aan.
- 2 Selecteer de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes.
- 3 Klik op de tab 'Muziek'.
- 4 Schakel het aankruisvak 'Inclusief gesproken memo's' in en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).



## Notities aanmaken en lezen

Notities worden op basis van de laatste wijzigingsdatum in een lijst geordend, waarbij de notitie die het laatst is gewijzigd, boven in de lijst staat. In de lijst ziet u de eerste woorden van elke notitie. Door de iPod touch een kwartslag te draaien kunt u notities liggend weergeven, zodat u een groter toetsenbord kunt gebruiken.

**Een notitie toevoegen:** Tik op **+**, typ de notitie en tik op 'Gereed'.

**Een notitie lezen:** Tik op de notitie. Tik op **➡** of **⬅** om naar de volgende of vorige notitie te gaan.

**Een notitie bewerken:** Tik op de notitie om het toetsenbord te activeren.

**Een notitie verwijderen:** Tik op de notitie en tik vervolgens op **🗑**.

## Zoeken in notities

U kunt in de tekst van notities zoeken.



### Zoeken in notities

- 1 Sleep de lijst met notities omlaag of tik op de statusbalk om het zoekvenster weer te geven.
- 2 Voer de gewenste tekst in het zoekveld in.

Tijdens het typen worden automatisch zoekresultaten weergegeven. Tik op 'Zoek' om meer resultaten weer te geven en het toetsenbord te laten verdwijnen.

### Notities per e-mail versturen

**Een notitie per e-mail versturen:** Tik op de notitie en tik vervolgens op .

Om een notitie per e-mail te versturen, moet u de iPod touch voor het gebruik van e-mail hebben ingesteld. Zie "E-mailaccounts instellen" op pagina 67.

### Notities synchroniseren

U kunt in iTunes instellen dat uw notities automatisch worden gesynchroniseerd met e-mailprogramma's als Mac OS X Mail en Microsoft Outlook (hiervoor is Mac OS X versie 10.5.7 op een Mac vereist). Zie "Synchroniseren met iTunes" op pagina 9.



## Wereldklokken

U kunt klokken toevoegen die de tijd in andere grote steden over de hele wereld weergeven.


**Klokken weergeven:** Tik op 'Wereldklok'.

Als de wijzerplaat van de klok wit is, is het dag in de desbetreffende stad. Als de wijzerplaat van de klok zwart is, is het nacht in de desbetreffende stad. Als u meer dan vier klokken hebt ingesteld, kunt u erdoorheen scrollen door over het scherm te vegen.

### Een klok toevoegen

- 1 Tik op 'Wereldklok'.
- 2 Tik op **+** en typ vervolgens de naam van een stad.  
De namen van steden die overeenkomen met wat u typt, worden weergegeven.
- 3 Tik op een stad om een klok voor die stad toe te voegen.

Als u de gewenste stad niet kunt vinden, kunt u een andere grote stad in dezelfde tijdzone gebruiken.

**Een klok verwijderen:** Tik op 'Wereldklok' en vervolgens op 'Wijzig'. Tik op  naast een klok en tik vervolgens op 'Verwijder'.


**De volgorde van klokken wijzigen:** Tik op 'Wereldklok' en vervolgens op 'Wijzig'. Sleep het symbool  naast een klok naar een andere plaats in de lijst.

## Wekkers instellen

U kunt meerdere wekkers instellen. U kunt voor elke wekker instellen op welke dagen de wekker afgaat of instellen dat de wekker maar eenmaal afgaat.


### Een wekker instellen


- 1 Tik op 'Wekker' en tik op **+**.
- 2 Pas de volgende instellingen aan:
  - *Om de wekker op bepaalde dagen te laten afgaan*, tikt u op 'Herhaal' en kiest u de gewenste dagen.
  - *Om het geluid in te stellen dat klinkt als de wekker afgaat*, tikt u op 'Geluid'.
  - *Om in te stellen of de snooze knop verschijnt als de wekker afgaat*, schakelt u 'Snooze' in of uit. Als 'Snooze' is ingeschakeld en u op 'Snooze' tikt als de wekker afgaat, stopt de wekker en gaat deze vervolgens tien minuten later opnieuw af.
  - *Om een beschrijving voor een wekker in te stellen*, tikt u op 'Label'. De iPod touch geeft het label weer als de wekker afgaat.

Als er minimaal één wekker is ingesteld en is ingeschakeld, verschijnt het symbool  in de statusbalk boven in het scherm van de iPod touch.

**Een wekker in- of uitschakelen:** Tik op 'Wekker' en schakel een wekker in of uit. Als een wekker is uitgeschakeld, gaat de wekker pas weer af nadat u hem opnieuw hebt ingeschakeld.

Als voor een wekker is ingesteld dat deze maar eenmaal afgaat, wordt de wekker automatisch uitgeschakeld nadat hij is afgegaan. U kunt de wekker opnieuw inschakelen.

**De instellingen voor een wekker wijzigen:** Tik op 'Wekker' en vervolgens op 'Wijzig'. Tik op  naast de wekker die u wilt wijzigen.

**Een wekker verwijderen:** Tik achtereenvolgens op 'Wekker' en 'Wijzig', tik op  naast de wekker en tik vervolgens op 'Verwijder'.

## De stopwatch gebruiken

### De tijd meten met de stopwatch

- 1 Tik op 'Stopwatch'.
- 2 Tik op 'Start' om de stopwatch te starten.
  - *Om rondetijden bij te houden*, tikt u na elke ronde op 'Ronde'.
  - *Om de stopwatch stop te zetten*, tikt u op 'Stop'. Tik op 'Start' om verder te gaan.
  - *Om de stopwatch opnieuw in te stellen*, tikt u op 'Opnieuw' wanneer de stopwatch is stopgezet.

Als u de stopwatch start en naar een ander programma op de iPod touch gaat, blijft de stopwatch op de achtergrond doorlopen.

## De timer gebruiken

**De timer instellen:** Tik op 'Timer' en veeg met uw vinger over de cijfers om de gewenste uren en minuten in te stellen. Tik op 'Start' om de timer te starten.

**Het geluid instellen:** Tik op 'Als timer eindigt'.

**Een timer voor de sluimerstand instellen:** Stel de timer in, tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Sluimer iPod'.

Als u een timer voor de sluimerstand instelt, stopt de iPod touch met het afspelen van muziek of video zodra de tijd is verstreken.

Als u de timer start en naar een ander programma op de iPod touch gaat, blijft de timer op de achtergrond doorlopen.



## Calculator gebruiken

U kunt in Calculator op getallen en functies tikken, net als bij een gewone rekenmachine. Als u op de knoppen voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen tikt, geeft een witte cirkel om de knop aan welke bewerking u uitvoert. Als u de iPod touch een kwartslag draait, wordt een uitgebreide rekenmachine weergegeven voor wetenschappelijke functies.


## Standaardgeheugenfuncties

- *C*: Tik hierop om het weergegeven getal te wissen.
- *MC*: Tik hierop om het geheugen te wissen.
- *M+*: Tik hierop om het weergegeven getal bij het getal in het geheugen op te tellen. Als er geen getal in het geheugen is opgeslagen en u op deze toets tikt, wordt het weergegeven getal in het geheugen opgeslagen.
- *M-*: Tik hierop om het weergegeven getal van het getal in het geheugen af te trekken.
- *MR*: Tik hierop om het weergegeven getal te vervangen door het getal in het geheugen. Als rondom de knop een witte ring zichtbaar is, is er een getal in het geheugen opgeslagen.

Het opgeslagen getal blijft in het geheugen staan wanneer u tussen de gewone en de wetenschappelijke rekenmachine overschakelt.

## Toetsen van de wetenschappelijke rekenmachine

Als u de iPod touch een kwartslag draait, wordt de wetenschappelijke rekenmachine weergegeven.

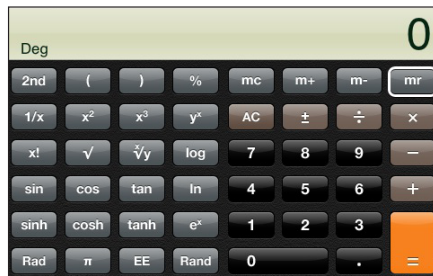

2nd	Hiermee stelt u de trigonometrische knoppen (sin, cos, tan, sinh, cosh en tanh) in op hun tegengestelde functie ( $\sin^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\tan^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ en $\tanh^{-1}$ ). Ook verandert ln hiermee in $\log_2$ en $e^x$ in $2^x$ . Tik opnieuw op '2nd' om de oorspronkelijke functie van de knoppen te herstellen.
(	Hiermee opent u een uitdrukking tussen haakjes. Uitdrukkingen kunnen worden ingebed.
)	Hiermee sluit u een uitdrukking tussen haakjes.
%	Hiermee berekent u percentages, voegt u verhogingen toe en trekt u kortingen af. Om een percentage te berekenen, gebruikt u deze functie in combinatie met de vermenigvuldigingstoets (x). Als u bijvoorbeeld 8% van 500 wilt berekenen, voert u het volgende in: $500 \times 8 \% =$ Het resultaat hiervan is 40. Om een verhoging of korting te berekenen, gebruikt u deze functie in combinatie met de plustoets (+) of minttoets (-). Als u bijvoorbeeld de totale prijs van een artikel van € 500 met een BTW-percentages van 8% wilt weten, voert u het volgende in: $500 + 8 \% =$ Het resultaat hiervan is 540.
1/x	Hiermee berekent u de omgekeerd evenredige waarde van een getal in decimalen.
$x^2$	Hiermee verheft u een waarde tot de tweede macht.
$x^3$	Hiermee verheft u een waarde tot de derde macht.



$y^x$	Tik tussen twee waarden om de eerste waarde tot de macht van de tweede waarde te verheffen. Als u bijvoorbeeld $3^4$ wilt berekenen, voert u het volgende in: $3 y^x 4 =$ Het resultaat hiervan is 81.
$x!$	Hiermee berekent u de faculteit van een waarde.
$\sqrt{\quad}$	Hiermee berekent u de vierkantswortel van een waarde.
$^x\sqrt{y}$	Gebruik tussenwaarden om de x-e-machtswortel van y te berekenen. Als u bijvoorbeeld $^4\sqrt{81}$ wilt berekenen, voert u het volgende in: $81 ^x\sqrt{y} 4 =$ Het resultaat hiervan is 3.
<b>log</b>	Hiermee berekent u de logaritme met grondtal 10 van een waarde.
<b>sin</b>	Hiermee berekent u de sinus van een waarde.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	Hiermee berekent u de arcsinus van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>cos</b>	Hiermee berekent u de cosinus van een waarde.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	Hiermee berekent u de arccosinus van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>tan</b>	Hiermee berekent u de tangens van een waarde.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	Hiermee berekent u de arctangens van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>ln</b>	Hiermee berekent u de natuurlijke logaritme van een waarde.
<b>log2</b>	Hiermee berekent u de logaritme met grondtal 2. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>sinh</b>	Hiermee berekent u de hyperbolische sinus van een waarde.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	Hiermee berekent u de inverse hyperbolische sinus van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>cosh</b>	Hiermee berekent u de hyperbolische cosinus van een waarde.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	Hiermee berekent u de inverse hyperbolische cosinus van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)

<b>tanh</b>	Hiermee berekent u de hyperbolische tangens van een waarde.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	Hiermee berekent u de inverse hyperbolische tangens van een waarde. (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>e<sup>x</sup></b>	Tik hierop nadat u een waarde hebt ingevoerd om de constante 'e' (2,718281828459045...) te verheffen tot de macht van die waarde.
<b>2<sup>x</sup></b>	Hiermee berekent u 2 tot de macht van de weergegeven waarde. Bijvoorbeeld $10 \cdot 2^x = 1024$ . (Beschikbaar wanneer op de toets '2nd' is getikt.)
<b>Rad</b>	Hiermee worden trigonometrische functies in radialen uitgedrukt.
<b>Deg</b>	Hiermee worden trigonometrische functies in graden uitgedrukt.
<b>fl</b>	Hiermee voert u de waarde in van fl (3,141592653589793...).
<b>EE</b>	Een operator waarmee u de weergegeven waarde vermenigvuldigt met 10 tot de macht van de volgende waarde die u opgeeft.
<b>Rand</b>	Hiermee retourneert u een willekeurig getal tussen 0 en 1.




Met Instellingen kunt u de programma's van de iPod touch aanpassen, de datum en de tijd instellen, netwerkverbindingen configureren en andere voorkeuren voor de iPod touch opgeven.


## Wi-Fi

Met de Wi-Fi-instellingen bepaalt u of de iPod touch gebruikmaakt van lokale Wi-Fi-netwerken om verbinding te maken met het internet.

**Wi-Fi in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel Wi-Fi in.

**Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk:** Tik op 'Wi-Fi', wacht totdat de iPod touch netwerken die binnen bereik zijn heeft gevonden en kies vervolgens een netwerk. Voer een wachtwoord in als u daarom wordt gevraagd en tik op 'Verbind'. (Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist worden aangeduid met een hangslot symbool (  ).)

Als u handmatig verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt de iPod touch automatisch verbinding met het netwerk als dit zich binnen het bereik bevindt. Als er zich meerdere bekende netwerken binnen het bereik bevinden, maakt de iPod touch verbinding met het netwerk dat het laatst is gebruikt.

Wanneer de iPod touch is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, geeft het Wi-Fi-symbool  in de statusbalk boven in het scherm de sterkte van de verbinding aan. Hoe meer streepjes, des te sterker is het signaal.

**Instellen dat de iPod touch u vraagt of u verbinding met een nieuw netwerk wilt maken:** Tik op 'Wi-Fi' en schakel 'Vraag om verbinding' in of uit.


Wanneer u bijvoorbeeld Safari of Mail gebruikt om verbinding met het internet te maken en u zich niet binnen het bereik van een Wi-Fi-netwerk bevindt dat u eerder hebt gebruikt, stelt u met deze optie in dat de iPod touch naar een ander netwerk moet zoeken. Op de iPod touch wordt een lijst weergegeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken. (Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden aangeduid met een hangslot symbool (🔒).) Als 'Vraag om verbinding' is ingeschakeld, moet u handmatig verbinding maken met een netwerk als eerder gebruikte netwerken niet beschikbaar zijn.

**De iPod touch een netwerk laten vergeten, zodat er niet automatisch verbinding mee wordt gemaakt:** Tik op 'Wi-Fi' en tik op  naast een netwerk waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt. Tik vervolgens op 'Vergeet dit netwerk'.

**Verbinding maken met een gesloten Wi-Fi-netwerk:** Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk dat niet wordt weergegeven in de lijst met gevonden netwerken, tikt u op 'Wi-Fi' > 'Ander' en geeft u vervolgens de netwerknaam op. Als voor het netwerk een wachtwoord is vereist, tikt u achtereenvolgens op 'Beveiliging' en op het type beveiliging dat het netwerk gebruikt en geeft u het wachtwoord op.

Om verbinding te maken met een gesloten netwerk moet u de naam, het wachtwoord en het beveiligingstype van het netwerk weten.

Voor sommige Wi-Fi-netwerken kan het nodig zijn om aanvullende instellingen op te geven of aan te passen, zoals een client-ID of een statisch IP-adres. Vraag de netwerkbeheerder welke instellingen u moet gebruiken.

**De instellingen voor verbinding met een Wi-Fi-netwerk wijzigen:** Tik op 'Wi-Fi' en tik vervolgens op  naast een netwerknaam.

## VPN

Deze instelling wordt weergegeven wanneer u VPN hebt geconfigureerd op uw iPod touch. Hiermee kunt u VPN in- of uitschakelen. Zie "Netwerk" op pagina 124.

## Berichtgevingen

Deze instelling wordt weergegeven wanneer u een programma uit de App Store hebt geïnstalleerd waarvoor de dienst voor pushberichtgevingen van Apple wordt gebruikt.

In sommige programma's worden pushberichtgevingen gebruikt om u te waarschuwen als er nieuwe informatie beschikbaar is, zelfs wanneer het programma niet actief is. Welke berichtgevingen worden weergegeven, is afhankelijk van het programma. De berichtgevingen kunnen tekst- of geluidsmeldingen zijn, of een getal op het symbool van het programma in het beginscherm.

U kunt berichtgevingen uitschakelen als u deze niet wilt ontvangen of de batterij wilt sparen.

**Alle berichtgevingen uitschakelen:** Tik op 'Meldingen' en schakel de berichtgevingen in of uit.

**Geluiden, meldingen of badges voor een programma in- of uitschakelen:** Tik op 'Meldingen', kies een programma in de lijst en selecteer de typen berichtgevingen die u wilt in- of uitschakelen.

## Helderheid

De helderheid van het scherm bepaalt mede hoe lang de batterij meegaat. U kunt de helderheid van het scherm bijvoorbeeld aanpassen als u de iPod touch langer wilt gebruiken voordat u het apparaat hoeft op te laden. U kunt ook instellen dat de helderheid automatisch wordt aangepast.

**De helderheid van het scherm aanpassen:** Tik op 'Helderheid' en versleep de schuifknop.

**Instellen dat de iPod touch de helderheid van het scherm automatisch aanpast:** Tik op 'Helderheid' en schakel 'Pas automatisch aan' in of uit. Als de optie voor het automatisch aanpassen van de helderheid van het scherm is ingeschakeld, zorgt de ingebouwde lichtsensor van de iPod touch ervoor dat de helderheid wordt aangepast aan het omgevingslicht.

## Algemeen

De algemene instellingen bevatten instellingen voor datum en tijd, beveiliging, netwerk en andere instellingen die van toepassing zijn op meerdere programma's. Via deze instellingen kunt u informatie over uw iPod touch bekijken en de oorspronkelijke instellingen van de iPod touch herstellen.

### Info

Tik op 'Algemeen' > 'Info' om algemene informatie over de iPod touch te bekijken, zoals:

- het aantal nummers, video's en foto's;
- de totale opslagcapaciteit;
- de beschikbare ruimte;
- de softwareversie;
- het serie- en modelnummer;
- Wi-Fi-adressen;
- juridische informatie;
- veiligheidsvoorschriften.

## Achtergrond

Als u de iPod touch ontgrendelt, wordt een achtergrondaafbeelding weergegeven. U kunt een van de standaardafbeeldingen van de iPod touch kiezen of een foto gebruiken die u van uw computer naar de iPod touch hebt gekopieerd.

**De achtergrond instellen:** Tik op 'Achtergrond' en kies een afbeelding.

## Geluiden

**Het volume van meldingen aanpassen:** Tik op 'Algemeen' > 'Geluiden' en versleep de schuifknop. Als er geen muziek of video wordt afgespeeld, kunt u ook de volumeknoppen aan de zijkant van de iPod touch gebruiken.

**Opmerking:** Op een iPod touch van de eerste generatie tikt u op 'Algemeen' > 'Geluiden' en geeft u aan of geluidseffecten moeten worden afgespeeld via de interne luidspreker, via de koptelefoon of via zowel de interne luidspreker als de koptelefoon.

**Geluiden voor meldingen en effecten instellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Geluiden' en schakel onderdelen in of uit.

U kunt instellen dat de iPod touch een geluid weergeeft bij de volgende activiteiten:

- inkomend e-mailbericht;
- uitgaand e-mailbericht;
- afspraken waarvoor u een melding hebt ingesteld;
- vergrendelen van de iPod touch;
- typen op het schermtoetsenbord.

## Netwerk

Met de netwerkinstellingen kunt u een VPN-verbinding (virtual private network) configureren of de Wi-Fi-instellingen wijzigen.

**Een nieuwe VPN-configuratie toevoegen:** Tik op 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'VPN' > 'Voeg VPN-configuratie toe'.

VPN's worden in organisaties gebruikt om privégegevens veilig te versturen via een publiek netwerk. Misschien moet u bijvoorbeeld VPN configureren om op uw iPod touch gebruik te kunnen maken van de e-mailaccount van uw werk.

De iPod touch kan verbinding maken met VPN's die gebruikmaken van een van de volgende protocollen: L2TP, PPTP of Cisco IPsec.

Vraag uw netwerkbeheerder welke instellingen u moet gebruiken. In de meeste gevallen kunt u op uw iPod touch de VPN-instellingen gebruiken die u ook op uw computer gebruikt.

Nadat u de VPN-instellingen hebt opgegeven, verschijnt er in het menu met instellingen een VPN-schakelaar waarmee u VPN kunt in- en uitschakelen.

VPN kan ook automatisch worden geconfigureerd met behulp van een configuratieprofiel. Zie "Configuratieprofielen installeren" op pagina 16.

**Een VPN-configuratie wijzigen:** Tik op 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'VPN' en tik op de configuratie die u wilt bijwerken.

**VPN in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' en schakel VPN in of uit.

**Een VPN-configuratie verwijderen:** Tik op 'Algemeen' > 'Netwerk' > 'VPN', tik op de blauwe pijl rechts van de configuratienaam en tik op 'Verwijder VPN' onder in het scherm.

## Bluetooth

U kunt een draadloze verbinding tussen de iPod touch en Bluetooth-koptelefoons tot stand brengen, zodat u muziek kunt beluisteren (niet beschikbaar op de eerste generatie iPod touch-modellen). Zie "Bluetooth-koptelefoon" op pagina 34.

**Bluetooth in- of uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Bluetooth' en schakel de Bluetooth-voorziening in of uit.

## Locatievoorzieningen

Met locatievoorzieningen kunnen programma's als Kaarten gegevens over uw locatie verzamelen en gebruiken. De verzamelde locatiegegevens worden niet aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld. Uw locatie wordt bij benadering bepaald op basis van beschikbare informatie van lokale Wi-Fi-netwerken (als Wi-Fi is ingeschakeld).

U kunt de locatievoorzieningen uitschakelen als u er geen gebruik van wilt maken. Wanneer een programma probeert toegang te krijgen tot de locatievoorzieningen als deze zijn uitgeschakeld, wordt gevraagd of u de voorzieningen weer wilt inschakelen.

**Locatievoorzieningen in- of uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Locatievoorzieningen' en schakel de locatievoorzieningen in of uit.

Om uw batterij te sparen, kunt u de locatievoorzieningen uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt.

## Automatisch slot

Door de iPod touch te vergrendelen, schakelt u het beeldscherm uit, zodat u de batterij spaart en voorkomt dat de iPod touch door anderen kan worden gebruikt.

**Instellen na hoeveel tijd de iPod touch wordt vergrendeld:** Tik op 'Algemeen' > 'Automatisch slot' en kies een tijd.

## Codeslot

Standaard hoeft u op de iPod touch geen code op te geven om het apparaat te ontgrendelen.

**Een cijfercode instellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Codeslot' en geef een code van vier cijfers op. Typ vervolgens de code nogmaals ter bevestiging. Deze code moet u voortaan opgeven om de iPod touch te ontgrendelen of de instellingen van de cijfercode te bekijken.

**De cijfercode uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Codeslot' en geef uw cijfercode op. Tik vervolgens op 'Zet code uit' en geef uw cijfercode opnieuw op.

**De cijfercode wijzigen:** Tik op 'Algemeen' > 'Codeslot', geef uw cijfercode op en tik op 'Wijzig code'. Geef uw cijfercode opnieuw op en geef vervolgens tweemaal uw nieuwe cijfercode op.

Als u de cijfercode vergeet, moet u de software van de iPod touch herstellen. Zie “De software van de iPod touch bijwerken of herstellen” op pagina 157.

**Instellen na hoeveel tijd de cijfercode moet worden ingevoerd:** Tik op 'Algemeen' > 'Codeslot' en geef uw cijfercode op. Tik op 'Vraag om code' en stel in hoe lang de iPod touch inactief mag zijn voordat u een cijfercode moet invoeren om het apparaat te ontgrendelen.

**Gegevens wissen na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren:** Tik op 'Algemeen' > 'Codeslot', geef uw cijfercode op en tik op 'Wis gegevens' om deze voorziening in te schakelen.

Na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren, krijgen uw instellingen weer de standaardwaarden en worden al uw gegevens en mediabestanden van de iPod touch verwijderd doordat de gegevens die op de iPod touch zijn bewaard, worden overschreven.

**Belangrijk:** U kunt de iPod touch niet gebruiken wanneer de gegevens worden overschreven. Dit proces kan tot vier uur (en soms nog langer) duren, afhankelijk van de opslagcapaciteit van uw iPod touch.



## Beperkingen

Voor iPod-materiaal en bepaalde programma's op de iPod touch kunt u beperkingen instellen. Op deze manier kunnen ouders bijvoorbeeld voorkomen dat nummers met expliciete teksten in een afspeellijst verschijnen of dat hun kinderen toegang hebben tot YouTube.

### Beperkingen inschakelen

- 1 Tik op 'Algemeen' > 'Beperkingen' en tik op 'Schakel beperkingen in'.
- 2 Geef een code van vier cijfers op.
- 3 Geef de code nogmaals op.

**Beperkingen uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Beperkingen' en geef de cijfercode op. Tik op 'Schakel beperkingen uit' en geef nogmaals de cijfercode op.

Als u de cijfercode niet meer weet, moet u de software van de iPod touch herstellen vanuit iTunes. Zie "De software van de iPod touch bijwerken of herstellen" op pagina 157.

**Beperkingen voor programma's instellen:** Stel de gewenste beperkingen in door op de desbetreffende opties te tikken. Standaard zijn alle opties ingeschakeld (geen beperkingen ingesteld). Tik op een onderdeel om het uit te schakelen en zo het gebruik ervan te beperken.



Safari is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. Het is niet mogelijk om met Safari op het internet te surfen en webfragmenten weer te geven. Als Safari is uitgeschakeld, kunt u mogelijk wel met programma's van andere fabrikanten op het internet surfen.



YouTube is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm.



De iTunes Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. Het is niet mogelijk om materiaal vooraf te bekijken of beluisteren, te kopen en te downloaden.



De App Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het beginscherm. U kunt geen programma's op de iPod touch installeren.



De locatiegegevens worden niet doorgegeven aan de programma's.

---

**Aankopen vanuit programma's beperken:** Schakel 'Kopen vanuit programma's' uit. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u extra materiaal of voorzieningen kopen vanuit de programma's die u via de App Store hebt gedownload.

**Beperkingen voor materiaal instellen:** Tik op 'Leeftijdскеuring' en selecteer een land in de lijst. Vervolgens kunt u beperkingen instellen met behulp van het systeem voor leeftijdскеuringen voor het land dat u hebt geselecteerd. U kunt beperkingen instellen voor de volgende categorieën:

- muziek en podcasts;

- films;
- tv-programma's;
- programma's.

Als u in de Verenigde Staten bijvoorbeeld alleen films wilt toestaan met de leeftijdskeuring 'PG' (Parental Guidance) of lager, tikt u op 'Films' en selecteert u 'PG' in de lijst.


**Opmerking:** Niet voor alle landen is een systeem voor leeftijdskeuringen aanwezig.

## Thuisknop

Tik op 'Algemeen' > 'Thuisknop' om voorkeuren in te stellen voor tweemaal drukken op de thuisknop en het zoeken in categorieën op de Spotlight-pagina. U kunt instellen of het beginscherm, het zoekscherm of het iPod-scherm wordt weergegeven als u op de thuisknop van de iPod touch drukt.

**Instellen dat de iPod-knoppen worden weergegeven als u tweemaal op de thuisknop drukt:** Schakel 'iPod-knoppen' in om de iPod-knoppen weer te geven als u tweemaal op de thuisknop drukt terwijl er muziek wordt afgespeeld. Deze voorziening werkt ook als het beeldscherm is uitgeschakeld of als de iPod touch is vergrendeld.

**Instellen welke categorieën in de zoekresultaten worden weergegeven:** Tik op 'Zoekresultaten'. Standaard worden alle zoekcategorieën in de lijst geselecteerd. Tik op een categorie om de selectie ervan op te heffen.

**De volgorde van categorieën voor zoekresultaten instellen:** Tik op 'Zoekresultaten' en sleep  naast een zoekcategorie naar een nieuwe plek in de lijst.

## Datum en tijd

Met deze instellingen bepaalt u hoe de tijd wordt weergegeven in de statusbalk boven in het scherm, in de wereldklokken en in de agenda's.

**Instellen dat op de iPod touch een 24-uursklok of een 12-uursklok wordt weergegeven:** Tik op 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel '24-uursklok' in of uit. (Uitsluitend in bepaalde landen beschikbaar.)

**De datum en tijd instellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Datum en tijd'. Tik op 'Tijdzone' en geef de naam op van een grote stad in uw tijdzone. Tik op de knop 'Datum en tijd' om terug te keren naar het vorige scherm, tik op 'Stel datum en tijd in' en voer de datum en tijd in.

## Toetsenbord

**Autocorrectie in- of uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en schakel 'Autocorrectie' in of uit.

Als er voor het standaardtoetsenbord voor de geselecteerde taal een woordenboek aanwezig is, worden de woorden die u typt automatisch door de iPod touch gecorrigeerd of aangevuld.

**Hoofdlettergevoeligheid in- of uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en schakel 'Hoofdlettergevoelig' in of uit.

Standaard laat de iPod touch woorden die u typt na een interpunctieteken aan het einde van een zin of na een regeleinde automatisch met een hoofdletter beginnen.


**Caps Lock in- of uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en schakel 'Schakel Caps Lock in' in of uit.

Als Caps Lock is ingeschakeld en u dubbel op de Shift-toets (⇧) op het toetsenbord tikt, worden alle letters die u typt automatisch weergegeven in hoofdletters. Als Caps Lock is ingeschakeld, is de Shift-toets blauw.

**De sneltoets voor punt in- of uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en schakel 'Sneltoets voor punt' in of uit.

Met de sneltoets voor punt kunt u tijdens het typen door dubbel te tikken op de spatiebalk een punt gevolgd door een spatie invoeren. Deze sneltoets is standaard ingeschakeld.

**Internationale toetsenborden in- of uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Toetsenborden' > 'Internationale versies' en schakel de gewenste toetsenborden in.


Als u verschillende toetsenborden hebt ingeschakeld, tikt u op  om tijdens het typen een ander toetsenbord te activeren. Als u op dit symbool tikt, wordt heel even de naam van het nieuwe toetsenbord weergegeven. Zie "Internationale toetsenborden" op pagina 31.

## Landinstellingen

Met de landinstellingen kunt u de taal voor de iPod touch instellen, toetsenborden voor verschillende talen in- en uitschakelen, en de notatie voor datum, tijd en telefoonnummers instellen.

**De taal voor de iPod touch instellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Landinstellingen' > 'Taal', kies de gewenste taal en tik vervolgens op 'Gereed'.

**Internationale toetsenborden in- of uitschakelen:** Tik op 'Algemeen' > 'Landinstellingen' > 'Toetsenborden' en schakel de gewenste toetsenborden in.

Als u verschillende toetsenborden hebt ingeschakeld, tikt u op  om tijdens het typen een ander toetsenbord te activeren. Als u op dit symbool tikt, wordt heel even de naam van het nieuwe toetsenbord weergegeven. Zie "Internationale toetsenborden" op pagina 31.

**De notatie voor datum, tijd en telefoonnummers instellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Landinstellingen' > 'Regionotatie' en kies vervolgens uw regio.

## De iPod touch opnieuw instellen

**Alle instellingen herstellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel alle instellingen'.

Al uw voorkeuren en instellingen worden opnieuw ingesteld. Gegevens (zoals de gegevens van uw contactpersonen en agenda's) en mediabestanden (zoals uw nummers en video's) worden niet verwijderd.

**Alle inhoud en instellingen wissen:** Sluit de iPod touch op uw computer of op een lichtnetadapter aan. Tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Wis alle inhoud en instellingen'.

Hierdoor worden alle standaardinstellingen hersteld en worden de gegevens op de iPod touch overschreven, waarbij al uw gegevens en mediamateriaal van de iPod touch worden verwijderd.

**Belangrijk:** U kunt de iPod touch niet gebruiken wanneer de gegevens worden overschreven. Dit proces kan tot vier uur (en soms nog langer) duren, afhankelijk van de opslagcapaciteit van uw iPod touch.

**Het toetsenbordwoordenboek opnieuw instellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel toetsenbordwoordenboek'.

U voegt woorden aan het toetsenbordwoordenboek toe door woorden die de iPod touch voorstelt als correctie tijdens het typen, te weigeren. Tik op een woord om de correctie te weigeren en het woord aan het toetsenbordwoordenboek toe te voegen. Als u het toetsenbordwoordenboek opnieuw instelt, worden alle woorden die u eraan hebt toegevoegd, gewist.

**De netwerkinstellingen opnieuw instellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel netwerkinstellingen'.

Als u de netwerkinstellingen opnieuw instelt, worden de lijst met eerder gebruikte netwerken en uw VPN-instellingen die niet met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, verwijderd. Wi-Fi wordt uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld, zodat alle netwerkverbindingen zijn verbroken. De Wi-Fi-instellingen en de instelling bij 'Vraag om verbinding' blijven ingeschakeld.

Om de VPN-instellingen te verwijderen die met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, tikt u achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel'. Selecteer het profiel en tik op 'Verwijder'.

**De indeling van het beginscherm herstellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel beginschermindeling'.

**De locatiewaarschuwingen opnieuw instellen:** Tik op 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel locatiewaarschuwingen'.

Locatiewaarschuwingen zijn verzoeken van programma's (zoals Kaarten) om de locatievoorzieningen te gebruiken. Als u voor de tweede keer op 'OK' hebt getikt, wordt de waarschuwing voor een programma niet meer op de iPod touch weergegeven. Als u de waarschuwingen weer wilt weergeven, tikt u op 'Herstel locatiewaarschuwingen'.

## Muziek

De instellingen voor muziek gelden voor nummers, podcasts en audioboeken.

**'Schud voor Shuffle' in- of uitschakelen:** Tik op 'Muziek' en schakel 'Schud voor shuffle' in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u de iPod touch schudden om direct een ander nummer af te spelen.

**In iTunes instellen dat nummers met hetzelfde geluidsniveau worden afgespeeld:**

Kies 'iTunes' > 'Voorkeuren' (Mac) of 'Bewerken' > 'Voorkeuren' (Windows), klik op 'Afspelen' en schakel het aankruisvak 'Geluidscontrole' in.

**De volume-instellingen van iTunes ('Geluidscontrole') op de iPod touch gebruiken:**

Tik op 'Muziek' en schakel 'Geluidscontrole' in.

**Het geluid op de iPod touch aanpassen met behulp van de equalizer:** Tik op 'Muziek' > 'Equalizer' en kies een instelling.

**Een volumebegrenzing voor muziek en video's instellen:** Tik op 'Muziek' > 'Volumebegrenzing' en sleep de schuifknop om het maximumvolume in te stellen.

Tik op 'Vergrendel volumebegrenzing' en geef een code op om te voorkomen dat anderen de instelling kunnen wijzigen.

**WAARSCHUWING:** Raadpleeg de handleiding *Belangrijke productinformatie* op [www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

## Video's

Video-instellingen gelden voor videobestanden (inclusief gehuurde films). U kunt opgeven vanaf welk punt video's die u eerder hebt gestart moeten worden hervat, bijschriften voor geluid in- of uitschakelen en de iPod touch configureren voor het afspelen van video's op een televisie.

**Instellen vanaf welk punt het afspelen van video's moet worden hervat:** Tik op 'Video' > 'Start afspelen' en geef op of video's die u eerder hebt gestart vanaf het begin moeten worden hervat of vanaf het punt waar u het afspelen hebt onderbroken.

**Bijschriften voor geluid in- of uitschakelen:** Tik op 'Video' en schakel 'Bijschriften geluid' in of uit.

## Foto's

Met deze instellingen kunt u opgeven op welke manier foto's in diavoorstellingen worden weergegeven.

**De weergaveduur van dia's instellen:** Tik op 'Foto's' > 'Vertoon elke dia' en selecteer een tijdsduur.

**Een overgangseffect instellen:** Tik op 'Foto's' > 'Overgang' en selecteer het gewenste overgangseffect.

**Instellen of diavoorstellingen moeten worden herhaald:** Tik op 'Foto's' en schakel 'Herhaal' in of uit.

**Foto's in willekeurige of vaste volgorde weergeven:** Tik op 'Foto's' en schakel 'Shuffle' in of uit.

## Store

Met de instellingen in Store kunt u een iTunes Store-account wijzigen of aanmaken. Standaard wordt in deze instellingen de iTunes-account weergegeven waarop u bent ingelogd tijdens het synchroniseren van de iPod touch met uw computer. U kunt de accounts op de iPod touch wijzigen als u muziek of programma's via een andere account wilt kopen. Als u geen iTunes-account hebt, kunt u er een aanmaken in de instellingen in Store. Ga voor informatie over de voorwaarden van de iTunes Store naar <http://www.apple.com/legal/itunes/ww/>.

**Inloggen op een account:** Tik op 'Store', tik op 'Log in' en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

**De gegevens van uw iTunes Store-account bekijken:** Tik op 'Store', tik op 'Toon account', voer uw wachtwoord in en volg de instructies op het scherm.

**Inloggen op een andere account:** Tik op 'Store', tik op 'Log uit', tik op 'Log in' en voer de gebruikersnaam en wachtwoord van de andere account in.

**Een nieuwe account aanmaken:** Tik op 'Store' > 'Maak nieuwe account aan' en volg de instructies op het scherm.

## Mail, Contacten, Agenda

Met deze instellingen kunt u de volgende accounts op de iPod touch instellen en aanpassen:

- Microsoft Exchange;
- MobileMe;
- Gmail (Google Mail);
- Yahoo! Mail;
- AOL;
- andere POP- en IMAP-e-mailsystemen;
- LDAP-accounts voor Contacten;
- CalDAV- of iCalendar-accounts (.ics) voor Agenda.

## Accounts

In het accountgedeelte kunt u accounts op de iPod touch configureren. Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type account dat u configureert. Uw e-mailprovider of systeembeheerder kan u waarschijnlijk vertellen welke gegevens u moet invoeren.

Zie "Een account instellen" op pagina 14 voor meer informatie over het instellen van accounts.

Zie "Contactpersonen toevoegen" op pagina 85 voor meer informatie over het toevoegen van contactpersonen met behulp van een LDAP-account.

Zie "Een abonnement nemen op agenda's" op pagina 76 voor meer informatie over het abonneren op agenda's.

**De instellingen van een account wijzigen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda', tik op een account en breng de gewenste wijzigingen aan.

Wijzigingen die u in de instellingen van een account op de iPod touch aanbrengt, wordt *niet* met de computer gesynchroniseerd, zodat u uw accounts op de iPod touch kunt configureren zonder de instellingen voor de accounts op uw computer te wijzigen.

**Een account uitschakelen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda', tik op een account en schakel vervolgens de optie 'Account' uit.

Als een account is uitgeschakeld, wordt deze niet meer op de iPod touch weergegeven en worden evenmin e-mailberichten via deze account verzonden of ontvangen of andere informatie met deze account gesynchroniseerd. Als u de account weer wilt gebruiken, moet u deze weer inschakelen.

**Geavanceerde instellingen wijzigen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda', tik op een account en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Als u wilt instellen of conceptversies, verstuurd berichten en verwijderde berichten op de iPod touch worden bewaard of extern op uw e-mailserver worden bewaard (alleen mogelijk voor IMAP-accounts),* tikt u op 'Geavanceerd' en tikt u vervolgens op 'Concepten', 'Verstuurd' of 'Verwijderd'.

Als u berichten op de iPod touch bewaart, kunt u deze zelfs bekijken als de iPod touch geen verbinding met het internet heeft.

- *Als u wilt instellen na hoeveel tijd berichten permanent uit Mail op de iPod touch moeten worden verwijderd,* tikt u op 'Geavanceerd', tikt u vervolgens op 'Verwijder' en kiest u een van de volgende opties: nooit, na één dag, na één week of na één maand.
- *Als u de instellingen voor de e-mailserver wilt aanpassen,* tikt u op 'Hostnaam', 'Gebruikersnaam' of 'Wachtwoord' onder 'Server inkomende post' of 'Server uitgaande post'. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetaanbieder voor de juiste instellingen.

- *Als u instellingen voor SSL en uw wachtwoord wilt aanpassen, tikt u op 'Geavanceerd'. Neem contact op met uw netwerkbeheerder of internetaanbieder voor de juiste instellingen.*

**Een account van de iPod touch verwijderen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda', tik op een account, scrol omlaag en tik op 'Verwijder account'.

Als u een account verwijdert, hebt u vanaf uw iPod touch geen toegang meer tot de account. Alle e-mailberichten en gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers die met de account zijn gesynchroniseerd, worden van de iPod touch verwijderd. Als u een account verwijdert, worden de account en de bijbehorende gegevens echter niet van de computer verwijderd.

## Nieuwe gegevens

Met deze instelling kunt u het gebruik van “push” in- of uitschakelen voor MobileMe, Microsoft Exchange en Yahoo! Mail en andere pushaccounts die u op uw iPod touch zijn geconfigureerd. Pushaccounts versturen nieuwe gegevens automatisch naar de iPod touch zodra deze informatie beschikbaar is op de server (hierbij is mogelijk sprake van enige vertraging). Om nieuwe gegevens op te kunnen halen of gepushte gegevens te kunnen synchroniseren, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. U kunt het gebruik van push uitschakelen als u de aflevering van e-mail of andere informatie tijdelijk wilt opschorten of als u de batterij wilt sparen.

Wanneer het gebruik van push is uitgeschakeld, kunnen accounts die geen push ondersteunen, gegevens nog steeds “fetchen”, dat wil zeggen dat de iPod touch op de server controleert of er nieuwe informatie beschikbaar is. Met de optie 'Nieuwe gegevens' kunt u instellen hoe vaak wordt gecontroleerd of er informatie beschikbaar is. Om de batterij te sparen, verdient het aanbeveling om de frequentie niet te hoog in te stellen.

**Push inschakelen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Nieuwe gegevens' en schakel 'Push' in.

**Instellen hoe vaak gegevens worden opgehaald:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Nieuwe gegevens' en kies hoe vaak u gegevens wilt ophalen voor alle accounts.

Om de batterij te sparen, verdient het aanbeveling om de frequentie niet te hoog in te stellen.

Als u in het scherm 'Nieuwe gegevens' de optie 'Push' instelt op 'Uit' of 'Fetch' instelt op 'Handmatig', worden instellingen voor afzonderlijke accounts genegeerd.

## Mail

Tenzij anders vermeld, zijn de instellingen voor Mail van toepassing op alle accounts die u op de iPod touch hebt ingesteld.



Om de geluidssignalen voor nieuwe of verzonden e-mail in of uit te schakelen, tikt u op 'Instellingen' > 'Geluiden'.

**Instellen hoeveel berichten op de iPod touch worden weergegeven:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Toon' en kies de gewenste instelling.

Geef op of u de laatste 25, 50, 75, 100 of 200 berichten wilt weergeven. Als u Mail hebt geopend en u meer berichten wilt downloaden, scrolt u naar de onderzijde van de postbus voor inkomende e-mail en tikt u op 'Laad meer berichten'.

**Opmerking:** Kies voor Microsoft Exchange-accounts 'Mail, Contacten, Agenda' en kies de Exchange-account. Tik op 'Synchr. e-mail' en kies het aantal dagen dat u wilt synchroniseren met de server.

**Instellen hoeveel regels per bericht in de berichtenlijst worden weergegeven:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Voorvertoning' en kies de gewenste instelling.


U kunt per bericht maximaal vijf regels laten weergeven. Op die manier hebt u snel een overzicht van de berichten in een postbus en krijgt u een indruk van de inhoud van de berichten.

**Een minimumwaarde voor de tekstgrootte van berichten instellen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Min. tekstgrootte' en tik vervolgens op 'Klein', 'Normaal', 'Groot', 'Extra groot' of 'Enorm'.

**Instellen of de labels 'Aan' en/of 'Kopie' op de iPod touch in berichtenlijsten worden weergegeven:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel vervolgens de optie 'Toon Aan/Kopie-label' in of uit.

Als u de optie 'Toon Aan/Kopie-label' hebt ingeschakeld, wordt naast elk bericht in een lijst **To** of **Cc** weergegeven, zodat u in één oogopslag kunt zien of het bericht rechtstreeks naar u is verstuurd of dat u een kopie van het bericht hebt ontvangen.

**De verwijdering van een e-mailbericht op de iPod touch bevestigen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel 'Vraag bij verwijderen' in of uit.

Als u de optie 'Vraag bij verwijderen' hebt ingeschakeld en u een bericht wilt verwijderen, moet u op  tikken en vervolgens ter bevestiging op 'Verwijder' tikken.

**Instellen of afbeeldingen automatisch op de iPod touch moeten worden geladen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel 'Laad afbeeldingen' in of uit. Als deze optie is uitgeschakeld, kunt u afbeeldingen handmatig laden tijdens het lezen van berichten.

**Met de iPod touch een kopie van verstuurde e-mailberichten aan uzelf sturen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel 'Blinde kopie naar mij' in of uit.

**Een standaardaccount instellen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Standaardaccount' en tik vervolgens op een account.

Met deze optie stelt u in via welke account een bericht wordt verstuurd wanneer u een bericht aanmaakt via een ander programma op de iPod touch (bijvoorbeeld als u via Foto's een foto wilt versturen of in Kaarten op een e-mailadres van een bedrijf tikt). Als u het bericht via een andere account wilt versturen, tikt u op het veld 'Van' in het bericht en kiest u een andere account.

**Een handtekening aan uw e-mailberichten toevoegen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Handtekening' en voer de gewenste handtekening in.

U kunt instellen dat door de iPod touch onder in elk bericht dat u verstuurt een handtekening wordt toegevoegd in de vorm van bijvoorbeeld uw favoriete citaat of uw naam, functie en telefoonnummer.

## Contacten

**Instellen hoe de gegevens van contactpersonen worden gesorteerd:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda', tik onder 'Contacten' op 'Sorteren' en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Om alfabetisch te sorteren op voornaam*, tikt u op 'Voor, Achter'.
- *Om alfabetisch te sorteren op achternaam*, tikt u op 'Achter, Voor'.

**Instellen hoe contactpersonen worden weergegeven:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda', tik onder 'Contacten' op 'Weergave' en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Om de voornaam als eerste weer te geven*, tikt u op 'Voornaam, Achternaam'.
- *Om de achternaam als eerste weer te geven*, tikt u op 'Achternaam, Voornaam'.

## Agenda

**Instellen dat een geluid wordt weergegeven als u een uitnodiging ontvangt:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' en tik onder 'Agenda' op 'Melding uitnodigingen' om deze voorziening in te schakelen.

**Instellen tot hoe ver in het verleden agenda-activiteiten op uw iPod touch worden weergegeven:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Synchroniseer' en kies een tijdsperiode.

**Tijdzoneondersteuning voor agenda's inschakelen:** Tik op 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Tijdzone' en schakel 'Tijdzone' in. Selecteer een tijdzone voor agenda's door op 'Tijdzone' te tikken en de naam van een grote stad op te geven.

Als tijdzoneondersteuning is ingeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van de stad die u hebt opgegeven. Als tijdzoneondersteuning is uitgeschakeld, worden de datums van activiteiten in de agenda weergegeven in de tijdzone van uw huidige locatie op basis van de netwerktime.

**Belangrijk:** Als u de iPod touch op reis meeneemt, is het daarom mogelijk dat voor activiteiten niet de juiste lokale tijd wordt weergegeven en de wekker niet op de juiste lokale tijd afgaat. Zie "Datum en tijd" op pagina 128 voor informatie over het handmatig instellen van de juiste tijd.

## Safari

Met deze instellingen kunt u beveiligingsopties configureren en opgeven welke zoekmachine u voor het internet wilt gebruiken. Ontwikkelaars kunnen via deze instellingen opties voor foutopsporing opgeven.

### Algemeen

U kunt met Google of Yahoo! zoeken op het internet.

**Een zoekmachine selecteren:** Tik op 'Safari' > 'Zoekmachine' en selecteer de zoekmachine die u wilt gebruiken.

U kunt in Safari instellen dat webformulieren automatisch worden ingevuld met gegevens van contactpersonen en dat de namen en wachtwoorden die u eerder hebt ingevoerd, automatisch worden ingevuld (of beide).

**De optie 'Formulieren' inschakelen:** Tik op 'Safari' > 'Formulieren' en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Om gegevens uit Contacten te gebruiken*, schakelt u 'Gebruik contactinfo' in en selecteert u de contactpersoon wiens gegevens u wilt gebruiken.

In Safari worden de gegevens uit Contacten gebruikt om de velden voor contactpersonen in webformulieren in te vullen.

- *Om gegevens van namen en wachtwoorden te gebruiken*, schakelt u 'Naam/wachtwoord' in.

Hiermee worden de namen en wachtwoorden van bezochte websites in Safari onthouden en worden deze gegevens automatisch ingevuld op het moment dat u de website opnieuw bezoekt.

- *Om alle formuliergegevens te verwijderen*, tikt u op 'Wis alles'.

### Beveiligingsinstellingen

Safari is standaard zo ingesteld dat bepaalde inhoud van het internet wordt weergegeven, zoals bepaalde films, animaties en internetprogramma's. U kunt de beveiligingsvoorzieningen wijzigen om de iPod touch te beveiligen tegen mogelijke veiligheidsrisico's op het internet.

**De beveiligingsinstellingen wijzigen:** Tik op 'Safari' en voer een van de volgende handelingen uit:

- *Om JavaScript in of uit te schakelen*, schakelt u 'JavaScript' in of uit.

Met JavaScript kunnen internetprogrammeurs onderdelen op de pagina besturen. Een pagina met JavaScript kan bijvoorbeeld de huidige datum en tijd weergeven of een gekoppelde pagina openen in een nieuw venster.

- *Om plug-ins in of uit te schakelen*, schakelt u 'Plugins' in of uit. Met behulp van plug-ins kan Safari bepaalde soorten audio- en videobestanden afspelen en Microsoft Word- en Microsoft Excel-documenten weergeven.

- *Om pop-ups te blokkeren of toe te staan*, schakelt u 'Blokkeer pop-ups' in of uit. Als u deze optie inschakelt, worden alleen de pop-ups geblokkeerd die verschijnen wanneer u een pagina sluit of een pagina opent door het adres te typen. Pop-ups die verschijnen wanneer u op een koppeling tikt, worden niet geblokkeerd.
- *Om in te stellen of Safari wel of geen cookies accepteert*, tikt u op 'Accepteer cookies' en tikt u op 'Nooit', 'Van bezocht' of 'Altijd'.

Een cookie bestaat uit een kleine hoeveelheid gegevens die op de iPod touch worden bewaard, zodat de website nog weet wie u bent als u deze weer bezoekt. De webpagina's worden dan bijvoorbeeld aangepast op basis van de informatie die u hebt verstrekt.

Sommige pagina's kunnen alleen goed worden weergegeven als u hebt ingesteld dat op de iPod touch cookies mogen worden bewaard.

- *Om de geschiedenis te wissen van webpagina's die u hebt bezocht*, tikt u op 'Wis geschiedenis'.
- *Om alle cookies te wissen*, tikt u op 'Wis cookies'.
- *Om de cache van de browser leeg te maken*, tikt u op 'Wis cache'.

In de browsercache wordt de inhoud van pagina's bewaard, zodat de pagina's de volgende keer sneller kunnen worden weergegeven. Als een pagina die u opent geen nieuwe inhoud bevat, kunt u dit probleem vaak verhelpen door de cache te legen.

## Instellingen voor ontwikkelaars

Met behulp van de debug-console kunt u fouten op webpagina's oplossen. Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt de console automatisch wanneer er een fout optreedt op een webpagina.

**De debug-console in- of uitschakelen:** Tik op 'Safari' > 'Ontwikkelaars' en schakel 'Debug-console' in of uit.

## Nike + iPod

Met de instellingen van Nike + iPod kunt u het programma Nike + iPod activeren en de instellingen voor het programma wijzigen (alleen op de iPod touch van de tweede generatie). Zie Hoofdstuk 20, "Nike + iPod," op pagina 146.





## Informatie over de iTunes Store

In de iTunes Store kunt u bladeren en zoeken naar muziek, audioboeken, tv-programma's, films en muziekvideo's, de onderdelen vooraf beluisteren en/of bekijken en vervolgens kopen en direct naar de iPod touch downloaden. U kunt geluids- of videopodcasts uit de iTunes Store weergeven. Deze bestanden kunt u vanaf het internet streamen of rechtstreeks naar de iPod touch downloaden.

**Opmerking:** De iTunes Store is niet in alle landen beschikbaar.


Om de iTunes Store te kunnen gebruiken, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35.

Voor het kopen van nummers of het schrijven van recensies hebt u bovendien een iTunes Store-account nodig. Standaard haalt de iPod touch de instellingen van uw iTunes Store-account op uit iTunes. Als u nog geen iTunes Store-account hebt of als u aankopen vanaf een andere iTunes Store-account wilt doen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Store'. Zie "Store" op pagina 132.

U hebt geen iTunes Store-account nodig om podcasts af te spelen of te downloaden.

## Muziek, video's en ander materiaal zoeken

**Bladeren door materiaal:** Tik op 'Muziek', 'Video's' of 'Podcasts' of tik op 'Meer' als u door audioboeken, iTunes U of downloads wilt bladeren. Kies een sorteermethode boven in het scherm als u door lijsten wilt bladeren, zoals de lijsten 'Uitgelicht', 'Top 10' of 'Genres'.

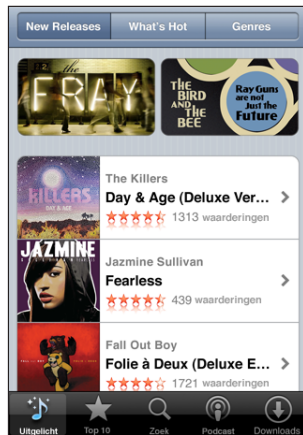

**Materiaal zoeken:** Tik op 'Zoek', tik op het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik op 'Zoek'. De zoekresultaten worden gegroepeerd per categorie (bijvoorbeeld 'Films', 'Albums' of 'Podcasts').



Tik op een onderdeel in een lijst om meer informatie over het onderdeel in het scherm 'Info' weer te geven. U kunt recensies lezen, uw eigen recensie schrijven of een koppeling over het onderdeel naar iemand anders versturen. Afhankelijk van het onderdeel kunt u dit kopen, downloaden of huren.



**Opmerking:** Als u zich in een Starbucks-vestiging met een Wi-Fi-netwerk bevindt en verbinding maakt met dit netwerk, verschijnt onder in het scherm het symbool 'Starbucks' (uitsluitend beschikbaar in de Verenigde Staten). U kunt een gedeelte van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld beluisteren en dit nummer of een ander nummer uit de aanbevolen Starbucks-collecties kopen.

## Muziek of audioboeken kopen

Als u in de iTunes Store een nummer, album of audioboek ziet dat u graag wilt hebben, kunt u het kopen en downloaden naar de iPod touch. Als u zeker wilt weten of u het juiste onderdeel hebt geselecteerd, kunt u een deel ervan beluisteren.

**Een gedeelte van een nummer of audioboek vooraf beluisteren:** Tik op het onderdeel.

### Een nummer, album of audioboek kopen en downloaden

- 1 Tik op de prijs en tik op 'Koop nu'.
- 2 Log in op uw account wanneer u daarom wordt gevraagd en tik vervolgens op 'OK'.

Als u geen iTunes Store-account hebt, tikt u op 'Maak nieuwe account aan' om een account aan te maken.

Het bedrag wordt afgeboekt van de creditcard die u voor uw iTunes Store-account hebt opgegeven. Als u binnen een kwartier nog meer nummers of albums koopt, hoeft u uw wachtwoord niet opnieuw op te geven.

Er verschijnt een melding als u eerder een of meer nummers van een album hebt gekocht. Tik op 'Koop' als u het volledige album wilt kopen (inclusief de nummers die u eerder hebt gekocht), of tik op 'Annuleer' als u alleen de overige nummers wilt kopen.

Sommige albums bevatten bonusmateriaal. Dit materiaal wordt ook naar uw iTunes-bibliotheek op de computer gedownload. Echter, niet al het bonusmateriaal wordt rechtstreeks naar de iPod touch gedownload.

Wanneer u een onderdeel hebt gekocht, wordt het downloadproces gestart en wordt het onderdeel weergegeven in het scherm 'Downloads'. Zie "De downloadstatus controleren" op pagina 143.

Gekochte nummers worden op de iPod touch toegevoegd aan de afspeellijst 'Aankopen'. Als u deze afspeellijst wist, maakt iTunes automatisch een nieuwe afspeellijst 'Aankopen' aan zodra u weer een nieuw onderdeel via de iTunes Store koopt.

## Video's kopen of huren

Als u in de iTunes Store films, tv-programma's of muziekvideo's ziet die u graag wilt hebben, kunt u deze kopen en downloaden naar de iPod touch. Films en tv-programma's zijn beschikbaar met de structuur 'Standaarddefinitie' (480p) of 'Hoge definitie' (720p).

Wanneer u een video met de structuur 'Hoge definitie' koopt op de iPod touch, wordt direct een standaarddefinitieversie (compatibel met iPod en iPhone) gedownload die u kunt bekijken. De versie met hoge definitie wordt in de wachtrij 'Downloads' van iTunes op de computer weergegeven. U kunt de onderdelen in deze wachtrij pas bekijken en downloaden als u bent ingelogd op uw iTunes Store-account op de computer.

Huurfilms zijn alleen beschikbaar in standaarddefinitie (uitsluitend in bepaalde landen beschikbaar). Zie "Gehuurde films bekijken" op pagina 58.

**Een video vooraf bekijken:** Tik op 'Voorvertoning'.

### Een video kopen of huren

- 1 Tik op 'Koop' of 'Huur'.
- 2 Log in op uw account wanneer u daarom wordt gevraagd en tik vervolgens op 'OK'.

Als u geen iTunes Store-account hebt, tikt u op 'Maak nieuwe account aan' om een account aan te maken.

Het bedrag wordt afgeboekt van de creditcard die u voor uw iTunes Store-account hebt opgegeven. Als u binnen een kwartier nog meer nummers of albums koopt, hoeft u uw wachtwoord niet opnieuw op te geven.

Wanneer u een onderdeel hebt gekocht, wordt het downloadproces gestart en wordt het onderdeel weergegeven in het scherm 'Downloads'. U kunt de films die u hebt gehuurd pas afspelen als deze volledig zijn gedownload. Zie "De downloadstatus controleren" op pagina 143.

Gekochte video's worden op de iPod touch toegevoegd aan de afspeellijst 'Aankopen'. Als u deze afspeellijst wist, maakt iTunes automatisch een nieuwe afspeellijst 'Aankopen' aan zodra u weer een nieuw onderdeel via de iTunes Store koopt.

## Podcasts streamen of downloaden

Via de iTunes Store kunt u audio- of videopodcasts die via het internet zijn gestreamd beluisteren of bekijken. U kunt ook audio- en videopodcasts naar de iPod touch downloaden. Podcasts die u naar de iPod touch hebt gedownload, worden automatisch met uw iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd zodra u de iPod touch op uw computer aansluit.

Tik op 'Podcasts' om door de podcasts in de iTunes Store te bladeren. Tik op een podcast om een lijst van afleveringen weer te geven. Videopodcasts worden aangeduid met het symbool .

**Een podcast streamen:** Tik op de titel van de podcast.

**Een podcast downloaden:** Tik op de knop 'Gratis' en vervolgens op 'Download'. Gedownloade podcasts verschijnen in de lijst 'Podcasts' in Muziek.

**Een gedownloade podcast afspelen:** Open Muziek, tik op 'Podcasts' onder in het scherm (mogelijk moet u eerst op 'Meer' tikken) en tik vervolgens op de podcast. Videopodcasts worden ook in uw lijst van video's getoond.


**Meer afleveringen ophalen van een podcast die u hebt gedownload:** Tik op de gewenste podcast in de lijst van podcasts in Muziek en tik vervolgens op 'Download meer afleveringen'.

**Een podcast verwijderen:** Beweeg in de lijst van podcasts in Muziek uw vinger snel naar links of rechts over de podcast en tik vervolgens op 'Verwijder'.

## De downloadstatus controleren


In het scherm 'Downloads' kunt u de status van de huidige en geplande downloads bekijken (inclusief aankopen die u hebt besteld).

**De status bekijken van onderdelen die worden gedownload:** Tik op 'Downloads'.

Om een download te onderbreken, tikt u op .

Als een download is onderbroken, wordt de download automatisch door de iPod touch weer vervolgd zodra de iPod touch weer een internetverbinding heeft. U kunt ook iTunes op uw computer starten. De download wordt dan automatisch vervolgd en het materiaal wordt naar uw iTunes-bibliotheek gekopieerd (mits uw computer een internetverbinding heeft en u bent ingelogd op dezelfde iTunes-account).

**De status bekijken van bestelde onderdelen:** Tik op 'Downloads'.

Bestelde onderdelen worden in een lijst weergegeven tot de verschijningsdatum. Tik op het onderdeel voor informatie over de verschijningsdatum. Zodra het onderdeel beschikbaar is om te worden gedownload, verschijnt het downloadsymbool () naast de download.

**Een besteld onderdeel downloaden:** Tik op het onderdeel en tik vervolgens op .

Bestelde onderdelen worden niet automatisch gedownload zodra ze beschikbaar zijn. Om het downloaden te starten, gaat u terug naar het scherm 'Downloads'.

## Gekocht materiaal synchroniseren

Alle onderdelen die u via uw iPod touch hebt gedownload of gekocht, worden automatisch gesynchroniseerd met uw iTunes-bibliotheek zodra u uw iPod touch op uw computer aansluit. Op deze manier hebt u ook toegang tot het gedownloadde materiaal op uw computer en beschikt u over een reservekopie wanneer u materiaal op de iPod touch wist.


Het gekochte materiaal wordt gesynchroniseerd met de afspeellijst 'Aangeschaft op [naam van uw iPod touch]'. iTunes maakt deze afspeellijst automatisch aan als deze nog niet bestaat. iTunes kopieert uw aankopen ook naar de afspeellijst 'Aangeschaft' waarin alle aankopen die u via de computer doet, worden bewaard. Dit gebeurt alleen als de afspeellijst 'Aangeschaft' bestaat en u hebt ingesteld dat deze afspeellijst met de iPod touch moet worden gesynchroniseerd.

Gedownloadde podcasts worden gesynchroniseerd met de lijst 'Podcasts' in uw iTunes-bibliotheek.

## De bladerknoppen wijzigen

U kunt de knoppen 'Muziek', 'Podcasts', 'Video' en 'Zoek' onder in het scherm vervangen door knoppen die u vaker gebruikt. Als u bijvoorbeeld veel audioboeken downloadt en slechts zelden naar video's kijkt, kunt u de knop 'Video' vervangen door de knop 'Audioboeken'.

**De bladerknoppen wijzigen:** Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste knop naar de onderkant van het scherm over de knop die u wilt vervangen.

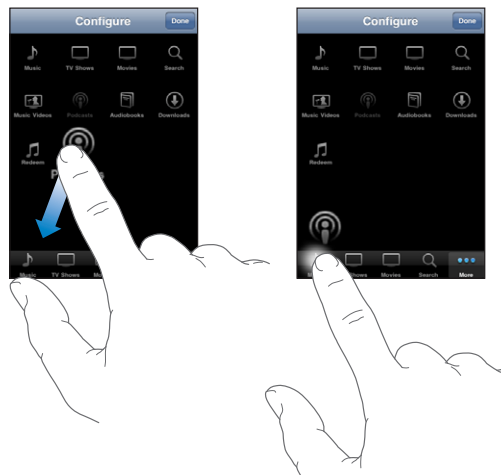

U kunt de knoppen onder in het scherm verslepen om de volgorde ervan te wijzigen. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

U kunt tijdens het bladeren de bladerknoppen weergeven door op 'Meer' te tikken.

## Accountgegevens bekijken

Om uw accountgegevens voor de iTunes Store op uw iPod touch weer te geven, tikt u op 'Instellingen' > 'Store' en tikt u vervolgens op 'Toon account'. Hiervoor moet u wel zijn ingelogd op uw account. Zie "Store" op pagina 132.

## Aankopen controleren

U kunt via iTunes op uw computer controleren of alle muziek, video's, programma's en andere onderdelen die u via de iTunes Store of App Store hebt gekocht, in uw iTunes-bibliotheek staan. Dit is bijvoorbeeld handig als een download om de een of andere reden is onderbroken.

### Uw aankopen controleren

- 1 Controleer of u computer verbinding heeft met het internet.
- 2 Kies in iTunes 'Store' > 'Zoek naar beschikbare downloads' (Mac) of 'Store' > 'Naar beschikbare downloads zoeken' (Windows).
- 3 Geef de ID en het wachtwoord van uw iTunes Store-account op en klik op 'Zoek' (Mac) of 'Zoeken' (Windows).


Aankopen die nog niet in uw iTunes-bibliotheek staan, worden naar de computer gedownload.

Al uw aankopen worden vermeld in de afspeellijst 'Aangeschaft'. Aangezien u deze lijst zelf kunt wijzigen door nummers of albums te verwijderen of toe te voegen, is de lijst mogelijk echter niet accuraat. Om al uw aankopen te zien, logt u in op uw account en kiest u 'Store' > 'Toon mijn account' (Mac) of 'Store' > 'Mijn account tonen' (Windows) en klikt u vervolgens op 'Aankoopgeschiedenis'.



## Nike + iPod activeren

Als u Nike + iPod in 'Instellingen' hebt geactiveerd, staat het programma in het beginscherm (alleen op de iPod touch van de eerste generatie). Als u een Nike + iPod-sensor (afzonderlijk verkrijgbaar) hebt, kan met Nike + iPod gesproken feedback worden geleverd over uw snelheid, de afstand, de verstreken tijd en het aantal verbrande calorieën tijdens een (hard)loopsessie. Als u de iPod touch aansluit op de computer en iTunes is geopend, kunt u uw work-outgegevens versturen naar [www.nikeplus.com](http://www.nikeplus.com), waar u uw voortgang kunt bijhouden, doelen kunt stellen en mee kunt doen aan wedstrijden.

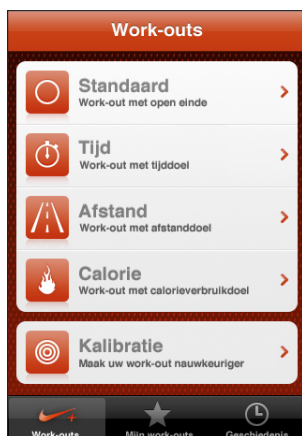

Raadpleeg de documentatie bij Nike + iPod voor informatie over het activeren en gebruiken van Nike + iPod.

**Nike + iPod in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod' en schakel Nike + iPod in of uit. Als Nike + iPod is ingeschakeld, verschijnt het symbool van het programma in het beginscherm.

## Aanvullende instellingen voor Nike + iPod

Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod' om de instellingen voor Nike + iPod te activeren en te wijzigen.

**Een PowerSong kiezen:** Tik op 'PowerSong' en selecteer een nummer uit uw muziekbibliotheek.

**Gesproken feedback in- of uitschakelen:** Tik op 'Gesproken feedback' en selecteer een mannelijke of vrouwelijke stem als begeleiding bij uw work-outs of selecteer 'Uit' om gesproken feedback uit te schakelen.

**De eenheid van afstand instellen:** Tik op 'Afstand' en selecteer vervolgens 'Mijl' of 'Kilometer' als eenheid van afstand voor uw work-outs.

**Uw gewicht invoeren:** Tik op 'Gewicht' en veeg met uw vinger om uw gewicht in te voeren.

**De schermstand instellen:** Tik op 'Zet scherm vast' en selecteer vervolgens de voorkeurschermstand.

**Nike + iPod-sensor instellen:** Tik op 'Sensor' en volg de instructies op het scherm om de sensor (afzonderlijk verkrijgbaar) in te stellen.

U kunt een met Nike+ compatible afstandsbediening (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken om Nike + iPod draadloos te bedienen. Voordat u een afstandsbediening kunt gebruiken, moet u deze op de iPod touch configureren.

**Nike + iPod-afstandsbediening configureren:** Tik op 'Afstandsbediening' en volg de instructies op het scherm om uw afstandsbediening (product van een andere fabrikant dat afzonderlijk verkrijgbaar is) te configureren.


## De iPod touch-ondersteuningswebsite van Apple

Ga voor uitgebreide ondersteuningsinformatie naar [www.apple.com/nl/support/ipodtouch/country](http://www.apple.com/nl/support/ipodtouch/country).

### Algemeen

#### Er verschijnt een symbool dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is

De batterij van de iPod touch is bijna leeg en moet tot tien minuten worden opgeladen voordat u het apparaat kunt gebruiken. Voor informatie over het opladen van de batterij van de iPod touch raadpleegt u “De batterij opladen” op pagina 36.

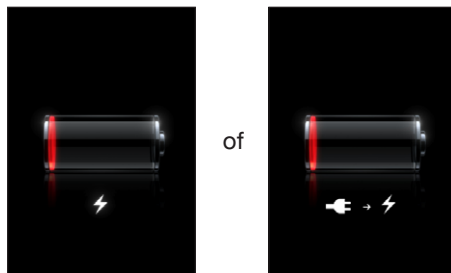

#### De iPod touch reageert niet

- Mogelijk moet de batterij van de iPod touch worden opgeladen. Sluit de iPod touch op uw computer of op de lichtnetadapter aan om het apparaat op te laden. Zie “De batterij opladen” op pagina 36.
- Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPod touch enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Houd de thuisknop ingedrukt totdat het actieve programma wordt gesloten.
- Als dit niet helpt, schakelt u de iPod touch uit en vervolgens weer in. Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPod touch enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Versleep deze schuifknop. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.



- Als dit niet helpt, stelt u de iPod touch opnieuw in. Houd zowel de knop voor de sluimerstand als de thuisknop (□) minimaal tien seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

### **Zelfs nadat u de iPod touch opnieuw hebt ingesteld, reageert het apparaat niet**

- Stel de instellingen van de iPod touch opnieuw in. Tik vanuit het beginscherm op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Herstel alle instellingen'. Alle instellingen worden opnieuw ingesteld. Uw gegevens en mediabestanden blijven echter ongewijzigd.
- Als dit niet helpt, wist u de gehele inhoud van de iPod touch. Zie "De iPod touch opnieuw instellen" op pagina 129.
- Als dit niet helpt, herstelt u de software van de iPod touch. Zie "De software van de iPod touch bijwerken of herstellen" op pagina 157.

### **De melding 'De iPod touch ondersteunt dit accessoire niet' wordt weergegeven**

Het accessoire dat u hebt aangesloten, is mogelijk niet geschikt voor gebruik met de iPod touch. Zorg dat de dockconnector schoon is.

### **Er verschijnt een melding dat u het apparaat met iTunes moet verbinden**

De iPod touch moet worden geregistreerd via iTunes. Sluit de iPod touch op uw computer aan en open iTunes (als het programma niet automatisch wordt geopend).

## **iTunes en synchronisatie**

### **De iPod touch verschijnt niet in iTunes**

- Mogelijk moet de batterij van de iPod touch worden opgeladen. Voor informatie over het opladen van de batterij van de iPod touch raadpleegt u "De batterij opladen" op pagina 36.
- Koppel andere USB-apparaten los van uw computer en sluit de iPod touch aan op een andere USB 2.0-poort van uw computer (niet op het toetsenbord).
- Start de computer opnieuw op en sluit de iPod touch opnieuw op uw computer aan.
- Download en installeer (opnieuw) de nieuwste versie van iTunes vanaf [www.apple.com/nl/itunes](http://www.apple.com/nl/itunes).

## De synchronisatie kan niet worden uitgevoerd

- Mogelijk moet de batterij van de iPod touch worden opgeladen. Voor informatie over het opladen van de batterij van de iPod touch raadpleegt u “De batterij opladen” op pagina 36.
- Koppel andere USB-apparaten los van uw computer en sluit de iPod touch aan op een andere USB 2.0-poort van uw computer (niet op het toetsenbord).
- Start de computer opnieuw op en sluit de iPod touch opnieuw op uw computer aan.
- Voor pushaccounts controleert u of de iPod touch verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie “Verbinding maken met het internet” op pagina 35.
- Download en installeer (opnieuw) de nieuwste versie van iTunes vanaf [www.apple.com/nl/itunes](http://www.apple.com/nl/itunes).

## De gegevens van contactpersonen, agenda's of bladwijzers worden niet gesynchroniseerd

- Download en installeer (opnieuw) de nieuwste versie van iTunes vanaf [www.apple.com/nl/itunes](http://www.apple.com/nl/itunes).
- Voor pushaccounts controleert u of de iPod touch verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie “Verbinding maken met het internet” op pagina 35.

## Yahoo! of Google Contacts wordt niet gesynchroniseerd

Mogelijk kan iTunes geen verbinding maken met Yahoo! of Google. Controleer of de iPod touch verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zorg dat u een werkende internetverbinding hebt en dat u uw ID en wachtwoord correct hebt ingevoerd in iTunes. Sluit de iPod touch aan op uw computer, klik op de tab 'Info' in iTunes, klik op 'Configureer' (Mac) of 'Configureren' (Windows) in het gedeelte 'Contactgegevens' en geef uw huidige ID en wachtwoord op.

## Yahoo!-adresboek bevat nog steeds gegevens van contactpersonen die op de iPod touch zijn verwijderd

In Yahoo!-adresboeken kunnen via synchronisatie geen contactgegevens met een Messenger ID worden verwijderd. Als u de gegevens van een contactpersoon met een Messenger ID wilt verwijderen, logt u in op uw online Yahoo!-account en verwijdert u de contactgegevens via Yahoo!-adresboek.

## Geluid, muziek en video

### De iPhone geeft geen geluid weer

- Koppel de koptelefoon los en sluit hem weer aan. Controleer of de connector goed is aangesloten.
- Controleer of het volume misschien te laag staat.
- Mogelijk is het afspelen van muziek op de iPod touch onderbroken. Tik in het beginscherm op 'Muziek', tik op 'Huidige' en tik vervolgens op ►.
- Controleer of de volumebegrenzing is ingesteld. Tik vanuit het beginscherm op 'Instellingen' > 'iPod' > 'Volumebegrenzing'. Zie "Muziek" op pagina 130 voor meer informatie.
- Controleer of u de nieuwste versie van iTunes gebruikt (ga naar [www.apple.com/nl/itunes](http://www.apple.com/nl/itunes)).
- Als u de geluidsuitvoerpoort van het optionele dock gebruikt, controleert u of u de externe luidsprekers of de stereo-installatie hebt ingeschakeld en of deze apparatuur goed functioneert.

### Een nummer, video of ander onderdeel wordt niet afgespeeld

Het bestand heeft mogelijk een structuur die niet door de iPod touch wordt ondersteund. De iPod touch ondersteunt de volgende audiobestandsstructuren (deze lijst bevat ook ondersteunde structuren voor audioboeken en podcasts):

- AAC (M4A, M4B, M4P, maximaal 320 kbps)
- Apple Lossless (een gecompriëerde structuur van hoge kwaliteit)
- MP3 (maximaal 320 kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate)
- WAV
- AA (gesproken materiaal van audible.com, structuur 2, 3 en 4)
- AAX (gesproken materiaal van audible.com, structuur AudibleEnhanced)
- AIFF

De iPod touch ondersteunt de volgende videobestandsstructuren:

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Een nummer dat is gecodeerd in de Apple Lossless-structuur is van cd-kwaliteit, maar neemt slechts de helft van de opslagruimte in die nodig is voor nummers die zijn gecodeerd in de AIFF- of WAV-structuur. Wanneer het nummer in de AAC- of MP3-structuur is gecodeerd, neemt het nog minder ruimte in beslag. Als u in iTunes nummers van een cd importeert, worden deze nummers automatisch geconverteerd naar de AAC-structuur.

Met iTunes voor Windows kunt u niet-beveiligde WMA-bestanden omzetten in de AAC- of MP3-structuur. Dit kan handig zijn als uw muziekbibliotheek is gecodeerd in de WMA-structuur.

De iPod touch ondersteunt geen WMA-, MPEG Layer 1- en MPEG Layer 2-audiobestanden. Ook structuur 1 van audible.com wordt niet ondersteund.

Als een nummer of video in uw iTunes-bibliotheek niet door de iPod touch wordt ondersteund, kunt u het nummer of de video mogelijk omzetten in een structuur die wel door de iPod touch wordt ondersteund. Raadpleeg voor meer informatie iTunes Help.

## iTunes Stores

### De iTunes Store is niet beschikbaar

Om de iTunes Store te kunnen gebruiken, moet de iPod touch verbonden zijn met het internet. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35. De iTunes Store is niet in alle landen beschikbaar.

### Het is niet mogelijk om muziek of programma's te kopen

Om de iTunes Store of de App Store te kunnen gebruiken, moet de iPod touch verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Zie "Verbinding maken met het internet" op pagina 35.

Om nummers via de iTunes Store (niet in alle landen beschikbaar) of programma's via de App Store te kunnen kopen, moet u een iTunes Store-account hebben. Als u nog geen account hebt, opent u iTunes op uw computer en kiest u 'Store' > 'Maak account aan' (Mac) of 'Store' > 'Account aanmaken' (Windows). U kunt ook op de iPod touch een account instellen. Zie "Accountgegevens bekijken" op pagina 145.

## Safari, Mail en Contacten

### Het is niet mogelijk e-mail te versturen

Als u met de iPod touch geen e-mails kunt versturen, probeert u het volgende:

- Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' en selecteer de account die u probeert te gebruiken. Tik op 'Accountinfo' en tik vervolgens op 'SMTP' onder 'Server uitgaande post'. Tik onder 'Andere SMTP-servers' op de SMTP-server van uw provider en tik vervolgens om de server in te schakelen. Met de instellingen onder 'Andere SMTP-servers' kunt u ook extra SMTP-servers instellen. Neem contact op met uw provider of internetaanbieder voor de juiste configuratiegegevens.

- Configureer uw e-mailaccount rechtstreeks op de iPod touch, niet via iTunes. Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda', tik op 'Voeg account toe' en voer uw accountgegevens in. Als de iPod touch de instellingen van uw e-mailprovider niet kan vinden wanneer u uw e-mailadres invoert, gaat u naar [www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country) en zoekt u op "HT1277" voor meer informatie over het configureren van uw account.
- Schakel de iPod touch uit en vervolgens weer in. Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPod touch enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Versleep deze schuifknop. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.
- Schakel Wi-Fi uit, zodat de iPod touch via het mobiele telefoonnetwerk verbinding met het internet maakt. Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel Wi-Fi uit.

Ga voor aanvullende ondersteuningsinformatie naar [www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country) en zoek op "TS1426". Als u nog steeds geen e-mail kunt versturen, kunt u een Apple Expert bellen (niet in alle landen beschikbaar). Ga naar [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert) voor meer informatie. Als in uw land geen Apple Expert beschikbaar is, kunt u het best een gratis Gmail-, Yahoo!- of AOL-account nemen en proberen de mail naar die account door te sturen.

## Het is niet mogelijk e-mail te ontvangen

Als u op de iPod touch geen e-mails kunt ontvangen, probeert u het volgende:

- Controleer of het probleem niet wordt veroorzaakt door de e-mailaccountinstellingen op een computer die u gebruikt. Ga voor meer informatie naar [www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country) en zoek op "TS2621".
- Configureer uw e-mailaccount rechtstreeks op de iPod touch, niet via iTunes. Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda', tik op 'Voeg account toe' en voer uw accountgegevens in. Als de iPod touch de instellingen van uw e-mailprovider niet kan vinden wanneer u uw e-mailadres invoert, gaat u naar [www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country) en zoekt u op "HT1277" voor meer informatie over het configureren van uw account.
- Schakel de iPod touch uit en vervolgens weer in. Houd de knop voor de sluimerstand boven op de iPod touch enkele seconden ingedrukt totdat u een rode schuifknop ziet. Versleep deze schuifknop. Houd vervolgens de knop voor de sluimerstand opnieuw ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.
- Schakel Wi-Fi uit, zodat de iPod touch via het mobiele telefoonnetwerk verbinding met het internet maakt. Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel Wi-Fi uit.

Ga voor aanvullende ondersteuningsinformatie naar [www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country) en zoek op "TS1426". Als u nog steeds geen e-mail kunt ontvangen, kunt u een Apple Expert bellen (niet in alle landen beschikbaar). Ga naar [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert) voor meer informatie. Als in uw land geen Apple Expert beschikbaar is, kunt u het best een gratis GMail-, Yahoo!- of AOL-account nemen en proberen de mail naar die account door te sturen.

## Een e-mailbijlage kan niet worden geopend

Mogelijk wordt het bestandstype niet ondersteund. De iPod touch ondersteunt de volgende bestandsstructuren voor e-mailbijlagen:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	webpagina
.html	webpagina
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Voorvertoning, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	tekst
.vcf	contactgegevens
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

## GAL-contactgegevens worden niet weergegeven

Controleer of de iPod touch verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk dat met het internet is verbonden. Controleer of u de juiste server hebt opgegeven in uw Microsoft Exchange-instellingen. Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' en tik op de account waarvan u de instellingen wilt weergeven.

Als u naar GAL-contactgegevens wilt zoeken in Contacten, tikt u op 'Groepen' en op 'Adreslijsten' onder in de lijst.

## Een reservekopie van de iPod touch maken

iTunes maakt reservekopieën van de instellingen, gedownload programma's en gegevens, en andere informatie op de iPod touch. U kunt deze onderdelen vanaf een reservekopie terugzetten op uw iPod touch nadat u de software hebt hersteld of om gegevens naar een andere iPod touch te kopiëren.

Een reservekopie van de iPod touch maken of terugzetten is niet hetzelfde als het synchroniseren van materiaal en andere onderdelen (zoals muziek, podcasts, beltonen, foto's, video's en programma's die u hebt gedownload via iTunes) met uw iTunes-bibliotheek. Reservekopieën bevatten instellingen, gedownload programma's en gegevens, en andere informatie die afkomstig zijn van de iPod touch. U kunt deze onderdelen via iTunes vanaf een reservekopie terugzetten. U moet het materiaal in uw iTunes-bibliotheek echter ook opnieuw synchroniseren.

Van gedownload programma's van de App Store wordt de volgende keer dat u met iTunes synchroniseert een reservekopie gemaakt. Daarna wordt alleen een reservekopie gemaakt van programmeergegevens wanneer u met iTunes synchroniseert.

## Reservekopieën maken

Manieren om een reservekopie te maken:

- Nadat de iPod touch is geconfigureerd om met een bepaalde computer te worden gesynchroniseerd, maakt iTunes automatisch een reservekopie van de iPod touch op dezelfde computer wanneer u een synchronisatie uitvoert. iTunes maakt geen automatische reservekopieën van een iPod touch die niet is geconfigureerd om met de desbetreffende computer te worden gesynchroniseerd. Als u uw iPod touch hebt geconfigureerd om automatisch met iTunes te synchroniseren op een bepaalde computer, maakt iTunes telkens een reservekopie wanneer u de iPod touch op de computer aansluit. Automatische synchronisatie is standaard ingeschakeld. iTunes maakt slechts één reservekopie elke keer dat u de iPhone aansluit, zelfs wanneer u meerdere keren een synchronisatie uitvoert voordat u het apparaat loskoppelt.
- Wanneer u de software op uw iPod touch bijwerkt, maakt iTunes automatisch een reservekopie van de iPod touch, zelfs wanneer deze niet is geconfigureerd om met de desbetreffende computer te worden gesynchroniseerd.
- Wanneer u aangeeft dat u de software op de iPod touch wilt bijwerken, vraagt iTunes of u een reservekopie van de iPod touch wilt maken voordat u de software bijwerkt.

Ga naar [www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country) voor meer informatie over reservekopieën, waaronder de instellingen en de informatie die in een reservekopie worden bewaard, en zoek op "HT1766".

## Een reservekopie terugzetten

U kunt de instellingen, gedownload programma's en andere gegevens van een reservekopie terugzetten, of u kunt de reservekopie gebruiken om deze onderdelen naar een andere iPod touch te kopiëren.

### De iPod touch vanaf een reservekopie herstellen

- 1 Sluit uw iPod touch aan op de computer waarmee u het apparaat doorgaans synchroniseert.
- 2 Selecteer de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'.
- 3 Klik op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) om de iPod touch-software opnieuw te installeren, de standaardinstellingen te herstellen en de gegevens die op de iPod touch zijn opgeslagen te verwijderen. Als uw reservekopie is gecodeerd, moet u uw toegangscode invoeren. Zie "De verschillende configuratiepanelen voor de iPod touch in iTunes" op pagina 10.

Met iTunes kunt u een reservekopie ook terugzetten zonder de gegevens die op de iPod touch zijn opgeslagen te verwijderen.

Verwijderde gegevens zijn niet meer toegankelijk via de gebruikersinterface van de iPod touch, maar worden pas permanent van uw iPod touch gewist zodra ze worden overschreven door nieuwe gegevens. Zie "De iPod touch opnieuw instellen" op pagina 129 voor meer informatie over het permanent wissen van alle materiaal en instellingen.

Als u hierom wordt gevraagd, selecteert u de optie voor het herstellen van uw instellingen, gedownload programma's en andere gegevens vanaf een reservekopie en selecteert u de reservekopie die u wilt gebruiken. Er worden meerdere reservekopieën per apparaat weergegeven. Ze zijn gerangschikt in chronologische volgorde waarbij de meest recente reservekopie van een apparaat als eerste wordt weergegeven.

## Een reservekopie verwijderen

In iTunes kunt u een reservekopie van de iPod touch uit de lijst met reservekopieën verwijderen. Dit is bijvoorbeeld handig als u op de computer van iemand anders een reservekopie hebt gemaakt.

### Een reservekopie verwijderen

- 1 Open het iTunes-voorkeurenvenster in iTunes.
  - Windows: Kies 'Bewerken' > 'Voorkeuren'.
  - Mac: Kies 'iTunes' > 'Voorkeuren'.
- 2 Klik op 'Apparaten' (hiervoor hoeft de iPod touch niet op de computer te zijn aangesloten).



- 3 Selecteer de reservekopie die u wilt verwijderen en klik op 'Verwijder reservekopie' (Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows).
- 4 Bevestig dat u de geselecteerde reservekopie wilt verwijderen door op 'Verwijder reservekopie' (Mac) of 'Reservekopie verwijderen' (Windows) te klikken.
- 5 Klik op 'OK' om het iTunes-voorkeurenvenster te sluiten.

## De software van de iPod touch bijwerken of herstellen

Met iTunes kunt u de iPod touch-software bijwerken of opnieuw installeren, de standaardinstellingen herstellen en alle gegevens verwijderen die op de iPod touch zijn opgeslagen.

- *Als u de software bijwerkt*, wordt de software van de iPod touch bijgewerkt zonder dat dit van invloed is op uw gedownloade programma's, instellingen en nummers.
- *Als u de software herstelt*, wordt de meest recente versie van de software voor de iPod touch geïnstalleerd, worden de standaardinstellingen hersteld en worden de gegevens die u op de iPod touch hebt opgeslagen, waaronder gedownloade programma's, nummers, video's, gegevens van contactpersonen, foto's, agendagegevens en eventuele andere gegevens, verwijderd. Met iTunes kunt u een reservekopie ook terugzetten zonder de gegevens die op de iPod touch zijn opgeslagen te verwijderen.

Verwijderde gegevens zijn niet meer toegankelijk via de gebruikersinterface van de iPod touch, maar worden pas permanent van uw iPod touch gewist zodra ze worden overschreven door nieuwe gegevens. Zie "De iPod touch opnieuw instellen" op pagina 129 voor meer informatie over het permanent wissen van alle materiaal en instellingen.

### De iPod touch bijwerken of herstellen

- 1 Controleer of u een werkende internetverbinding hebt en of u de nieuwste versie van iTunes op uw computer hebt geïnstalleerd (beschikbaar op [www.apple.com/nl/itunes](http://www.apple.com/nl/itunes)).
- 2 Sluit de iPod touch op de computer aan.
- 3 Selecteer de iPod touch in de navigatiekolom van iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'.
- 4 Klik op 'Zoek naar update' (Mac) of 'Zoeken naar update' (Windows). iTunes geeft aan of er een nieuwere versie van de software voor de iPod touch beschikbaar is.
- 5 Klik op 'Werk bij' (Mac) of 'Bijwerken' (Windows) om de meest recente versie van de software te installeren. Of klik op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) om de software te herstellen. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.

Ga naar voor meer informatie over het bijwerken en herstellen van de software van de iPod touch naar [www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country) en zoek op "HT1414".

## Voorzieningen op de iPod touch voor mensen met een beperking

Dankzij de onderstaande voorzieningen is de iPod touch eenvoudiger te gebruiken voor mensen met een beperking.

### Bijschriften voor geluid

Voor video's kunt u bijschriften voor geluid inschakelen (indien beschikbaar). Zie "Video's" op pagina 131.

### De minimumtekstgrootte voor e-mailberichten

U kunt de leesbaarheid van e-mailberichten vergroten door de minimumtekstgrootte in te stellen op 'Groot', 'Extra groot' of 'Enorm'. Zie "Mail" op pagina 134.

### Zoomfunctie

U kunt dubbel tikken of twee vingers uit elkaar bewegen om in te zoomen op webpagina's, foto's en plattegronden. Zie "In- of uitzoomen" op pagina 27.

### Universele toegang in Mac OS X

Gebruik de voorzieningen voor universele toegang in Mac OS X wanneer u met iTunes gegevens en mediabestanden uit uw iTunes-bibliotheek synchroniseert met de iPod touch. Kies in de Finder 'Help' > 'Mac Help' en zoek op "universele toegang".

Ga voor meer informatie over de iPod touch en de voorzieningen voor mensen met een beperking in Mac OS X naar [www.apple.com/nl/accessibility](http://www.apple.com/nl/accessibility).


## Informatie over veiligheid, software en service


In de volgende tabel ziet u waar u informatie kunt vinden over veiligheidsvoorschriften, service en de software die u met de iPod touch gebruikt.

Informatie over	Stappen
Veilig gebruik van de iPod touch	Raadpleeg de handleiding <i>Belangrijke productinformatie</i> op <a href="http://www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch</a> voor de meest recente informatie over veiligheidsvoorschriften en normen.
Service en ondersteuning, tips, discussieforums en Apple softwaredownloads voor de iPod touch	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/ipodtouch">www.apple.com/nl/support/ipodtouch</a> .
De meest recente informatie over de iPod touch	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/ipodtouch">www.apple.com/nl/ipodtouch</a> .
iTunes	Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Voor online-oefeningen voor iTunes (uitsluitend beschikbaar in bepaalde landen) gaat u naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/itunes">www.apple.com/nl/support/itunes</a> .
MobileMe	Ga naar <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .
iPhoto (in Mac OS X)	Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
Adresboek (in Mac OS X)	Open Adresboek en kies 'Help' > 'Adresboek Help'.
iCal (in Mac OS X)	Open iCal en kies 'Help' > 'iCal Help'.
Microsoft Outlook, Windows-adresboek, Adobe Photoshop Album en Adobe Photoshop Elements	Raadpleeg de documentatie die bij deze programma's is geleverd.
Service en reparatie	Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding en op het internet. Komt u er dan nog niet uit, ga dan naar <a href="http://www.apple.com/support/country">www.apple.com/support/country</a> of raadpleeg de handleiding <i>Belangrijke productinformatie</i> op <a href="http://www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch</a> .
De batterij vervangen	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/support/ipod/service/battery">www.apple.com/nl/support/ipod/service/battery</a> .
De iPod touch in een bedrijf gebruiken	Ga naar <a href="http://www.apple.com/nl/iphone/enterprise">www.apple.com/nl/iphone/enterprise</a> .

## Voor iPod touch geoptimaliseerde gebruikershandleiding

De *iPod touch-gebruikershandleiding*, die is geoptimaliseerd voor weergave op de iPod touch, is beschikbaar op [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch).

**De handleiding op de iPod touch bekijken:** Tik in Safari op  en tik vervolgens op de bladwijzer voor de *iPod touch-gebruikershandleiding*.

**Een symbool voor de gebruikershandleiding aan het beginscherm toevoegen:** Tik tijdens het bekijken van de handleiding op  en tik vervolgens op 'Zet in beginscherm'.

De *iPod touch-gebruikershandleiding* is beschikbaar in verschillende talen.

**De handleiding in een andere taal bekijken:** Tik op 'Wijzig taal' onder in het scherm op de hoofdpagina en kies vervolgens de gewenste taal.

## Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen

U moet zich volgens de geldende regelgeving van de iPod ontdoen. Omdat de iPod een batterij bevat, mag het apparaat niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer uw iPod niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met Apple of met de lokale instanties voor meer informatie over het recyclen van het apparaat.

Ga voor meer informatie over het recyclingprogramma van Apple naar [www.apple.com/nl/environment/recycling](http://www.apple.com/nl/environment/recycling).

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederland:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



### **Taiwan:**

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

### **De batterij vervangen**

De oplaadbare batterij van de iPod touch mag alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor informatie over het vervangen van de batterij naar [www.apple.com/nl/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/nl/support/ipod/service/battery).

## Europese Unie - Gescheiden inzameling:



Dit symbool geeft aan dat dit product volgens de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale instanties aangegeven inzamelingspunt. Sommige inzamelingspunten vragen hiervoor geen vergoeding. Het apart inzamelen en recyclen van uw product betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens wordt beschermd.

## Apple en het milieu

Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen en producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken. Ga naar [www.apple.com/nl/environment](http://www.apple.com/nl/environment) voor meer informatie.

 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple, het Apple logo, AirPort, Cover Flow, FireWire, iCal, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Finder, iPhone, Multi-Touch, Shuffle en Spotlight zijn handelsmerken van Apple Inc.

iTunes Store is een dienstmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

MobileMe is een dienstmerk van Apple Inc.

Nike + iPod Sport Kit valt onder een of meer van de patentnummers 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 en 6.882.955 in de Verenigde Staten, hetzij alleen hetzij in combinatie met een iPod-mediaspeler met Nike + iPod.

Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt onder de licentiebepalingen.

Adobe en Photoshop zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.

Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten. Alle eventuele afspraken, overeenkomsten en garantiebepalingen komen rechtstreeks tot stand tussen de leverancier en de gebruiker. Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

N019-1511/06-2009