

# FAHRRADAUFKLEBER Verklebeanleitung

## Allgemeine Hinweise zur Verklebung

Für eine optimale Verklebung unserer Aufkleber, nehmen Sie sich bitte genügend Zeit. Nichts ist ärgerlicher als ein schief angebrachter oder sogar beschädigter Aufkleber wegen zu schneller und unsachgemäßer Verklebung.

Achten Sie zudem auf eine ausreichende Umgebungstemperatur. Je niedriger die Temperatur, umso länger benötigt der Kleber, um seine vollständige Haftungskraft zu entwickeln. Wir empfehlen daher Temperaturen zwischen 15 C° - 25°C. Die vollständige Klebekraft entwickelt der Kleber nach ca. 48 Stunden.

Der zu beklebende Untergrund sollte gründlich von Staub, Fetten, Ölen und sonstigen Substanzen gereinigt werden. Sie können die Fläche am besten mit einem nicht rückfetteten Reinigungsmittel behandeln. Hier können Sie z.B. Glasreiniger (mit Alkoholanteil!) oder andere handelsübliche Mittel verwenden.

## Schnellanleitung

▶ Untergrund reinigen und Fett, Öl und Staub von der Oberfläche entfernen.

▶ Motive grob aus dem Bogen ausschneiden und Aufkleber mit durchsichtigen Tape Abziehen

▶ Aufkleber auf der Oberfläche positionieren

▶ Aufkleber ordentlich festdrücken und durchsichtige Folie wieder Abziehen. FERTIG!

## Vorteile

▶ Kein Hintergrund - sieht aus wie lackiert.


▶ individuelle Verklebung möglich

▶ vielfältige und große Motivauswahl

▶ Made in Germany

▶ Fahrrad einfach selbst gestalten

## ▶ (1) Untergrund Vorbereiten und Reinigen

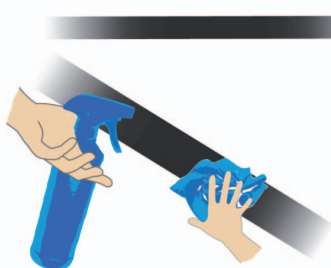

Reinigen Sie den Untergrund mit Wasser und einem Tuch. Bei groben Verschmutzungen oder Fetten und Ölen können Sie spezielle Reinigungsmittel wie z.B. Mellerud Kleberreste-entferner nutzen. Bei der Benutzung von Reinigern bitte die Oberfläche nochmal mit klarem Wasser abspülen.

Legen Sie sich die zwei Aufkleberbögen bereit.

## ▶ (2) Motive zu Recht schneiden und für die Verklebung vorbereiten

Drücken Sie die Transferfolie (durchsichtige Folie) mittels Rakel noch einmal kräftig an die Klebefolie an. Durch den Transport kann es sein, dass diese sich ein wenig gelöst hat.

Sollten Sie das Motiv nicht als Ganzes verkleben oder einzelne Teile anders anrichten wollen, schneiden Sie es mit einer Schere oder Cutter auseinander.

Sollten einzelne Bestandteile auf der weißen Trägerfolie hängen bleiben können Sie den Aufkleber rumdrehen (karierte Seite oben) und in einem flachen Winkel die Folie vorsichtig Abziehen.



### (3) Aufkleber Anbringen




Legen Sie sich den Aufkleber, mit dem Motiv nach oben gerichtet, vor sich hin und ziehen Sie nun die durchsichtige Folie (Transferfolie) in einem flachen Winkel ab. Dabei sollte das Motiv an Ihr haften bleiben und sich komplett vom Trägerpapier (blau oder weiß) lösen. Bei filigranen Motiven (z.B. Blumenranken) empfehlen wir den Vorgang umgekehrt durchzuführen. Das heißt Sie legen sich den Aufkleber mit der karierten Seite nach oben und dem Motiv nach unten vor sich hin und ziehen dann das Trägerpapier in einem flachen Winkel ab.

Sollten dennoch einzelne Teile am Trägerpapier haften bleiben und sich nicht lösen, drücken Sie die Folien bitte noch einmal fest zusammen und rakeln erneut fest. Sie haben am Ende dieses Schrittes die durchsichtige Transferfolie mit dem darauf haftenden Aufkleber in der Hand. Achten Sie darauf, dass sich jetzt kein Schmutz an den Kleber anhaftet.


### (4) Aufkleber an der Oberfläche anbringen

Der Aufkleber wird nun mit Hilfe des Übertragungstapes auf das Fahrrad (z.B. Fahrrad - Rahmen) geklebt. Dazu kleben Sie das Dekor, beginnend an einer Seite, auf den Untergrund und rakeln vorsichtig zur anderen Seite hinüber.

Achten Sie darauf, dass alle Teile des Motivs schön fest angedrückt werden und keine Blasen zwischen Untergrund und Folie entstehen. Kleinere Blasen kommen hin und wieder vor und können später mit einer kleinen Nadel raus gestochen werden.

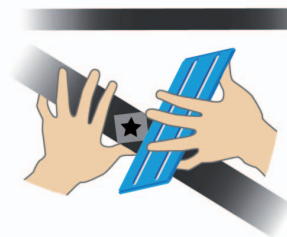


### (5) Transferfolie entfernen

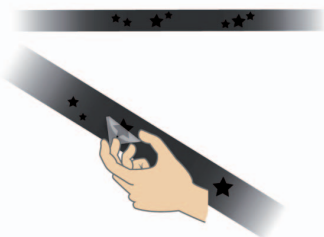

Bitte überstürzen Sie jetzt nichts. Lassen Sie dem Kleber die nötige Zeit, um zu wirken. Ziehen Sie daher das Übertragungstape nicht zu hastig ab. Vor allem wenn es sich um großflächige Motive oder sehr glatte Oberflächen handelt. Haben Sie dem Aufkleber die Chance gegeben an der gewünschten Stelle zu haften, können Sie die durchsichtige Folie in einem flachen Winkel nach und nach abziehen.

Sollten Sie dennoch bemerken, dass sich der Aufkleber wieder mit löst, müssen Sie noch ein wenig länger warten mit dem Abziehen und gegebenenfalls noch einmal nachraken.

### (6) Fertig!

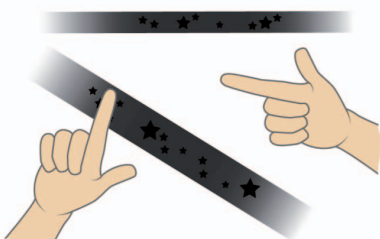

Verfahren Sie nach dem gleichen Schema mit den anderen Aufklebern aus dem Bogen. Sie können auch verschiedenen Motive und Farben miteinander kombinieren.