



iPad

Brukerhåndbok

For iOS 8.3-programvare

Innhold

8 **Kapittel 1: Oversikt over iPad**

- 8 Bli kjent med iPad
- 10 Tilbehør
- 10 Multi-Touch-skjerm
- 11 Dvale/vekke-knappen
- 11 Hjem-knappen
- 12 Volumknappene og sidebryteren
- 13 SIM-kortskuff
- 13 Symboler som viser status

15 **Kapittel 2: Kom i gang**

- 15 Konfigurer iPad
- 15 Abonner på en mobiltjeneste
- 16 Koble til Wi-Fi
- 16 Koble til Internett
- 17 Apple-ID
- 17 iCloud
- 18 Konfigurer andre kontoer for e-post, kontakter og kalendere
- 19 Organiser innhold på iOS-enheter
- 19 Koble iPad til datamaskinen
- 20 Synkroniser med iTunes
- 21 Dato og tid
- 21 Internasjonale innstillinger
- 21 iPad-navn
- 22 Vis denne brukerhåndboken på iPad
- 22 Tips for å bruke iOS 8

23 **Kapittel 3: Grunnleggende**

- 23 Bruk apper
- 26 Kontinuitet
- 27 Tilpass iPad
- 29 Skriv
- 33 Dikter
- 34 Søk
- 35 Kontrollsenter
- 35 Varsler og Varslingscenter
- 36 Lyder og lyddemping
- 36 Ikke forstyrr
- 37 Deling
- 40 iCloud Drive
- 40 Overfør filer
- 40 Delt Internett

41	AirPlay
41	AirPrint
42	Apple Pay
42	Bluetooth-enheter
43	Restriksjoner
43	Personvern
44	Sikkerhet
47	Lad og følg med på batteriet
48	Reis med iPad
49	Kapittel 4: Siri
49	Bruk Siri
50	Siri og apper
50	Fortell Siri om deg selv
50	Gjør korrigeringer
51	Siri-innstillinger
52	Kapittel 5: Meldinger
52	iMessage-tjenesten
53	Send og motta meldinger
54	Administrer samtaler
55	Del bilder, videoer, plasseringen din og annet
55	Meldinger-innstillinger
56	Kapittel 6: Mail
56	Skriv meldinger
57	Få en forhåndstitt
57	Skriv ferdig en melding senere
58	Vis viktige meldinger
59	Vedlegg
59	Arbeid med flere meldinger
60	Vis og arkiver adresser
60	Skriv ut meldinger
60	Mail-innstillinger
61	Kapittel 7: Safari
61	Safari-oversikt
62	Søk på Internett
62	Surf på Internett
63	Behold bokmerker
64	Arkiver en leseliste til senere bruk
64	Delte koblinger og abonnemeter
65	Fyll ut skjemaer
66	Unngå rot med Leser
66	Personvern og sikkerhet
67	Safari-innstillinger
68	Kapittel 8: Musikk
68	Hent inn musikk
68	iTunes Radio
69	Naviger og spill

71	Siri
71	iCloud og iTunes Match
72	Spillelister
72	Genius – skapt for deg
73	Hjemmedeling
73	Musikk-innstillinger
74	Kapittel 9: FaceTime
74	FaceTime-oversikt
75	Ring og motta anrop
75	Administrer samtaler
76	Innstillinger
77	Kapittel 10: Kalender
77	Kalender-oversikt
78	Invitasjoner
78	Bruk flere kalendere
79	Del iCloud-kalendere
79	Kalender-innstillinger
80	Kapittel 11: Bilder
80	Vis bilder og videoer
81	Ordne bilder og videoer
82	iCloud-bildebibliotek
83	Min bildestrøm
83	iCloud-bildedeling
85	Andre måter å dele bilder og videoer på
85	Rediger bilder og klipp videoer
87	Skriv ut bilder
87	Importer bilder og videoer
88	Bilder-innstillinger
89	Kapittel 12: Kamera
89	Kamera-oversikt
90	Ta bilder og film
92	HDR
92	Vis, del og skriv ut
92	Kamera-innstillinger
93	Kapittel 13: Kontakter
93	Kontakter-oversikt
94	Legg til kontakter
94	Samle kontakter
95	Kontakter-innstillinger
96	Kapittel 14: Klokke
96	Klokke-oversikt
97	Alarmer og nedtelling
98	Kapittel 15: Kart
98	Finn steder
99	Få mer informasjon

99	Få veibeskrivelse
100	3D og Flyover
101	Kart-innstillinger
102	Kapittel 16: Videoer
102	Videoer-oversikt
103	Legg til videoer i biblioteket
103	Styr avspillingen
104	Videoer-innstillinger
105	Kapittel 17: Notater
105	Notater-oversikt
106	Bruk notater i flere kontoer
107	Kapittel 18: Påminnelser
107	Oversikt over Påminnelser
108	Planlagte påminnelser
108	Stedspåminnelser
109	Påminnelser-innstillinger
110	Kapittel 19: Photo Booth
110	Ta bilder
111	Organiser bilder
112	Kapittel 20: Game Center
112	Game Center-oversikt
113	Spill spill med venner
113	Game Center-innstillinger
114	Kapittel 21: Aviskiosk
115	Kapittel 22: iTunes Store
115	iTunes Store-oversikt
116	Bla eller søk
117	Kjøp, lei eller løs inn
118	iTunes Store-innstillinger
119	Kapittel 23: App Store
119	App Store-oversikt
119	Finn apper
120	Kjøp, løs inn og last ned
121	App Store-innstillinger
122	Kapittel 24: iBooks
122	Last ned bøker
122	Les en bok
123	Bruk multimedieinnhold aktivt
124	Lesenotater og termer i ordliste
124	Sorter bøker
125	Les PDF-er
125	iBooks-innstillinger

126	Kapittel 25: Podcaster
126	Podcaster-oversikt
126	Få podcaster og episoder
128	Styr avspillingen
129	Organiser favorittene dine i stasjoner
129	Innstillinger for podcaster
130	Tillegg A: Tilgjengelighet
130	Tilgjengelighetsfunksjoner
131	Tilgjengelighetsnarvei
131	VoiceOver
143	Zoom
144	Inverter farger og gråtoner
144	Les opp markering
144	Les opp skjerm
144	Les opp autotekst
145	Stor tekst, uthevet tekst og tekst med høy kontrast
145	Knappeformer
145	Reduser skjermbevegelse
145	Etiketter for av/på-brytere
145	Ringetoner knyttet til kontakter
145	Videobeskrivelser
146	Høreapparater
147	Monolyd og balanse
147	Undertekster og skjult teksting
147	Siri
147	Tastatur i widescreenformat
147	Begrenset tilgang
148	Bryterkontroll
152	AssistiveTouch
153	Tilgjengelighet i OS X
154	Tillegg B: iPad i bedriften
154	Bruk av iPad i bedriften
154	Mail, Kontakter og Kalender
154	Nettverkstilgang
155	Apper
156	Tillegg C: Internasjonale tastaturer
156	Bruk internasjonale tastaturer
157	Spesielle inndatametoder
159	Tillegg D: Sikkerhet, håndtering og kundestøtte
159	Viktig sikkerhetsinformasjon
161	Viktig informasjon om håndtering
162	Nettstedet for iPad-kundestøtte
162	Nullstill eller start iPad på nytt
163	Nullstill iPad-innstillingene
163	En app fyller ikke hele skjermen
163	Det skjermbaserte tastaturet vises ikke
164	Vis informasjon om iPad

164	Bruksinformasjon
164	Deaktivert iPad
165	VPN-innstillinger
165	Profilinnstillinger
165	Sikkerhetskopier iPad
166	Oppdater og gjenopprett iPad-programvaren
167	Mobilnett-innstillinger
167	Selg eller gi bort iPad
168	Finn ut mer, service og kundestøtte
168	Erklæring om oppfyllelse av FCC-krav
169	Forskrifter for Canada
169	Om avfallshåndtering og resirkulering
171	Erklæring om oppfyllelse av ENERGY STAR®-krav
171	Apple og miljøet

Oversikt over iPad

1

Bli kjent med iPad

Denne håndboken beskriver iOS 8 for:

- iPad mini (alle modeller)
- iPad Air (alle modeller)
- iPad (tredje og fjerde generasjon)
- iPad 2

iPad mini 3



iPad Air 2




Funksjonene og appene på iPad kan variere avhengig av hvilken modell du har, samt sted, språk og operatør. Du kan finne ut hvilke funksjoner det er støtte for i ditt område, på www.apple.com/no/ios/feature-availability/.

Merk: Bruk av apper og tjenester som sender eller mottar data via mobilnettverket, kan medføre ekstra kostnader. Ta kontakt med operatøren hvis du vil ha informasjon om iPad-abonnementet og priser.

Tilbehør

Tilbehør som følger med iPad:

USB-strømforsyningsenhet. Brukes med Lightning-til-USB-kabelen eller 30-pinner-til-USB-kabelen for å lade opp iPad-batteriet. Størrelsen på strømforsyningsenheten er avhengig av iPad-modellen og området du befinner deg i.

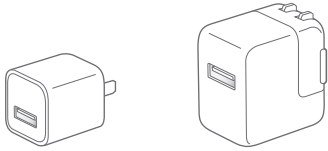


Lightning-til-USB-kabel. Bruk denne til å koble iPad (fjerde generasjon eller nyere) eller iPad mini til USB-strømforsyningsenheten eller til datamaskinen. Tidligere iPad-modeller bruker en 30-pinner-til-USB-kabel.



Multi-Touch-skjerm

Noen få enkle bevegelser – trykk, dra, bla og knip – er alt du trenger for å bruke iPad og appene.

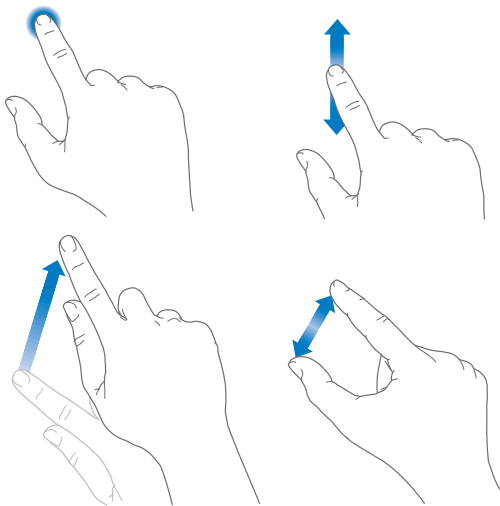

Dvale/vekke-knappen

Du kan låse iPad og sette den i dvale når du ikke bruker den. Ved å låse iPad setter du skjermen i dvale, slik at du sparer strøm og unngår at det skjer noe hvis du berører skjermen. Du kan fortsatt få FaceTime-anrop, tekstmeldinger, alarmer og andre varslinger, og du kan høre på musikk og justere volumet.



Lås iPad. Trykk på Dvale/vekke-knappen.

Lås opp iPad. Trykk på Hjem-knappen eller Dvale/vekke-knappen, og flytt deretter på skyveknappen som vises på skjermen.

Du kan øke sikkerheten ved å angi at iPad skal låses opp med en kode. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPad-modeller med Touch ID) eller Innstillinger > Kode (andre modeller). Les [Bruk en kode med databeskyttelse](#) på side 44.

Slå på iPad. Hold nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

Slå av iPad. Hold Dvale/vekke-knappen nede i noen sekunder til skyveknappen vises på skjermen. Flytt deretter på skyveknappen.

iPad låses automatisk hvis du ikke berører skjermen i løpet av to minutter. Du kan endre hvor lang tid det tar før iPad låses, eller angi en sikkerhetskode for å låse opp iPad.

Angi autolåsforsinkelse. Velg Innstillinger > Generelt > Autolås.

Angi en kode. Velg Innstillinger > Kode.

En iPad Smart Cover eller iPad Smart Case, som selges separat, kan låse eller låse opp iPad for deg (iPad 2 eller nyere).

Konfigurer iPad Smart Cover eller iPad Smart Case til å låse og låse opp iPad. Velg Innstillinger > Generelt, og slå deretter på Lås/lås opp.

Hjem-knappen

Hjem-knappen tar deg tilbake til Hjem-skjermen når som helst. Den tilbyr også andre praktiske snarveier.



Gå til Hjem-skjermen. Trykk på Hjem-knappen.

På Hjem-skjermen trykker du på en app for å åpne den. Les [Begynn hjemme](#) på side 23.

Se apper du har åpnet. Dobbeltklikk på Hjem-knappen når iPad er ulåst, og dra mot venstre eller høyre.

Bruk Siri (tredje generasjon iPad eller nyere). Hold inne Hjem-knappen. Les [Bruk Siri](#) på side 49.

Du kan også bruke Hjem-knappen til å slå tilgjengelighetsfunksjoner av og på. Les [Tilgjengelighetsnarvei](#) på side 131.

På iPad-modeller med Touch ID kan du bruke sensoren i Hjem-knappen i stedet for å bruke koden eller Apple-ID-passordet til å låse opp iPad eller for å foreta kjøp i iTunes Store, App Store og iBooks Store. Les [Touch ID](#) på side 45. Du kan også bruke Touch ID-sensoren til godkjenning når du bruker Apple Pay til å foreta kjøp fra inne i en app. Les [Apple Pay](#) på side 42.

Volumknappene og sidebryteren

Bruk volumknappene til å justere lydstyrken for musikk og andre mediefiler, og for varsellyder og lydeffekter. Bruk sidebryteren til å slå av lyden for lydsignaler og varslinger eller for å forhindre at iPad bytter mellom stående og liggende retning. (På iPad-modeller uten sidebryter bruker du Kontrollsenter.)

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 159.



Lås volumet for ringelyd og varsler. Velg Innstillinger > Lyder, og slå deretter av Endre med knapper. Hvis du vil begrense volumet for musikk og videoer, velger du Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning.

Merk: I enkelte EU-land kan iPad vise en advarsel om at du stiller volumet høyere enn nivået som anbefales av EU for ikke å skade hørselen. Hvis du vil øke nivået over dette, må du kanskje slippe volumkontrollen et øyeblikk. Hvis du vil begrense maksimalvolumet på hodetelefonene til det nivået, velger du Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning og slår på Volumgrense fra EU. Hvis du vil forhindre endringer av volumbegrensningen, velger du Innstillinger > Generelt > Restriksjoner.

Juster volumet i Kontrollsenter. Når iPad er låst eller når du bruker en annen app, kan du åpne Kontrollsenter ved å dra oppover fra skjermens nedre kant.

Ikke forstyrr, som også er tilgjengelig i Kontrollsenter, er praktisk når du vil at iPad skal være lydløs. Les [Ikke forstyrr](#) på side 36.

Slå av lyden. Trykk og hold inne volum ned-knappen.

Du kan også bruke en av volumknappene til å ta bilde eller filme. Les [Ta bilder og film](#) på side 90.


Slå av lyden for varslinger, varsler og lydeffekter. Flytt sidebryterne mot volumknappene.

Sidebryteren slår ikke av lyden for musikk, podcaster, filmer og TV-serier.

Bruk sidebryteren til å låse skjermretningen. Velg Innstillinger > Generelt, og trykk på Låse retning.

SIM-kortskuff

SIM-kortet i iPad Wi-Fi + Cellular-modeller brukes til mobildataforbindelser. Hvis SIM-kortet ikke er installert, eller hvis du bytter mobildataleverandør, må du kanskje installere eller bytte ut SIM-kortet.

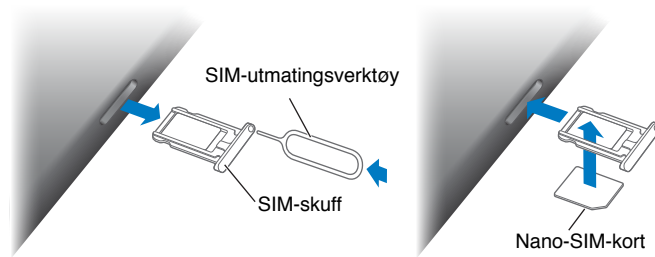





Åpne SIM-skuffen. Sett inn et SIM-utmatingsverktøy (selges separat) i hullet i SIM-skuffen, og skyv verktøyet bestemt rett inn til skuffen mates ut. Trekk ut SIM-skuffen, og sett inn eller bytt ut SIM-kortet. Hvis du ikke har et SIM-utmatingsverktøy, kan du prøve å bruke en liten uttrettet binders.












Viktig: Det kreves et SIM-kort for å bruke mobiltjenester ved tilkobling til GSM-nettverk og enkelte CDMA-nettverk. iPad er underlagt reglene fra tjenesteleverandøren, som kan inkludere begrensninger med hensyn til bytte av tjenesteleverandør og roaming, selv etter at eventuell bindingstid er avsluttet. Kontakt operatøren for mer informasjon. Mobiltjenestens tilgjengelighet avhenger av det trådløse nettverket.

Du finner mer informasjon under [Mobilnett-innstillinger](#) på side 167.

Symboler som viser status

Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen gir deg informasjon om iPad:

Symbol		Hva det betyr
	Wi-Fi	iPad er koblet til Internett via Wi-Fi. Jo flere streker, jo bedre forbindelse. Les Koble til Wi-Fi på side 16.
	Mobilnettverkssignal	iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller) er innenfor rekkevidden til mobilnettverket. Hvis det ikke er dekning, vises «Ingen tjeneste».
	Flymodus	Flymodus er på – du kan ikke få tilgang til Internett eller bruke Bluetooth®-enheter. Funksjoner som ikke er avhengige av trådløse tilkoblinger, er tilgjengelige. Les Reis med iPad på side 48.
LTE	LTE	iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller) er koblet til Internett via et 4G LTE-nettverk.
4G	4G	iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller) er koblet til Internett via et 4G-nettverk.
3G	3G	iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller) er koblet til Internett via et 3G-nettverk.
E	EDGE	iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller) er koblet til Internett via et EDGE-nettverk.
GPRS	GPRS	iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller) er koblet til Internett via et GPRS-nettverk.
	Ikke forstyrret	Ikke forstyrret er slått på. Les Ikke forstyrret på side 36.

Symbol		Hva det betyr
	Delt Internett	iPad deler Internett-forbindelsen med andre iOS-enheter. Les Delt Internett på side 40.
	Synkroniserer	iPad synkroniseres med iTunes. Les Synkroniser med iTunes på side 20.
	Aktivitet	Det er nettverksaktivitet eller annen aktivitet. Enkelte apper fra tredjepartsleverandører bruker symbolet for å vise en aktiv prosess.
	VPN	iPad er koblet til et nettverk ved hjelp av VPN. Les Nettverkstilgang på side 154.
	Lås	iPad er låst. Les Dvale/vekke-knappen på side 11.
	Alarm	Det er stilt inn en alarm. Se Kapittel 14, Klokke , på side 96.
	Skjermretningslås	Skjermretningen er låst. Les Bytt skjermretning på side 25.
	Stedstjenester	En app bruker Stedstjenester. Les Personvern på side 43.
	Bluetooth	<i>Blått eller hvitt symbol:</i> Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, for eksempel hodetelefoner eller et tastatur. <i>Grått symbol:</i> Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, men enheten er utenfor rekkevidde eller slått av. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er ikke sammenkoblet med noen enhet. Les Bluetooth-enheter på side 42.
	Bluetooth-batteri	Viser batterinivået til en sammenkoblet Bluetooth-enhet.
	Batteri	Viser batterinivået eller ladestatus. Les Lad og følg med på batteriet på side 47.

Konfigurer iPad



ADVARSEL: For å unngå personskader bør du lese [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 159 før du bruker iPad.

Hvis du har en Wi-Fi-forbindelse er det enkelt å konfigurere iPad. Du kan også konfigurere iPad ved å koble den til en datamaskin og bruke iTunes (se [Koble iPad til datamaskinen](#) på side 19).

Konfigurer iPad. Slå på iPad, og følg deretter oppsettassistenten.

Oppsettassistenten tar deg gjennom prosessen trinn for trinn, blant annet:

- koble til et Wi-Fi-nettverk
- logge på med eller opprette en gratis Apple-ID (trengs for mange funksjoner, blant annet iCloud, FaceTime, iTunes Store og App Store)
- angi en kode
- konfigurere iCloud og iCloud-nøkkelring
- slå på anbefalte funksjoner, for eksempel Stedstjenester
- aktivere iPad hos operatøren (Cellular-modeller)

Du kan også gjenopprette iPad fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhetskopi under konfigureringen. Les [Sikkerhetskopier iPad](#) på side 165.

Merk: Finn iPad slås på når du logger på iCloud. Aktiveringslås slås på for å bidra til å forhindre at andre konfigurerer iPad, selv når den gjenoprettes fullstendig. Før du selger eller gir bort iPad, bør du nullstille den for å slette det personlige innholdet og slå av Aktiveringslås. Les [Selg eller gi bort iPad](#) på side 167.

Abonner på en mobiltjeneste


Hvis iPad har et Apple-SIM-kort (tilgjengelig på iPad-modeller med Cellular og Touch ID), kan du velge en operatør og abonnere på en mobiltjeneste direkte på iPad. Avhengig av operatøren hjemme og reisemålet er det mulig du kan reise utenlands med iPad og abonnere på en mobiltjeneste hos en operatør i landet du besøker. Dette er ikke tilgjengelig i alle regioner, og ikke alle operatører støttes. Ta kontakt med operatøren din for mer informasjon.

Abonner på en mobiltjeneste. Velg Innstillinger > Mobildata, trykk på Konfigurer mobildata, og følg instruksjonene på skjermen.




Konfigurer mobiltjeneste i et annet land. Når du reiser utenlands, kan du velge en lokal operatør i stedet for å bruke roaming. Velg Innstillinger > Mobildata, trykk for å velge dataabonnement, og velg deretter abonnementet du vil bruke.

Apple-SIM-kortpakker kan kjøpes fra Apples butikker i land med deltakende operatører.


Koble til Wi-Fi

Hvis  vises øverst på skjermen, er du koblet til et Wi-Fi-nettverk. iPad kobler til igjen hver gang du er på samme sted.

Koble til et Wi-Fi-nettverk eller tilpass Wi-Fi-innstillinger. Velg Innstillinger > Wi-Fi.

- *Slå Wi-Fi av eller på:* Trykk på Wi-Fi-bryteren. Du kan også slå Wi-Fi  av eller på i Kontrollsenner.
- *Velg et nettverk:* Trykk på et av nettverkene i listen, og oppgi passord hvis du blir bedt om det.
- *Spør før tilkobling:* Slå på Spør før tilkobling hvis du vil ha spørsmål når et Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig. Ellers må du koble til et nettverk manuelt når et tidligere brukt nettverk ikke er tilgjengelig.
- *Koble til et lukket nettverk:* Trykk på Annet, og skriv deretter inn navnet på nettverket. Du må vite navnet på nettverket, sikkerhetstypen og passordet.
- *Tilpass innstillingene for et Wi-Fi-nettverk:* Trykk på  ved siden av et nettverk. Du kan angi en HTTP-proxy, definere statiske nettverksinnstillinger, slå på BootP eller fornye innstillingene som oppgis av en DHCP-tjener.
- *Glem et nettverk:* Trykk på  ved siden av et nettverk du har brukt før, og trykk deretter på Glem dette nettverket.

Konfigurer ditt eget Wi-Fi-nettverk. Hvis du har en ny eller ukonfigurert AirPort-basestasjon som er på og innenfor rekkevidde, kan du bruke iPad til å konfigurere den. Velg Innstillinger > Wi-Fi, og se etter Konfigurer AirPort-basestasjon. Trykk på basestasjonen, så gjør Oppsettassistent resten.

Administrer AirPort-nettverket. Hvis iPad er koblet til en AirPort-basestasjon, velger du Innstillinger > Wi-Fi, trykker på  ved siden av nettverksnavnet og trykker deretter på Administrer dette nettverket. Hvis du ikke har lastet ned AirPort-verktøy fra før, trykker du på OK for å åpne App Store og laste det ned (dette krever en Internett-forbindelse).

Koble til Internett

iPad kobler seg til Internett når det er nødvendig, ved hjelp av en Wi-Fi-forbindelse (hvis tilgjengelig) eller operatørens mobilnettverk. Du finner informasjon om tilkobling til Wi-Fi-nettverk under [Koble til Wi-Fi](#) ovenfor..

Når en app må bruke Internett, gjør iPad følgende, i rekkefølge:

- kobler til det sist brukte tilgjengelige Wi-Fi-nettverket
- viser en liste med Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde, og kobler til det du velger
- kobler til over mobildatanettverket hvis det er tilgjengelig

Merk: Hvis det ikke er noen Wi-Fi-forbindelse til Internett, kan apper og tjenester overføre data over operatørens mobilnettverk, noe som kan føre til ekstra kostnader. Ta kontakt med operatøren hvis du vil ha informasjon om priser på mobildatabonnementer. Du finner informasjon om administrering av mobildatabruk under [Mobilnett-innstillinger](#) på side 167.

Apple-ID

Apple-ID-en er kontoen du bruker til omtrent alt du gjør via Apple, inkludert å lagre innhold i iCloud, laste ned apper fra App Store og kjøpe musikk, filmer og TV-programmer fra iTunes Store.

Hvis du allerede har en Apple-ID, bruker du den første gang du konfigurerer iPad, og når du må logge deg på for å bruke en Apple-tjeneste. Hvis du ikke allerede har en Apple-ID, kan du opprette en når du blir bedt om å logge på. Du trenger bare én Apple-ID for alt du gjør via Apple.

Du finner mer informasjon på appleid.apple.com/no_NO.

iCloud

iCloud tilbyr gratis e-post, kontakter, kalender og andre funksjoner som du kan konfigurere bare ved å logge på iCloud med Apple-ID-en og deretter kontrollere at funksjonene du vil bruke, er slått på.

Konfigurer iCloud. Velg Innstillinger > iCloud. Opprett en Apple-ID hvis det er nødvendig, eller bruk en eksisterende Apple-ID.

iCloud arkiverer bilder og videoer, dokumenter, musikk, kalendere, kontakter og mer til. Innhold som er arkivert i iCloud, sendes trådløst til andre iOS-enheter og datamaskiner som er logget på iCloud med samme Apple-ID.

iCloud er tilgjengelig på enheter med iOS 5 eller nyere, på Mac-maskiner med OS X Lion versjon 10.7.5 eller nyere og på PC-er med iCloud for Windows 4.0 (Windows 7 eller Windows 8 kreves). Du kan også logge på iCloud.com fra Mac- og PC-maskiner og få tilgang til din iCloud-informasjon og funksjoner som Bilder, Finn iPhone, Mail, Kalender, Kontakter, iWork for iCloud og mer.

Merk: iCloud er kanskje ikke tilgjengelig overalt, og iCloud-funksjonene kan variere etter område. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/icloud/.

iCloud-funksjonene omfatter:

- *Musikk, filmer, TV-programmer, apper og bøker:* Få iTunes-kjøp automatisk på alle enheter som er konfigurert med iCloud, eller last ned tidligere iTunes-kjøp av musikk og TV-programmer gratis, når som helst. Med et iTunes Match-abonnement kan all musikken din, inkludert musikk du har importert fra CD-er eller kjøpt andre steder enn iTunes Store, også arkiveres i iCloud og spilles etter behov. Les [iCloud og iTunes Match](#) på side 71. Last ned tidligere kjøp fra App Store og iBooks Store til iPad gratis, når som helst.
- *Bilder:* Bruk iCloud-bildebibliotek til å lagre alle bildene og videoene dine i iCloud, og få tilgang til dem fra en hvilken som helst iOS 8.1-enhet, Mac-maskiner med OS X Yosemite v10.10.3 og på iCloud.com som bruker samme Apple-ID. Bruk iCloud-bildedeling til å dele bilder og videoer med kun de du velger, og la dem legge til bilder, videoer og kommentarer. Les [iCloud-bildebibliotek](#) på side 82. Les [iCloud-bildedeling](#) på side 83.
- *Familiedeling:* Opptil seks familiemedlemmer kan dele kjøpene sine fra iTunes Store, App Store og iBooks Store. Betal for familiens kjøp med det samme kredittkortet, og godkjenn barnas kjøp direkte fra en av foreldrenes enheter. I tillegg kan du dele bilder, en familiekalender og mer til. Les [Familiedeling](#) på side 38.
- *iCloud Drive:* Få sikker arkivering av presentasjoner, regneark, PDF-filer, bilder og andre dokumenter i iCloud, og få tilgang til dem fra iPad, iPhone, iPod touch, Mac eller PC. Les [Om iCloud Drive](#) på side 40.

- *Dokumenter i nettskyen:* Hvis du har apper med iCloud-støtte, kan du holde dokumenter og appdata oppdatert på alle enhetene dine som er konfigurert med iCloud.
- *Mail, kontakter, kalendere:* Hold e-post, kontakter, kalendere, notater og påminnelser oppdatert på alle enhetene dine.
- *Safari-faner:* Se faner du har åpne på andre iOS-enheter og OS X-maskiner. Les [Surf på Internett](#) på side 62.
- *Sikkerhetskopier:* Sikkerhetskopier iPad til iCloud automatisk når telefonen er koblet til strøm og Wi-Fi. iCloud-data og -sikkerhetskopier som sendes via Internett, blir kryptert. Les [Sikkerhetskopier iPad](#) på side 165.
- *Finn iPad:* Finn iPad på et kart, vis en melding, spill av en lyd, lås skjermen, deaktiver eller fjern debet- og kredittkort som brukes til Apple Pay, i Passbook og Apple Pay-innstillingene, eller fjernslett iPad-dataene. Finn iPad inkluderer Aktiveringslås, som krever Apple-ID-en og passordet for å slå av Finn iPad eller slette enheten. Apple-ID-en og passordet kreves også før iPad kan reaktiveres. Les [Finn iPad](#) på side 46.
- *Finn venner:* Del hvor du er, med personer som er viktige for deg. Last ned gratisappen fra App Store.
- *iCloud-nøkkelling:* Hold passordene og kredittkortinformasjonen din oppdatert på alle enhetene dine. Les [iCloud-nøkkelling](#) på side 45.

Du må ha en iCloud-konto og være logget på iCloud for å bruke Apple Pay. Les [Apple Pay](#) på side 42.

Med iCloud får du en gratis e-postkonto og 5 GB lagringsplass for e-post, dokumenter, bilder og sikkerhetskopier. Musikk, apper, TV-programmer og bøker du kjøper, samt bildestrømmer, teller ikke opp mot den ledige plassen.

Oppgrader iCloud-lagringsplassen. Velg Innstillinger > iCloud > Lagring, og trykk på Endre lagringsabonnement. Du finner mer informasjon om oppgradering av iCloud-lagringsplassen på help.apple.com/icloud/.

Vis og last ned tidligere kjøp, eller få kjøp som deles av familien din.

- *iTunes Store:* Du får tilgang til sanger og videoer du har kjøpt, i appene Musikk og Videoer. Eller ved å trykke på Kjøpt (📄) i iTunes Store.
- *App Store:* Gå til App Store, og trykk deretter på Kjøpt (📄).
- *iBooks Store:* Gå til iBooks og trykk på Kjøpt (📄).

Slå på automatiske nedlastinger for musikk, apper eller bøker. Velg Innstillinger > iTunes og App Store.

Du finner mer informasjon om iCloud på www.apple.com/no/icloud/. Du finner informasjon om kundestøtte på www.apple.com/no/support/icloud/.

Konfigurer andre kontoer for e-post, kontakter og kalendere

iPad fungerer med Microsoft Exchange og mange av de mest populære leverandørene av Internett-baserte tjenester for e-post, kontakter og kalendere.

Konfigurer en annen konto. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Legg til konto.

Du kan legge til kontakter ved hjelp av en LDAP- eller CardDAV-konto hvis firmaet eller organisasjonen har støtte for slike kontoer. Les [Legg til kontakter](#) på side 94.

Du kan legge til kalendere ved hjelp av en CalDAV-kalenderkonto, og du kan abonnere på iCalendar-kalendere (.ics) eller importere dem fra Mail. Les [Bruk flere kalendere](#) på side 78.

Du finner informasjon om konfigurering av en Microsoft Exchange-konto i et bedriftsmiljø under [Mail, Kontakter og Kalender](#) på side 154.

Organiser innhold på iOS-enheter

Du kan overføre informasjon og filer mellom iPad og andre iOS-enheter og datamaskiner ved hjelp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* arkiverer bilder og videoer, dokumenter, musikk, kalendere, kontakter og mer til. Alt innholdet sendes trådløst til de andre iOS-enhetene og maskinene dine, slik at alt holdes oppdatert. Les [iCloud](#) på side 17.
- *iTunes* synkroniserer musikk, video, bilder og annet mellom datamaskinen og iPad. Endringer du utfører på én enhet, kopieres til den andre når du synkroniserer. Du kan også bruke iTunes til å kopiere en fil til iPad for bruk med en app, eller til å kopiere et dokument du har opprettet på iPad, til datamaskinen. Se [Synkroniser med iTunes](#) på side 20 under.

Du kan bruke iCloud eller iTunes, eller begge, avhengig av hvilke behov du har. Du kan for eksempel bruke Bildestrøm i iCloud til automatisk å holde kontakter og kalendere oppdatert på alle enhetene dine, og du kan bruke iTunes til å synkronisere musikk fra datamaskinen til iPad.

Viktig: Hvis du vil unngå duplikatoppføringer, holder du kontakter, kalendere og notater synkronisert ved hjelp av iCloud eller iTunes, men ikke begge.

Du kan også velge å håndtere innhold manuelt fra iTunes ved å velge det alternativet i Oversikt-panelet for iPad. Deretter kan du flytte sanger eller videoer fra iTunes-biblioteket til iPad i iTunes. Dette er nyttig hvis iTunes-biblioteket inneholder flere objekter enn det er plass til på iPad.

Merk: Hvis du bruker iTunes Match, kan du kun administrere videoer manuelt.

Koble iPad til datamaskinen

Hvis du kobler iPad til datamaskinen, kan du synkronisere innhold ved hjelp av iTunes. Du kan også synkronisere med iTunes trådløst. Se [Synkroniser med iTunes](#) over.

Hvis du vil bruke iPad sammen med datamaskinen, må du ha:

- Internett-forbindelse for datamaskinen (bredbånd anbefales).
- En Mac med USB 2.0- eller 3.0-port, eller en PC med USB 2.0-port, og ett av følgende operativsystemer:
 - OS X versjon 10.6.8 eller nyere
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller nyere
- iTunes, tilgjengelig på www.itunes.com/no/download/

Koble iPad til datamaskinen. Bruk den medfølgende Lightning-til-USB-kabelen eller 30-pinner-til-USB-kabelen.



Med mindre iPad synkroniserer med datamaskinen, kan du koble den fra når som helst. Se øverst i iTunes-vinduet på datamaskinen eller på iPad for å se om synkronisering er aktivt. Hvis du kobler fra iPad under synkronisering, kan det hende at enkelte data ikke synkroniseres før neste gang du kobler iPad til datamaskinen.

Synkroniser med iTunes


Synkronisering med iTunes kopierer informasjon fra datamaskinen til iPad, og omvendt. Du kan synkronisere ved å koble iPad til datamaskinen, eller du kan konfigurere iTunes for trådløs synkronisering via Wi-Fi. Du kan konfigurere iTunes for synkronisering av musikk, videoer, apper, bilder og mye annet. Hvis du trenger hjelp til å synkronisere iPad, åpner du iTunes på maskinen, velger Hjelp > iTunes-hjelp og velger deretter Synkroniser iPod, iPhone eller iPad. iTunes er tilgjengelig på www.itunes.com/no/download/.

Konfigurer trådløs synkronisering. Koble iPad til datamaskinen. I iTunes på datamaskinen velger du iPad, klikker på Oversikt og markerer deretter Synkroniser iPad-enheten over Wi-Fi.

Hvis Wi-Fi-synkronisering er slått på, synkroniseres iPad når den er koblet til en strømkilde, både iPad og datamaskinen er slått på og koblet til samme trådløse nettverk, og iTunes er åpent på datamaskinen.

Tips for å synkronisere med iTunes på datamaskinen

Koble iPad til datamaskinen, marker den i iTunes, og angi deretter valg i de ulike panelene.

- Hvis iPad ikke vises i iTunes, forsikrer du deg om at du bruker den nyeste versjonen av iTunes, kontrollerer at den medfølgende kabelen er riktig tilkoblet, og prøver å starte maskinen på nytt.
- I Oversikt-panelet kan du konfigurere iTunes til å synkronisere iPad automatisk når den kobles til datamaskinen. Hvis du vil overstyre dette midlertidig, holder du nede Kommando og Tilvalg (Mac) eller Skift og Kontroll (PC) til du ser at iPad-enheten vises i iTunes-vinduet.
- Hvis du vil kryptere informasjonen som er lagret på datamaskinen når iTunes oppretter en sikkerhets kopi, markerer du «Krypter iPad-sikkerhets kopi» i Oversikt-panelet. Krypterte sikkerhetskopier er merket med et hengelåssymbol , og du må oppgi passord for å gjenopprette sikkerhetskopien. Hvis du ikke velger dette alternativet, vil andre passord (for eksempel for e-postkontoer) ikke inkluderes i sikkerhetskopien, og du må oppgi dem på nytt hvis du bruker sikkerhetskopien til å gjenopprette iPad.
- Når du synkroniserer e-postkontoer i Info-panelet, overføres kun innstillingene fra datamaskinen til iPad. Endringer du utfører i en konto på iPad, synkroniseres ikke til datamaskinen.

- I Info-panelet klikker du på Avansert for å velge alternativer for å *erstatte* informasjonen på iPad med informasjonen fra datamaskinen under neste synkronisering.
- I Musikk-panelet kan du synkronisere musikk ved hjelp av spillelistene dine.
- I Bilder-panelet kan du synkronisere bilder og videoer fra en støttet app eller en mappe på datamaskinen.
- Hvis du bruker iCloud til å lagre kontakter, kalendere og bokmerker, må du ikke synkronisere dem til iPad ved hjelp av iTunes.
- Hvis du slår på iCloud-bildebibliotek, kan du ikke bruke iTunes til å synkronisere bilder og videoer til iPad.

Dato og tid

Dato og tid stilles vanligvis inn ut fra hvor du er. Se på den låste skjermen for å se om det er riktig.

Angi om iPad skal oppdatere dato og tid automatisk. Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid og slå deretter Still inn automatisk av eller på. Hvis iPad er satt til å oppdatere tiden automatisk, finner den riktig tid via nettverket og oppdaterer den for tidssonen du befinner deg i. Enkelte nettverk har ikke støtte for nettverkstid, så i enkelte områder er det ikke sikkert at iPad kan finne lokaltiden automatisk.

Still inn dato og tid manuelt. Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter av Still inn automatisk.

Angi om iPad skal vise 24-timersklokke eller 12-timersklokke. Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter 24-timersklokke av eller på. (Det kan hende at 24-timersklokke ikke er tilgjengelig overalt.)

Internasjonale innstillinger

Velg Innstillinger > Generelt > Språk og region for å angi følgende:

- språk for iPad
- ønsket rekkefølge av språk for apper og nettsteder
- regionformat
- kalenderformat
- avanserte innstillinger for dato, klokkeslett og tall

Hvis du vil legge til et tastatur for et annet språk, velger du Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer. Du finner mer informasjon under [Bruk internasjonale tastaturer](#) på side 156.


iPad-navn


Navnet på iPad brukes av både iTunes og iCloud.

Endre navnet til iPad-enheten. Velg Innstillinger > Generelt > Om > Navn.

Vis denne brukerhåndboken på iPad

Du kan vise *brukerhåndboken for iPad* på iPad i Safari og iBooks-appen.

Vis brukerhåndboken i Safari. Åpne Safari, trykk på , og trykk deretter på bokmerket som heter Brukerhåndbok for iPad. Eller gå til help.apple.com/ipad/.

- *Legg til et symbol for håndboken på Hjem-skjermen:* Trykk på , og trykk deretter på Legg til på Hjem-skjerm.
- *Vis håndboken på et annet språk:* Trykk på Endre språk nederst på hovedsiden.

Vis brukerhåndboken i iBooks. Åpne iBooks, og søk deretter etter «iPad» i iBooks Store.

Du finner mer informasjon om iBooks under Kapittel 24, [iBooks](#), på side 122.

Tips for å bruke iOS 8

Tips-appen hjelper deg med å få mest mulig ut av iPad.

Skaff deg Tips. Åpne Tips-appen. Nye tips blir lagt til hver uke.

Få varsel når nye tips legges til. Velg Innstillinger > Varslinger > Tips.

Grunnleggende


3

Bruk apper

Du finner alle appene som følger med iPad – samt appene du laster ned fra App Store – på Hjem-skjermen.

Begynn hjemme

Trykk på en app for å åpne den.

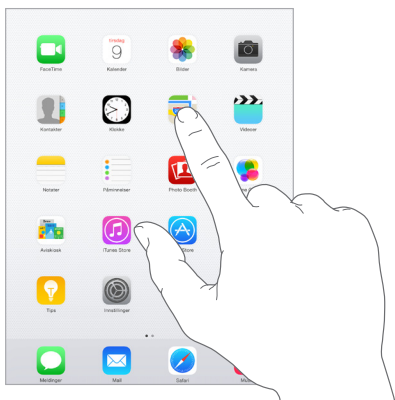


Trykk på Hjem-knappen når som helst for å gå tilbake til Hjem-skjermen. Dra mot venstre eller høyre for å se andre skjermer.

Fleroppgavekjøring

iPad hjelper deg med å utføre flere oppgaver samtidig.

Vis kontakter og åpne apper. Dobbelttrykk på Hjem-knappen for å vise fleroppgaveskjermen. Dra mot venstre eller høyre for å se mer. Bytt til en annen app ved å trykke på den. Hvis du vil kontakte en kontakt du nylig har brukt, eller en favoritt, trykker du på kontaktens bilde eller navn. Deretter trykker du på kommunikasjonsmetoden du vil bruke.

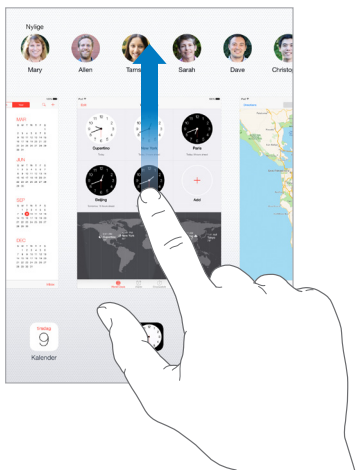

Lukk en app. Hvis en app ikke virker som den skal, kan du tvinge den til å avslutte. Flytt appen oppover i fleroppgaveskjermen. Prøv deretter å åpne appen igjen.

Hvis du har mange apper, kan du bruke Spotlight til å finne og åpne dem. Flytt midten på Hjem-skjermen nedover for å få fram søkefeltet. Les [Spotlight-søk](#) på side 34.

Se deg rundt

Dra en liste oppover eller nedover for å se mer. Dra lett for å rulle raskt, og berør skjermen for å stoppe rullingene. Enkelte lister har en indeks. Trykk på en bokstav for å hoppe dit.




Dra et bilde, et kart eller en nettside i hvilken som helst retning for å se mer.

Hvis du vil hoppe raskt til toppen av en side, trykker du på statuslinjen øverst på skjermen.

Zoom inn eller ut

Før fingrene fra hverandre på et bilde, en nettside eller et kart for å zoome inn og før dem sammen for å zoome ut igjen. I bilder fortsetter du å knipe hvis du vil se samlingen eller albumet bildet ligger i.

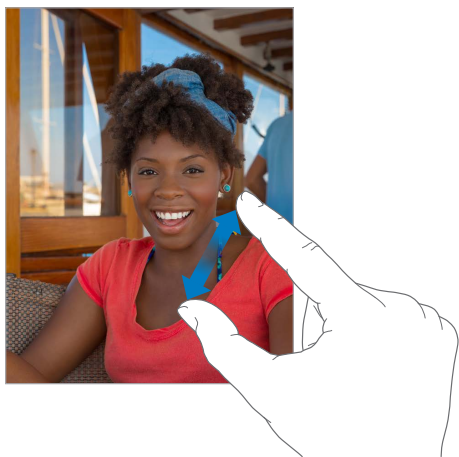

Eller dobbeltrykk på et bilde eller en nettside for å zoome inn, og dobbeltrykk igjen for å zoome ut. I Kart dobbeltrykker du for å zoome inn og trykker én gang med to fingre for å zoome ut.

Fleroppgavebevegelser

Du kan bruke fleroppgavebevegelser på iPad til å gå tilbake til Hjem-skjermen, vise fleroppgaveskjermen eller bytte til en annen app.

Gå tilbake til Hjem-skjermen. Knip sammen fire eller fem fingre.


Vis fleroppgaveskjermen. Dra opp med fire eller fem fingre.


Bytt app. Dra til venstre eller høyre med fire eller fem fingre.

Slå fleroppgavebevegelser av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Fleroppgavebevegelser.

Bytt skjermretning

Mange apper vises annerledes når du snur iPad.

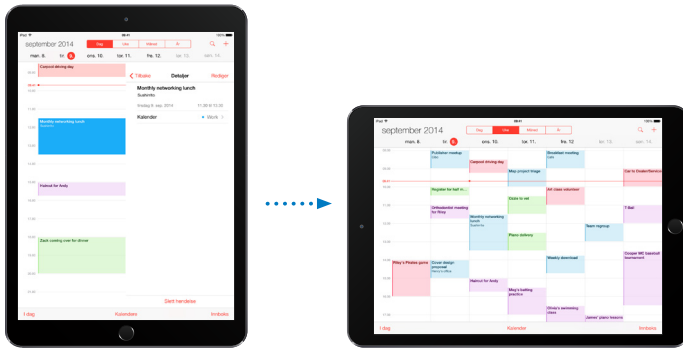


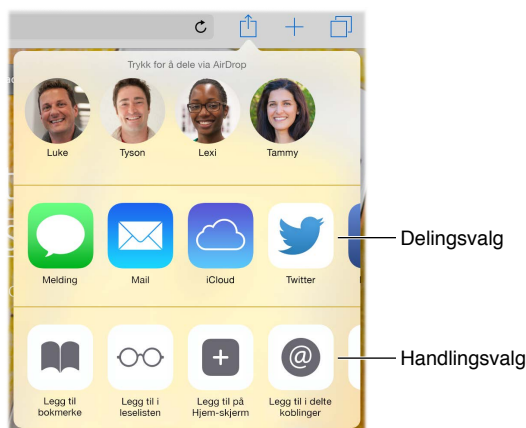
Lås skjermretningen. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på .

Symbolet for retningslås  vises i statuslinjen når visningen er låst i stående retning.

Du kan også angi at sidebryteren skal låse skjermretningen i stedet for å slå av lyden for lydeffekter og varslinger. Velg Innstillinger > Generelt, og trykk deretter på Låse retning under «Bruk sidebryter til å».


Apputvidelser



Med enkelte apper kan du utvide funksjonaliteten til appene på iPad. En apputvidelse kan være et delingsvalg, et handlingsvalg, en widget i varslingssenteret, en filleverandør eller et tilpasset tastatur. Hvis du for eksempel laster ned Pinterest til iPad, blir Pinterest et nytt delingsvalg når du klikker på .



Apputvidelser kan også hjelpe deg med å redigere et bilde eller en video i Bilder-appen. Du kan for eksempel laste ned en bilderelatert app hvor du kan bruke filtre med bildene dine fra Bilder-appen.

Installer apputvidelser. Last ned appen fra App Store, åpne appen, og følg instruksjonene på skjermen.

Slå delings- eller handlingsvalg på eller av. Trykk på , og trykk deretter på Mer (flytt valgene til venstre om nødvendig). Slå av delings- eller handlingsvalg fra tredjeparter (de er aktivert som standard).

Organiser delings- og handlingsvalg. Trykk på , og trykk deretter på Mer (flytt symbolene til venstre om nødvendig). Hold og flytt på  for å omorganisere valgene.

Du finner mer informasjon om widgeter i varslingssenteret under [Varslingscenter](#) på side 35. Du finner mer informasjon om delingsvalg under [Del fra apper](#) på side 37.

Kontinuitet

Om kontinuitetsfunksjoner

Continuity-funksjoner kobler iPad til iPhone, iPod touch og Mac, slik at de kan fungere sammen. Du kan for eksempel begynne å skrive en e-post eller et dokument på iPad og så fortsette der du slapp på iPod touch eller Mac. Eller du kan la iPad bruke iPhone til å ringe eller sende SMS- eller MMS-tekstmeldinger.

Kontinuitetsfunksjoner krever iOS 8 eller OS X Yosemite, og de fungerer med iPhone 5 eller nyere, iPod touch (femte generasjon) eller nyere, iPad (fjerde generasjon) eller nyere samt støttede Mac-maskiner. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=no_NO.

Handoff

Fortsett med noe på én enhet der du slapp på en annen. Du kan bruke Handoff med Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Kart, Meldinger, Påminnelser, Kalender, Kontakter og til og med enkelte apper fra tredjeparter. For at Handoff skal fungere må enhetene være logget på iCloud med samme Apple-ID, og de må være innenfor hverandres Bluetooth-rekkevidde (omtrent 10 meter).

Bytt enheter. Dra fingeren oppover fra nederst til venstre på låst skjerm (hvor du ser appens aktivitetssymbol), eller gå til fleroppgaveskjermen, og trykk deretter på appen. Åpne appen du brukte på iOS-enheten, på Mac-maskinen.

Deaktiver Handoff på enhetene. Velg Innstillinger > Generelt > Handoff og foreslåtte apper.

Deaktiver Handoff på Mac-maskinen. Velg Systemvalg > Generelt, og slå av Tillat Handoff mellom maskinen og iCloud-enheter.

Telefonsamtaler

Kontinuitet gjør det mulig å foreta eller motta telefonsamtaler på de andre iOS-enhetene og Mac-maskinene. Anropene sendes via iPhone, som må være slått på. Alle enhetene må være på det samme Wi-Fi-nettverket og være logget på FaceTime og iCloud med samme Apple-ID. (Påse at innstillingen Tillat Wi-Fi-anrop, hvis den vises, er slått av på iPhone. Gå til Innstillinger > Telefon > Wi-Fi-anrop.)

Ring med iPad. Trykk på et telefonnummer i Kontakter, Kalender, FaceTime, Meldinger eller Safari. Du kan også trykke på en kontakt du nylig har brukt, i fleroppgaveskjermen.

Deaktiver iPhone-mobilanrop. På iPhone velger du Innstillinger > FaceTime og slår deretter av iPhone-mobilanrop.

Meldinger

Hvis iPhone (med iOS 8) er logget på iMessage med samme Apple-ID som iPad, kan du også sende og motta SMS- og MMS-meldinger på iPad. Kostnader kan påløpe for tekstmeldingene på iPhone.

Instant Hotspot

Du kan bruke Instant Hotspot på iPhone (med iOS 8) eller iPad (Cellular-modeller med iOS 8) for å gi Internett-tilgang til de andre iOS-enhetene og Mac-maskinene (med iOS 8 eller OS X Yosemite) som er logget på iCloud med samme Apple-ID. Instant Hotspot bruker Delt Internett-funksjonen på iPhone eller iPad, uten at du må oppgi et passord eller slå på Delt Internett.

Bruk Instant Hotspot. Velg Innstillinger > Wi-Fi på iOS-enheten som ikke har mobiltjenester, og velg deretter iPhone- eller iPad-nettverket ditt under Delt Internett. På Mac-maskinen velger du iPhone- eller iPad-nettverket fra Wi-Fi-innstillingene.


Når du ikke bruker tilgangspunktet, kobles enhetene fra for å utvide batteribruktiden. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer delt Internett under [Delt Internett](#) på side 40.

Merk: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig hos alle operatører. Ekstrakostnader kan påløpe. Telefonoperatøren har mer informasjon.

Tilpass iPad

Organiser appene

Organiser apper. Hold fingeren på en app på Hjem-skjermen til den begynner å skjelve, og dra deretter apper rundt. Dra en app til kanten av skjermen for å flytte den til en annen Hjem-skjerm, eller til Dock nederst på skjermen. Trykk på Hjem-knappen for å arkivere plasseringen.

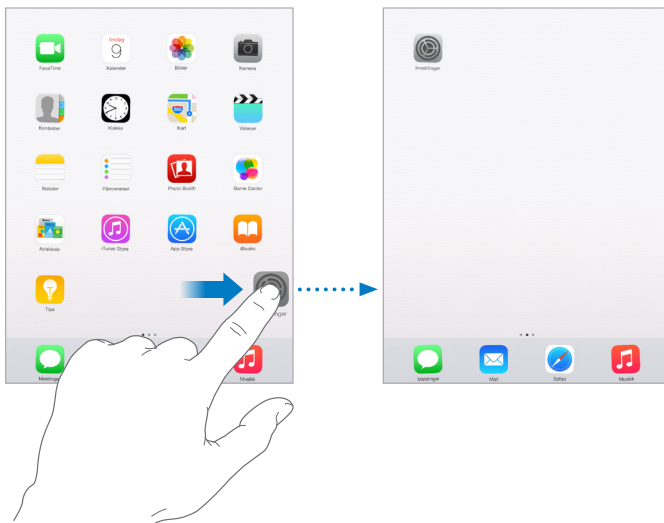


Opprett en ny Hjem-skjerm. Mens du organiserer apper, drar du en app til høyre kant på den siste Hjem-skjermen. Prikkene over Dock viser hvilken av Hjem-skjermene du viser.

Når iPad er koblet til datamaskinen, kan du tilpasse Hjem-skjermen ved hjelp av iTunes. Velg iPad i iTunes, og klikk på Apper.

Begynn på nytt. Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm for å endre Hjem-skjermen og appene tilbake til opprinnelig oppsett. Mapper fjernes, og det opprinnelige bakgrunnsbildet gjenopprettes.

Organiser med mapper

Opprett en mappe. Mens du organiserer apper, drar du en app opp på en annen. Trykk på navnet på mappen for å endre det. Dra apper for å legge dem til eller fjerne dem. Trykk på Hjem-knappen når du er ferdig.

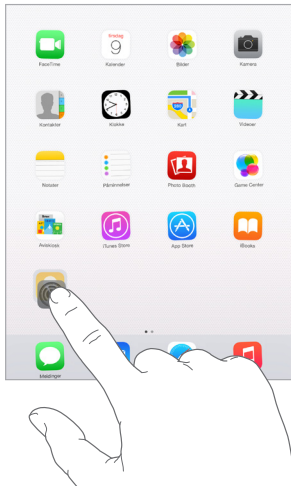

Du kan ha flere sider med apper i en mappe.

Slett en mappe. Dra ut alle appene. Mappen slettes automatisk.

Endre bakgrunnsbildet

I Bakgrunn-innstillingene kan du velge et bilde som bakgrunn for låst skjerm eller Hjem-skjermen. Du kan velge blant dynamiske bilder og stillbilder.

Endre bakgrunnsbildet. Velg Innstillinger > Bakgrunn > Velg en ny bakgrunn.




Når du velger et bilde som ny bakgrunn, avgjør Perspektiv-knappen om den valgte bakgrunnen zoomes. For en bakgrunn du allerede har angitt, velger du Bakgrunn-innstillingen og trykker deretter på bildet for låst skjerm eller Hjem-skjermen for å vise Perspektiv-knappen.

Merk: Perspektiv-knappen vises ikke hvis Reduser bevegelse (i Tilgjengelighet-innstillingene) er slått på. Les [Reduser skjermbevegelse](#) på side 145.

Juster lysstyrken på skjermen

Demp lysstyrken på skjermen for å forlenge batterivarigheten, eller bruk Autolysstyrke.

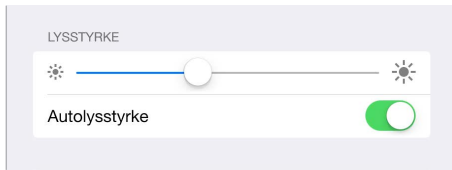


Juster lysstyrken på skjermen. Velg Innstillinger > Skjerm og lysstyrke, og flytt deretter skyveknappen. Hvis Autolysstyrke er på, justerer iPad automatisk lysstyrken på skjermen slik at den blir best mulig i forhold til lyset i omgivelsene. Du kan også justere lysstyrken i Kontrollsenner.

Skriv

Bruk det skjermbaserte tastaturet til å skrive inn tekst når du trenger det.


Skriv inn tekst

Trykk på et tekstfelt for å få opp det skjermbaserte tastaturet, og trykk deretter på bokstavene du vil skrive. Hvis du trykker på feil tast mens, kan du dra fingeren til riktig tast. Bokstaven settes ikke inn før du slipper tasten med fingeren.

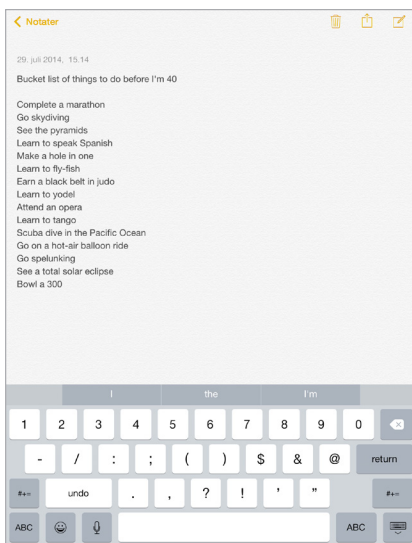

Trykk på Skift for å skrive en stor bokstav, eller trykk på Skift-tasten og flytt fingeren til en bokstav. Dobbeltrykk på Skift for å skrive med bare store bokstaver. Trykk på talltasten 123 eller symboltasten #+= for å skrive tall, tegnsetting eller symboler. Hvis du ikke har lagt til noen tastaturer, trykker du på 😊 for å bytte til Emoji-tastaturet. Hvis du har flere tastaturer, trykker du på 🌐 for å bytte til det du brukte sist. Fortsett å trykke for å få tilgang til andre aktiverte tastaturer, eller trykk og hold på 🌐, og flytt deretter for å velge et annet tastatur. Du kan raskt avslutte en setning med punktum og mellomrom ved å dobbeltrykke på mellomromstasten.


Skriv inn tegn med aksent eller andre alternative tegn. Trykk og hold på en tast, og dra fingeren bortover for å velge et alternativ.

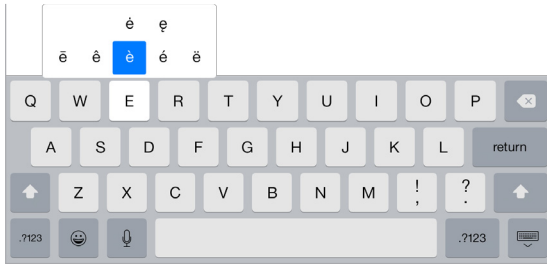

Skjul det skjermbaserte tastaturet. Trykk på Tastatur-tasten .

Hvis et ord blir understreket med rødt, kan du trykke på det for å se forslag til endringer. Hvis du ikke ser ordet du vil skrive, skriver du det inn.

Mens du skriver, foreslår tastaturet det neste ordet (ikke tilgjengelig på alle språk). Trykk på et ord for å velge det, eller godta et markert forslag ved å skrive et mellomrom eller tegnsettingstegn. Når du trykker på et foreslått ord, settes det inn et mellomrom etter ordet. Hvis du skriver et komma, punktum eller annet tegnsettingstegn, slettes mellomrommet. Avvis et forslag ved å trykke på det opprinnelige ordet (vises som tekstforslagsalternativet med anførelsestegn).

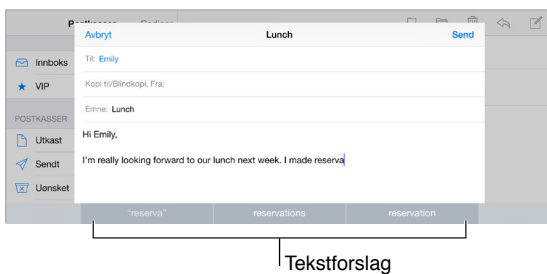

Skjul tekstforslag. Dra ned de foreslåtte ordene. Dra linjen opp når du vil se forslagene igjen.

Slå av tekstforslag. Trykk og hold på  eller , og flytt deretter til Forslag.


Hvis du slår av tekstforslag, er det mulig at iPad fortsatt foreslår korrigeringer for feilstavede ord. Godta en korrigering ved å skrive et mellomrom eller tegnsettingstegn eller trykke på retur-tasten. Hvis du vil avvise en korrigering, trykker du på «x»-symbolet. Hvis du avviser det samme forslaget noen få ganger, slutter iPad å foreslå det.

Angi valg for å skrive eller legge til tastaturer. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.


Du kan også skrive ved hjelp av et Apple Wireless Keyboard-tastatur. Les [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 32. Hvis du vil diktere i stedet for å skrive, leser du [Dikter](#) på side 33.

Rediger tekst

Endre tekst. Hold fingeren på teksten for å vise forstørrelsesglasset, og dra deretter for å plassere innsetningspunktet.

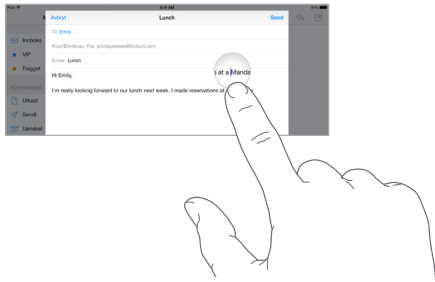

Marker tekst. Trykk på innsetningspunktet for å vise markeringsvalgene. Eller dobbeltrykk på et ord for å markere det. Flytt gripepunktene for å markere mer eller mindre tekst. I skrivebeskyttede dokumenter, for eksempel nettsider, holder du fingeren nede for å markere et ord.

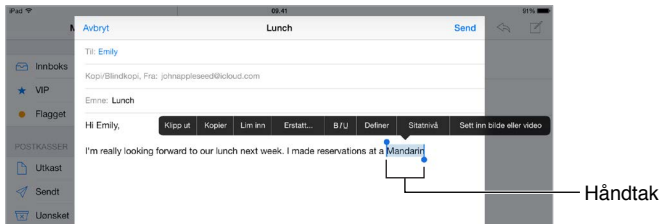


Du kan klippe ut, kopiere eller lime inn over markert tekst. I enkelte apper kan du også få teksten halvfet, i kursiv eller understreket (trykk på B/I/U), du kan få definisjonen på et ord, eller få iPad til å foreslå et alternativ. Du må kanskje trykke på ► for å vise alle valgene.

Angre siste redigering. Rist på iPad, og trykk på Angre.

Rette marger. Marker teksten, og trykk deretter på venstre-pilen eller høyre-pilen (ikke alltid tilgjengelig).

Arkiver tastetrykk

Med en snarvei kan du skrive et helt ord eller uttrykk ved hjelp av bare noen få tegn. For eksempel kan du taste «epv» for å skrive «Er på vei!». Den er allerede konfigurert for deg, men du kan også legge til dine egne.



Opprett en snarvei. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk deretter på Snarveier.

Har du et ord eller uttrykk du bruker og ikke vil ha rettet? Opprett en snarvei, men la Snarveifeltet stå tomt.

Bruk iCloud til å holde din egen ordliste oppdatert på andre enheter du har. Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på iCloud Drive eller Dokumenter og data.


Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur


Du kan bruke et Apple Wireless Keyboard-tastatur (selges separat) til å skrive inn tekst på iPad. Tastaturet kobles til via Bluetooth, så du må først sammenkoble det med iPad.

Merk: Apple Wireless Keyboard-tastaturet støtter kanskje ikke tastaturfunksjoner du har på enheten din. Det vil for eksempel ikke forutse det neste ordet du skriver, eller rette opp feilstavede ord automatisk.

Sammenkoble et Apple Wireless Keyboard-tastatur med iPad. Slå på tastaturet, velg Innstillinger > Bluetooth, og slå på Bluetooth. Trykk deretter på tastaturet når det vises i enhetslisten.

Når tastaturet er sammenkoblet, kobles det til iPad når den er innenfor rekkevidde – opptil omkring 10 meter. Når det er tilkoblet, vises ikke det skjermbaserte tastaturet.

Spar på batteriene. Slå av Bluetooth og det trådløse tastaturet når det ikke er i bruk. Du kan slå av Bluetooth  i Kontrollsenter. Du slår av tastaturet ved å holde inne av/på-knappen til det grønne lyset slukkes.

Koble fra et trådløst tastatur. Velg Innstillinger > Bluetooth, og trykk på  ved siden av tastaturnavnet. Deretter trykker du på Glem denne enheten.




Les [Bluetooth-enheter](#) på side 42.

Legg til eller endre tastaturer

Du kan slå skrivefunksjoner som stavekontroll av og på, legge til tastaturer for å skrive på forskjellige språk, og endre layout for det skjermbaserte tastaturet eller Apple Wireless Keyboard-tastaturet.

Angi skrivefunksjoner. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Legg til et tastatur for et annet språk. Velg Innstillinger > Generelt > Tastaturer > Tastaturer > Legg til nytt tastatur.


Bytt tastatur. Hvis du ikke har lagt til noen tastaturer, trykker du på  for å bytte til Emoji-tastaturet. Hvis du har flere tastaturer, trykker du på  for å bytte til det du brukte sist. Fortsett å trykke for å få tilgang til andre aktiverte tastaturer, eller trykk og hold på , og flytt deretter for å velge et annet tastatur.


Du finner mer informasjon om internasjonale tastaturer under [Bruk internasjonale tastaturer](#) på side 156.

Endre tastaturlayout. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer, marker et tastatur, og velg deretter en layout.

Tastaturlayouter

På iPad kan du skrive med et delt tastatur som er nederst på skjermen, eller som kan flyttes til midten av skjermen.

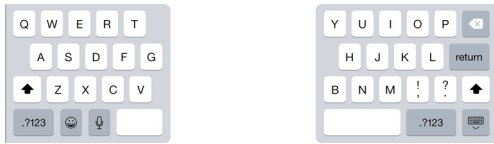

Juster tastaturet. Hold nede , og:

- *Bruk delt tastatur:* Før fingeren over skjermen til Del, og slipp. Eller spre tastaturet fra hverandre fra midten.
- *Flytt tastaturet til midt på skjermen:* Før fingeren over skjermen til Løsne, og slipp.
- *Gå tilbake til fullt tastatur:* Før fingeren over skjermen til Fest og slå sammen, og slipp.
- *Gå tilbake til fullt tastatur nederst på skjermen:* Før fingeren over skjermen til Fest, og slipp.

Slå Delt tastatur av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Delt tastatur.

Dikter


Hvis du vil, kan du diktere i stedet for å skrive. Forsikre deg om at Aktiver diktering er på (under Innstillinger > Generelt > Tastatur), og at iPad er koblet til Internett.

Merk: Diktering er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle områder, og funksjonene kan variere. Mobildatakostnader kan komme i tillegg. Les [Mobilnett-innstillinger](#) på side 167.

Dikter tekst. Trykk på  på iPad-tastaturet, og snak. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.



Trykk for å begynne å diktere.

Legg til tekst. Trykk på  igjen, og fortsett å diktere. Du må trykke for å plassere innsettingspunktet før du kan sette inn tekst. Du kan også erstatte markert tekst ved å diktere.

Legg til tegnsetting eller formater tekst. Si tegnet eller formateringen. For eksempel blir «Hei komma Maria punktum pengene er på vei utropstegn» til «Hei, Maria. Pengene er på vei!». Tegnsettings- og formateringskommandoene inkluderer følgende:

- venstre anførselstegn ... høyre anførselstegn
- nytt avsnitt
- ny linje
- stor bokstav – for å bruke stor forbokstav på neste ord
- store på ... store av – for å bruke stor forbokstav på alle ord
- kun store – for å bruke bare store bokstaver i neste ord
- kun store på ... kun store av – for å bruke bare store bokstaver i alle omfattede ord
- ingen store på ... ingen store av – for å bruke bare små bokstaver i alle omfattede ord
- ingen mellomrom på ... ingen mellomrom av – for å skrive en serie med ord uten mellomrom

- smilefjes – for å sette inn :-)
- bister fjes – for å sette inn :-(
- blunkefjes – for å sette inn ;-)

Søk

Søk etter apper


Mange apper har et søkefelt hvor du kan skrive inn søkeord for å finne noe i appen. I Kart-appen kan du for eksempel søke etter et bestemt sted.

Spotlight-søk

Spotlight-søk søker ikke bare på iPad, men viser også forslag fra App Store og Internett. Du kan se forslag til filmvisninger på kino, steder i nærheten og annet.

Søk på iPad. Dra midten på en Hjem-skjerm nedover for å få fram søkefeltet. Resultatene vises mens du skriver. Hvis du vil skjule tastaturet og se flere resultater på skjermen, trykker du på Søk. Trykk på et objekt i listen for å åpne objektet.

Du kan også bruke Spotlight-søk til å finne og åpne apper.

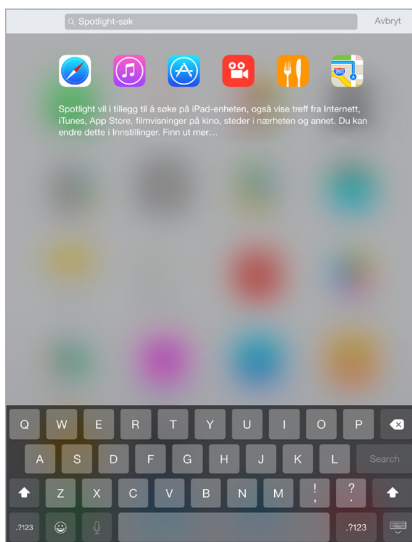


Velg hvilke apper og hvilket innhold det skal søkes i. Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk, og trykk deretter for å fjerne markeringen for apper eller innhold. Hvis du vil endre søkerekefølgen, holder og flytter du ☰ til en ny plassering.

Begrens Spotlight-søk til iPad. Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk, og trykk deretter på Spotlight-forslag for å fjerne markeringen.

Slå av Stedstjenester for Spotlight-forslag. Velg Innstillinger > Personvern > Stedstjenester. Trykk på Systemtjenester, og slå deretter av Spotlight-forslag.

Kontrollcenter

Kontrollcenter gir deg direkte tilgang til kameraet, kalkulatoren, AirPlay, kontroll og avspilling av lyden som spilles av og andre praktiske funksjoner. Du kan også justere lysstyrken, låse skjermen i stående retning, slå trådløse tjenester på eller av og slå på AirDrop. Du finner mer informasjon om AirDrop under [AirDrop](#) på side 37.

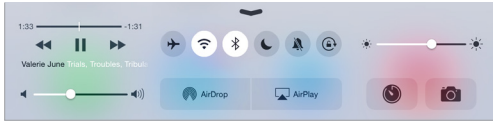

Åpne Kontrollcenter. Dra oppover fra bunnen av hvilken som helst skjerm (også låst skjerm).

Åpne lydappen som spiller. Trykk på sangtittelen.

Lukk Kontrollcenter. Dra nedover, trykk øverst på skjermen, eller trykk på Hjem-knappen.

Slå av tilgang til Kontrollcenter i apper eller på låst skjerm. Velg Innstillinger > Kontrollcenter.

Varsler og Varslingscenter

Varsler

Varsler minner deg på viktige hendelser. De kan vises kort øverst på skjermen eller vises midt på skjermen til du trykker på dem.

Enkelte apper kan ha et merke på symbolet på Hjem-skjermen som viser hvor mange nye objekter som venter – for eksempel antall nye e-postmeldinger. Hvis det oppstår et problem – for eksempel at en melding ikke blir sendt – vises det et utropstegn (!) på merket. På mapper viser et merke med tall det totale antallet varslinger for alle appene i mappen.



Varsler kan også vises på låst skjerm.

Svar på et varsel uten å gå ut av appen. Dra ned varselet når det vises øverst på skjermen.

Merk: Denne funksjonen fungerer med tekst- og e-postmeldinger, kalenderinvitasjoner og mer.

Svar på et varsel når iPad er låst. Dra fingeren over varselet, fra høyre mot venstre.


Slå av lyden på varsler. Velg Innstillinger > Ikke forstyr. Du kan også bruke Siri til å slå av og på Ikke forstyr. Si «Turn on Do Not Disturb» eller «Turn off Do Not Disturb».

Angi lyder. Velg Innstillinger > Lyder.

Varslingscenter

Varslingscenter samler alle varslingene på ett sted, slik at du kan gå gjennom dem når det passer deg. Vis detaljer om dagen din – for eksempel værvarsler, avtaler, bursdager, aksjekurser og til og med en kort oversikt over morgendagens hendelser. Trykk på Varslinger-fanen for å gå gjennom alle varsler.

Åpne Varslingscenter. Dra ned fra øverste kant på skjermen.

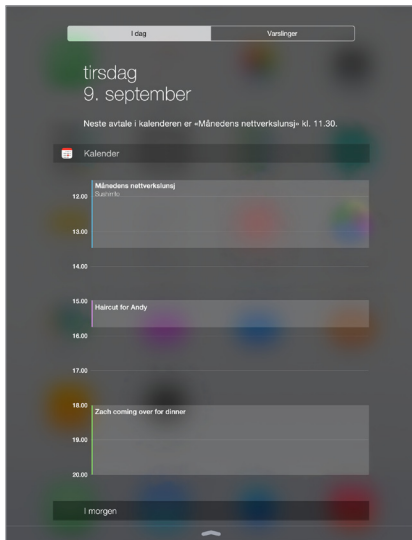

Angi valg for I dag. Hvis du vil velge hva slags informasjon som skal vises, trykker du på Rediger-tasten på slutten av informasjonen på I dag-fanen. Trykk på + eller — for å legge til eller fjerne informasjon. Hvis du vil endre rekkefølgen på informasjonen, trykker du på ≡, og deretter flytter du den til en ny plassering.

Angi varslingsvalg. Velg Innstillinger > Varslinger. Trykk på en app for å angi varslingsvalg for det. Du kan for eksempel velge å vise et varsel på låst skjerm. Du kan også trykke på Rediger for å endre rekkefølgen på appvarslingene. Trykk på ≡, og flytt den til en ny plassering.

Velg om du vil vise I dag og Varslinger på låst skjerm. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPad-modeller med Touch ID) eller Innstillinger > Kode (andre modeller), og velg deretter om du vil tillate tilgang når skjermen er låst.

Lukk Varslingscenter. Dra oppover, eller trykk på Hjem-knappen.

Lyder og lyddemping

Du kan endre eller slå av lydene fra iPad når du får et FaceTime-anrop, en tekstmelding, en e-post, en tweet, et Facebook-innlegg, en påminnelse eller andre hendelser.

Angi lydvalg. Velg Innstillinger > Lyder for å se valg som varseltoner og ringetoner og ringe- og varselvolum.

Hvis du vil slå av lyden midlertidig på innkommende FaceTime-anrop, varsler og lydeffekter, leser du følgende avsnitt.

Ikke forstyrr

Med Ikke forstyrr kan du enkelt slå av lyden på iPad, enten du skal spise middag eller sove. Det kommer verken lyd eller lys på skjermen når du mottar FaceTime-anrop og varsler.

Slå på Ikke forstyrr. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollcenter, og trykk deretter på ☾. Når Ikke forstyrr er på, vises ☾ i statuslinjen.


Merk: Alarmer spilles fortsatt av selv om Ikke forstyrr er på. Hvis du vil at iPad skal være helt stille, slår du den av.

Still inn Ikke forstyrr. Velg Innstillinger > Ikke forstyrr.

Du kan stille inn stille timer, tillate FaceTime-anrop fra Favoritter eller kontaktgrupper og tillate at gjentatte FaceTime-anrop kommer gjennom, i tilfelle nødssituasjoner. Du kan også angi om ikke forstyrrelser skal være gjeldende kun når iPad er låst, eller også når den er ulåst.

Deling

Del fra apper

I mange apper kan du trykke på Del eller  for å velge hvordan du vil dele informasjon. Valgene varierer etter appen du bruker. Andre valg kan vises hvis du har lastet ned apper med delingsvalg. Du finner mer informasjon under [Apputvidelser](#) på side 25.

Bruk Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo eller andre apper fra tredjeparter med delingsvalg. Logg deg på kontoen i Innstillinger. Delingsknappene fra tredjeparter tar deg til riktig innstilling hvis du ikke er pålogget enda.


Tilpass de forskjellige måtene du deler, viser og organiserer informasjon på. Trykk på Mer-knappen, og hold og flytt deretter  for å flytte objektene til nye plasseringer.

AirDrop

Med AirDrop kan du dele bilder, videoer, nettsteder, steder og annet trådløst med andre enheter i nærheten (iOS 7 eller nyere). Med iOS 8 kan du dele med Mac-maskiner med OS X Yosemite. AirDrop overfører informasjon via Wi-Fi og Bluetooth – begge deler må være slått på. Hvis du vil bruke AirDrop, må du være logget på iCloud med Apple-ID-en din. Overføringene krypteres av hensyn til sikkerhet.



Trykk for å dele med noen i nærheten med AirDrop.

Del et objekt med AirDrop. Trykk på Del , og trykk deretter på navnet til en AirDrop-bruker i nærheten.

Motta AirDrop-objekter fra andre. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsentral. Trykk på AirDrop, og velg om du vil motta objekter kun fra kontakter eller fra alle. Du kan godta eller avvise alle forespørsler når du får dem.

Familedeling

Med Familedeling kan opptil seks familiemedlemmer dele kjøp fra iTunes Store, iBooks Store og App Store, en familiekalender og familiebilder uten å dele kontoer.

En voksen i husholdningen – organisatoren i familien – inviterer familiemedlemmer til å bli med i familiegruppen og samtykker til å betale for alle kjøp fra iTunes Store, App Store og iBooks Store som disse familiemedlemmene foretar mens de er en del av familiegruppen. Når dette er konfigurert, kan familiemedlemmer få umiddelbar tilgang til hverandres musikk, filmer, TV-programmer, bøker og kvalifiserte apper. I tillegg kan familiemedlemmer enkelt dele bilder i et delt familiealbum, legge til hendelser i en familiekalender, dele plasseringen sin med andre familiemedlemmer og til og med hjelpe til med å finne en enhet som et annet familiemedlem har mistet.

Barn under 13 år kan også delta i Familedeling. Som forelder eller verge kan organisatoren i familien gi tillatelse til at et barn får en egen Apple-ID, og opprette det på barnets vegne. Når kontoen er opprettet, legges den til i familiegruppen automatisk.

Familedeling krever at du logger på iCloud med Apple-ID-en din. Du vil også bli bedt om å bekrefte Apple-ID-en du bruker på iTunes Store, App Store og iBooks Store. Det er tilgjengelig på enheter med iOS 8, Mac-maskiner med OS X Yosemite og PC-er med iCloud for Windows 4.0. Du kan bare være med i én familiegruppe om gangen.

Konfigurer Familedeling. Velg Innstillinger > iCloud > Konfigurer Familedeling. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Familedeling som organisatoren i familien. Deretter kan du invitere familiemedlemmer til å bli med.

Opprett en Apple-ID for et barn. Gå til Innstillinger > iCloud > Familie, bla til bunnen av skjermen, og trykk deretter på Opprett en Apple-ID for et barn.

Godta en invitasjon om Familedeling. Kontroller at du er logget på iCloud, og at du kan godta en invitasjon om Familedeling fra iOS-enheten (krever iOS 8), Mac-maskinen (krever OS X Yosemite) eller PC-en (krever iCloud for Windows 4.0). Eller, hvis organisatoren er i nærheten under konfigurasjonsprosessen, kan vedkommende bare be deg om å skrive inn Apple-ID-en og passordet du bruker for iCloud.





Få tilgang til delte kjøp fra iTunes Store, App Store og iBooks Store. Åpne iTunes Store, iBooks Store eller App Store, trykk på Kjøpt, og velg deretter et familiemedlem fra menyen som vises.

Når et familiemedlem foretar et kjøp, belastes kjøpet direkte fra kontoen til organisatoren i familien. Når objektet er kjøpt, legges det til i dette familiemedlemmets konto og deles med resten av familien. Hvis Familiedeling noen gang deaktiveres, beholder hver person de objektene de valgte å kjøpe – selv om de ble betalt av organisatoren i familien.

Slå på Ask to Buy. Organisatoren i familien kan kreve at unge familiemedlemmer må ha godkjenning for å foreta kjøp eller laste ned noe gratis. Velg Innstillinger > iCloud > Familie, og trykk på personens navn.

Merk: Aldersbegrensninger for Ask to Buy varierer avhengig av område. I USA kan organisatoren aktivere Ask to Buy for alle familiemedlemmer under 18 år, og for barn under 13 år er funksjonen aktivert som standard.

Skjul kjøp fra iTunes Store, App Store og iBooks Store. Åpne iTunes på maskinen, og klikk deretter på iTunes Store. Klikk på Kjøpt under Snarveier, velg deretter innholdstype (for eksempel musikk eller filmer). Hold markøren over objektet du vil skjule, og klikk deretter på . Hvis du vil gjøre kjøpene synlige igjen, går du tilbake til Snarveier og klikker deretter på Konto. Bla ned til iTunes i nettskyen, og klikk deretter på Administrer (til høyre for Skjulte kjøp).

Del bilder eller videoer med familiemedlemmer. Når du konfigurerer Familiedeling, opprettes det automatisk et delt album kalt «Familie» i Bilder-appen på alle familiemedlemmenes enheter. Hvis du vil dele et bilde eller en video med familiemedlemmene, åpner du Bilder-appen, og deretter viser du et bilde eller en video eller markerer flere bilder eller videoer. Trykk på , trykk på iCloud-bildedeling, legg til kommentarer, og del deretter til det delte familiealbumet. Les [iCloud-bildedeling](#) på side 83.

Legg til en hendelse i familiekalenderen. Når du konfigurerer Familiedeling, opprettes det automatisk en delt kalender kalt «Familie» i Kalender-appen på alle familiemedlemmenes enheter. Hvis du vil legge til en familiehendelse, åpner du Kalender-appen, oppretter en hendelse, og deretter velger du å legge hendelsen til i familiekalenderen. Les [Del iCloud-kalendere](#) på side 79.

Opprett en familiepåminnelse. Når du konfigurerer Familiedeling, opprettes det automatisk en delt liste i Påminnelser-appen på alle familiemedlemmenes enheter. Hvis du vil legge til en påminnelse i familielisten, åpner du Påminnelser-appen, trykker på familielisten og legger deretter til en påminnelse i listen. Les [Oversikt over Påminnelser](#) på side 107.

Dele plasseringen din med familiemedlemmer. Familiemedlemmer kan dele plasseringen sin ved å trykke på Innstillinger > iCloud > Del plasseringen min (under Avansert). Hvis du vil finne plasseringen til et familiemedlem, bruker du Finn venner-appen (kan lastes ned gratis fra App Store). Eller bruk Meldinger-appen (krever iOS 8). Du finner mer informasjon om å bruke Meldinger til å dele eller vise plasseringer under [Del bilder, videoer, plasseringen din og annet](#) på side 55.

Hold oversikten over familiens enheter. Hvis familiemedlemmer har aktivert Del plasseringen min i iCloud, kan du hjelpe dem med å finne enheter som har blitt borte. Åpne Finn iPhone på enheten eller på iCloud.com. Du finner mer informasjon under [Finn iPad](#) på side 46.

Avslutt Familiedeling. Velg Innstillinger > iCloud > Familie, og trykk deretter på knappen for å gå ut av Familiedeling. Hvis du er organisatoren, velger du Innstillinger > iCloud > Familie, trykker på navnet ditt og deretter på knappen for å stoppe Familiedeling. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/HT201081.

iCloud Drive

Om iCloud Drive

iCloud Drive arkiverer presentasjoner, regneark, PDF-filer, bilder og andre typer dokumenter i iCloud, slik at du har tilgang til disse dokumentene fra alle enhetene som er konfigurert for iCloud. Den lar appene dine dele dokumenter, slik at du kan arbeide på den samme filen på tvers av flere apper.

iCloud Drive fungerer med enheter som bruker iOS 8, Mac-maskiner som bruker OS X Yosemite, PC-er med iCloud for Windows 4.0, og på iCloud.com. For å få tilgang til iCloud Drive må du være logget på iCloud med Apple-ID-en din. iCloud Drive har støtte for forskjellige apper, inkludert Pages, Numbers, Keynote, GarageBand og enkelte apper fra tredjeparter. Lagringsbegrensningene avhenger av iCloud-lagringsabonnementet ditt.

Konfigurer iCloud Drive

Du kan konfigurere iCloud Drive med oppsettassistenten når du installerer iOS 8, eller du kan konfigurere det senere i Innstillinger. iCloud Drive er en oppgradering av Dokumenter og data. Når du oppgraderer til iCloud Drive, kopieres dokumentene dine til iCloud Drive og blir tilgjengelige på enhetene dine som bruker iCloud Drive. Du får ikke tilgang til dokumenter som oppbevares i iCloud på de andre enhetene, før de også oppgraderes til iOS 8 eller OS X Yosemite. Du finner mer informasjon om hvordan du oppgraderer til iCloud Drive, på support.apple.com/kb/HT6345.

Konfigurer iCloud Drive. Velg Innstillinger > iCloud > iCloud Drive, slå på iCloud Drive, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Overfør filer

Du kan overføre filer mellom iPad og datamaskinen eller andre iOS-enheter på flere måter.

Overfør filer ved hjelp av iTunes. Koble iPad til datamaskinen ved hjelp av kabelen som følger med. Velg iPad i iTunes på datamaskinen, og klikk på Apper. Bruk Fildeling-delen til å overføre dokumenter mellom iPad og datamaskinen. Apper som har støtte for fildeling, vises i Apper-listen. Hvis du vil slette en fil, markerer du filen i Dokumenter-listen og trykker deretter på slettetasten.

Du kan også vise filer som du har mottatt som e-postvedlegg, på iPad.

Med enkelte apper kan du overføre filer ved hjelp av AirDrop. Les [AirDrop](#) på side 37.

Delt Internett

Bruk Delt Internett til å dele iPad-enhetens (Wi-Fi + Cellular-modeller) Internett-forbindelse. Datamaskiner kan dele Internett-forbindelsen ved hjelp av Wi-Fi, Bluetooth eller USB-kabel. Andre iOS-enheter kan dele forbindelsen ved hjelp av Wi-Fi. Delt Internett fungerer kun hvis iPad er koblet til Internett via mobildatanettverket.

Merk: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig hos alle operatører. Ekstrakostnader kan påløpe. Telefonoperatøren har mer informasjon.

Del en Internett-forbindelse. Velg Innstillinger > Mobildata, og trykk deretter på Delt Internett – hvis det vises – for å konfigurere tjenesten hos operatøren.

Når du har slått på Delt Internett, kan andre enheter koble til på følgende måter:


- *Wi-Fi*: På enheten velger du din iPad fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- *USB*: Koble iPad til datamaskinen ved hjelp av kabelen som fulgte med. I datamaskinens nettverksvalg velger du iPad og konfigurerer deretter nettverksinnstillingene.
- *Bluetooth*: På iPad velger du Innstillinger > Bluetooth og slår på Bluetooth. Hvis du vil sammenkoble og koble iPad til enheten din, leser du dokumentasjonen som fulgte med enheten.


Merk: Når en enhet er tilkoblet, vises det et blått bånd øverst på iPad-skjermen. Delt Internett-symbolet  vises i statuslinjen på iOS-enheter som bruker Delt Internett.

Endre Wi-Fi-passordet for iPad. Velg Innstillinger > Delt Internett > Wi-Fi-passord, og oppgi deretter et passord med minst åtte tegn.

Overvåk bruk av mobildatanettverk. Velg Innstillinger > Mobilnett. Les [Mobilnett-innstillinger](#) på side 167.


AirPlay

Bruk AirPlay til å strøme musikk, bilder og video trådløst til Apple TV og andre AirPlay-kompatible enheter. Hvis du ikke finner de AirPlay-aktiverede enhetene når du trykker på , må du også kontrollere at alt er på samme Wi-Fi-nettverk.

Vis AirPlay-kontrollene. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på .

Strøm innhold. Trykk på , og velg enheten du vil strøme til.

Bytt tilbake til iPad. Trykk på , og velg iPad.

Vis samme bilde på iPad-skjermen og en TV. Trykk på , velg en Apple TV, og trykk på Like skjermer. En blå linje vises øverst på iPad-skjermen når like skjermer med AirPlay er på.

Du kan også koble iPad til en TV, projektor eller annen ekstern skjerm med riktig Apple-kabel eller -adapter. Se support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=no_NO.

AirPrint

Bruk AirPrint for å skrive ut trådløst på en AirPrint-aktivert skriver fra apper som Mail, Bilder og Safari. Mange apper som er tilgjengelige i App Store, har også støtte for AirPrint.

iPad og skriveren må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk. Du finner mer informasjon om AirPrint på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=no_NO.

Skriv ut et dokument. Trykk på  eller  (avhengig av appen du bruker).

Se statusen for en utskriftsjobb. Dobbeltrykk på Hjem-knappen, og trykk deretter på Utskriftssenter. Et merke på symbolet viser hvor mange dokumenter som er i kø.

Avbryt en jobb: Marker den i Utskriftssenter, og trykk på Avbryt utskrift.

Apple Pay

På iPad-modeller med Touch ID kan du bruke Apple Pay til å utføre betalinger i apper som støtter det. Disse appene selger fysiske varer og tjenester som tilbehør, elektronikk, helse- og skjønnhetsprodukter, billetter, reservasjoner og annet.

Konfigurer Apple Pay. Velg Innstillinger > Passbook og Apple Pay, og oppgi informasjon for opptil åtte støttede debet- eller kredittkort, leverings- og faktureringsinformasjon, samt kontaktinformasjon. Når du legger til et kort for bruk med Apple Pay, avgjør kortutstederen om kortet kan legges til, og du kan bli bedt om å oppgi ytterligere informasjon for å fullføre verifiseringsprosessen.

Merk: Mange amerikanske debet- og kredittkort kan brukes med Apple Pay. Du finner informasjon om tilgjengeligheten til Apple Pay og gyldige kortutstedere i support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=no_NO.

Betal i en app. Trykk på Apple Pay-knappen, og se gjennom informasjonen som vises (for eksempel kortet du bruker til betalingen, e-postadressen din og leveringsmåten). Gjør eventuelle endringer før du bruker Touch ID eller koden din til å gjennomføre betalingen.

Du mottar kanskje en varsling med forhandlernavnet og beløpet som er godkjent for kjøpet. Postnummeret kan bli oppgitt til forhandleren for å beregne moms- og fraktkostnader. Betalingsinformasjon – for eksempel fakturerings- og leveringsadresse, e-postadresse og telefonnummer – kan også oppgis til forhandleren når du godkjenner betalingen med Touch ID eller kode.

Vis Apple Pay-bruk. Apple Pay-bruken vises på utskriften du får fra kortutstederen. Det er også mulig at du vil kunne vise Apple Pay-bruk for støttede kredittkort ved å gå til Innstillinger > Passbook og Apple Pay.

Deaktiver og fjern kort. Du har flere valg for å fjerne eller deaktivere debet- og kredittkort. Hvis du vil fjerne et debet- eller kredittkort fra Apple Pay, går du til Innstillinger > Passbook og Apple Pay, trykker på et eksisterende debet- eller kredittkort, ruller til bunnen og trykker på Fjern. Hvis du mister eller blir frastjålet iPad og har aktivert Finn iPad, kan du bruke det til å hjelpe deg med å finne og sikre iPad – inkludert deaktivere bruken av eller fjerne debet- og kredittkort som brukes til Apple Pay. Les [Finn iPad](#) på side 46. Du kan logge på kontoen din på [iCloud.com](https://www.icloud.com) og fjerne kortene dine i Innstillinger > Mine enheter. Du kan også ringe utstederne av kortene.

Bluetooth-enheter

Du kan bruke Bluetooth-enheter med iPad, for eksempel stereohodetelefoner og Apple Wireless Keyboard-tastatur. Du finner en oversikt over støttede Bluetooth-profiler på support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=no_NO.


ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, og hvordan du unngår distraksjoner som kan føre til farlige situasjoner, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 159.

Merk: Bruk av enkelte tilleggsutstyrsenheter sammen med iPad kan påvirke ytelsen til den trådløse forbindelsen. Ikke alt iPhone- og iPod touch-tilbehør er fullt kompatibelt med iPad. Hvis du slår på Flymodus, kan det eliminere lydforstyrrelser mellom iPad og tilbehørsenheter. Det kan hjelpe på den trådløse ytelsen å snu eller flytte på iPad og det tilkoblede tilbehøret.

Slå Bluetooth av eller på. Velg Innstillinger > Bluetooth. Du kan også slå Bluetooth  av eller på i Kontrollsentert.

Koble til en Bluetooth-enhet. Trykk på enheten i Enheter-listen, og følg instruksjonene på skjermen for koble til den. Du finner informasjon om Bluetooth-sammenkobling i dokumentasjonen som fulgte med enheten. Du finner mer informasjon om bruk av Apple Wireless Keyboard-tastaturet under [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 32.

iPad må være innenfor en avstand på 10 meter fra Bluetooth-enheten.

Gå tilbake til lydavspilling fra iPad. Slå av eller fjern sammenkoblingen av enheten, slå av Bluetooth i Innstillinger > Bluetooth, eller bruk AirPlay  til å bytte til lydavspilling fra iPad. Les [AirPlay](#) på side 41. Lydavspillingen går tilbake til iPad når Bluetooth-enheten er utenfor rekkevidde.

Fjern sammenkoblingen med en enhet. Velg Innstillinger > Bluetooth, og trykk på ⓘ ved siden av enheten. Trykk deretter på Glem denne enheten. Hvis du ikke ser enhetslisten, forsikrer du deg om at Bluetooth er på.

Restriksjoner


Du kan angi restriksjoner for enkelte apper, og for kjøpt innhold. For eksempel kan foreldre angi at musikk med upassende innhold ikke skal vises i spillelister, eller sperre for endringer i visse innstillinger. Bruk restriksjoner til å forhindre bruk av visse apper, installering av nye apper eller endringer i kontoer eller volumbegrensningen.

Slå på restriksjoner. Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner, og trykk på Aktiver restriksjoner. Du blir bedt om å definere en restriksjonskode som må brukes for å endre innstillingene du angir. Dette kan være en annen kode enn den du bruker til å låse opp iPad.


Viktig: Hvis du glemmer restriksjonskoden, må du gjenopprette programvaren på iPad. Les [Gjenopprett iPad](#) på side 166.

Personvern

Med personverninnstillingene kan du se og styre hvilke apper og systemtjenester som får tilgang til Stedstjenester, samt til kontakter, kalendere, påminnelser og bilder.

Med Stedstjenester kan stedsbaserte apper som Påminnelser, Kart og Kamera samle inn og bruke data som angir hvor du befinner deg. Din omtrentlige plassering bestemmes ved hjelp av tilgjengelig informasjon fra lokale Wi-Fi-nettverk, hvis Wi-Fi er slått på. Stedsinformasjonen som samles inn av Apple, innhentes ikke i en form som kan identifisere deg. Når en app bruker Stedstjenester, vises  i statuslinjen.

Slå Stedstjenester av eller på. Velg Innstillinger > Personvern > Stedstjenester. Du kan slå det av for enkelte av eller alle appene og tjenestene. Hvis du slår av Stedstjenester, blir du bedt om å slå det på igjen neste gang en app eller en tjeneste prøver å bruke det.

Slå av Stedstjenester for systemtjenester. Flere systemtjenester, for eksempel stedsbaserte annonser, bruker Stedstjenester. Hvis du vil se status for disse tjenestene, slå dem på eller av eller vise  i statuslinjen når de bruker posisjonen din, velger du Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester.

Slå av tilgang til privat informasjon. Velg Innstillinger > Personvern. Du kan se hvilke apper og funksjoner som har bedt om og fått tilgang til følgende informasjon:

- Kontakter
- Kalender
- Påminnelser

- Bilder
- Bluetooth-deling
- Mikrofon
- Kamera
- HomeKit
- Fysisk aktivitet
- Twitter
- Facebook

Du kan slå av hver apps tilgang til hver informasjonskategori. Se i vilkårene og retningslinjene for personvern for hver enkelt tredjepartsapp for å finne ut hvordan den bruker dataene det ber om. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/HT6338.

Sikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte informasjonen på iPad slik at andre ikke får tilgang til den.

Bruk en kode med databeskyttelse

For å øke sikkerheten kan du angi en kode som må oppgis hver gang du slår på eller vekker iPad.

Angi en kode. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPad-modeller med Touch ID) eller Innstillinger > Kode (andre modeller), og angi en firesifret kode.

Når du tar i bruk koden, slås databeskyttelse på. Databeskyttelsen bruker koden som nøkkel til å kryptere Mail-meldinger og -vedlegg som arkiveres på iPad, ved hjelp av 256-biters AES-kryptering. (Andre apper kan også bruke databeskyttelse.)

Øk sikkerheten. Slå av Enkel kode, og bruk en lengre kode. Du bruker tastaturet til å oppgi en kode som er en kombinasjon av tall og bokstaver. Hvis du foretrekker å låse opp iPad med det numeriske tastaturet, kan du angi en lengre kode med bare tall.

Legg til fingeravtrykk, og angi valg for Touch ID-sensoren. (iPad-modeller med Touch ID) Velg Innstillinger > Touch ID og kode. Les [Touch ID](#) under.

Gi tilgang til funksjoner når iPad er låst. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPad-modeller med Touch ID) eller Innstillinger > Kode (andre modeller). Følgende funksjoner kan velges:

- I dag (se [Varslingscenter](#) på side 35)
- Varslinger (se [Varslingscenter](#) på side 35)
- Siri (hvis det er aktivert, les [Siri-innstillinger](#) på side 51)

Gi tilgang til Kontrollcenter når iPad er låst. Velg Innstillinger > Kontrollcenter. Les [Kontrollcenter](#) på side 35.

Slett data etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPad-modeller med Touch ID) eller Innstillinger > Kode (andre modeller), og trykk på Slett data. Etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode nullstilles alle innstillinger, og all informasjonen og alt medieinnholdet på enheten slettes ved at krypteringsnøkkelen til dataene fjernes.

Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPad. Les [Gjenopprett iPad](#) på side 166.

Touch ID

På iPad-modeller med Touch ID kan du låse opp iPad ved å plassere fingeren på Hjem-knappen. Med Touch ID kan du også:

- bruke Apple-ID-passordet til å gjennomføre kjøp i iTunes Store, App Store eller iBooks Store
- angi debet- og kredittkortinformasjon, faktura- og leveringsadresse, samt kontaktinformasjon når du betaler i en app som tilbyr Apple Pay som betalingsmetode

Konfigurer Touch ID-sensoren. Velg Innstillinger > Touch ID og kode. Angi om du vil bruke fingeravtrykk til å låse opp iPad og foreta kjøp. Trykk på Legg til et fingeravtrykk, og følg instruksjonene på skjermen. Du kan legge til mer enn ett fingeravtrykk (for eksempel tommelen og pekefingeren, eller ett for ektefellen din).

Merk: Hvis du slår av iPad etter at du har konfigurert Touch ID-sensoren, vil du bli bedt om å bekrefte koden når du slår på iPad igjen og låser den opp første gang. Du blir også bedt om å oppgi Apple-ID-passord for det første kjøpet du gjennomfører i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

Slett et fingeravtrykk. Trykk på fingeravtrykket, og trykk deretter på Slett et fingeravtrykk. Hvis du har mer enn ett fingeravtrykk, setter du fingeren på Hjem-knappen for å finne ut hvilket fingeravtrykk det er.

Navngi et fingeravtrykk. Trykk på fingeravtrykket, og oppgi et navn, for eksempel «Tommel».

Bruk Touch ID-sensoren til å betale i iTunes Store, App Store eller iBooks Store. Når du kjøper noe i iTunes Store, App Store eller iBooks Store, følger du instruksjonene for å aktivere kjøp med fingeravtrykk. Eller velg Innstillinger > Touch ID og kode, og slå deretter på iTunes og App Store.

Bruk Touch ID til å betale i en app som støtter Apple Pay. Velg Innstillinger > Touch ID og kode for å forsikre deg om at Apple Pay er aktivert med din Touch ID. Du finner mer informasjon under [Apple Pay](#) på side 42.

iCloud-nøkkelling

iCloud-nøkkellingen holder brukernavn og passord for Safari-nettsteder, kredittkortinformasjon og informasjon om Wi-Fi-nettverket oppdatert. iCloud-nøkkellingen fungerer på alle godkjente enheter (iOS 7 eller nyere) og Mac-maskiner (OS X Mavericks eller nyere).

iCloud-nøkkelling fungerer med Safari-passordgenerator og Autoutfyll. Når du konfigurerer en ny konto, foreslår Safari-passordgenerator unike passord som er vanskelige å gjette. Du kan bruke Autoutfyll til å få iPad til å oppgi brukernavn- og passordinformasjon, som gjør det enkelt å logge på. Les [Fyll ut skjemaer](#) på side 65.

Merk: Noen nettsteder har ikke støtte for Autoutfyll.

iCloud-nøkkellingen er sikret med 256-biters AES-kryptering under lagring og overføring, og den kan ikke leses av Apple.

Konfigurer iCloud-nøkkelling. Velg Innstillinger > iCloud > Nøkkelling. Slå på iCloud-nøkkelling, og følg instruksjonene på skjermen. Hvis du har konfigurert iCloud-nøkkelling på andre enheter, må du godkjenne bruken av iCloud-nøkkelling fra en av de enhetene eller bruke iCloud-sikkerhetskoden.

Viktig: iCloud-sikkerhetskoden kan ikke gjenopprettes av Apple. Hvis du glemmer sikkerhetskoden, må du starte på nytt og konfigurere iCloud-nøkkelling på nytt.

Konfigurer Autoutfull. Velg Innstillinger > Safari > Passord og autoutfylling. Forsikre deg om at Navn og passord Navn og passord og Kredittkort er slått på (de er på som standard). Trykk på Arkiverte kredittkort for å legge til kredittkortinformasjon.

Sikkerhetskode for kredittkortet arkiveres ikke – den må oppgis manuelt.

Hvis du vil fyllet navn, passord eller kredittkortinformasjon automatisk på nettsteder som støtter det, trykker du på et tekstfelt og deretter på Autoutfull.

Hvis du vil beskytte personlig informasjon, angir du en kode hvis du slår på iCloud-nøkkelring og Autoutfull.

Begrens annonsesporing

Begrens eller nullstill annonsesporing. Velg Innstillinger > Personvern > Annonser. Slå på Begrens annonsesporing hvis du vil forhindre at apper får tilgang til iPad-enhetens annonseidentifikator. Du finner mer informasjon ved å trykke på Om annonser og personvern.

Finn iPad

Finn iPad kan hjelpe deg med å finne igjen og sikre iPad ved hjelp av gratisappen Finn iPhone (Find My iPhone er tilgjengelig i App Store) på en annen iPad, iPhone eller iPod touch, eller med en nettleser på Mac eller PC som er logget på www.icloud.com/find. Finn iPhone inkluderer Aktiveringslås, som er utviklet for å forhindre andre fra å bruke iPad hvis du mister den. Apple-ID-en og passordet kreves for å slå av Finn iPad eller slette og reaktivere iPad.

Slå på Finn iPad. Velg Innstillinger > iCloud > Finn iPad.

Viktig: Hvis du vil bruke disse funksjonene, må Finn iPad være slått på *før* du mister iPad. iPad må kunne koble seg til Internett for at du skal kunne finne og sikre enheten. iPad sender den siste plasseringen sin før batteriet går tomt, når Send siste plassering er slått på i Innstillinger.

Bruk Finn iPhone. Åpne Finn iPhone-appen på en iOS-enhet, eller gå til www.icloud.com/find på datamaskinen. Logg på, og marker enheten.

- *Spill lyd:* Spill av en lyd på fullt volum i to minutter, selv om enheten står på lydløs.
- *Mistet-modus:* Lås en iPad du har mistet, umiddelbart med en kode, og send en melding til den som viser et kontaktnummer. iPad sporer og rapporterer posisjonen sin, slik at du kan se hvor den har vært, når du sjekker Finn iPhone-appen. Mistet-modus deaktiverer også bruken av debet- og kredittkort som brukes til Apple Pay (iPad-modeller med Touch ID). Les [Apple Pay](#) på side 42.
- *Slett iPad:* Beskytt personlig informasjon ved å slette all informasjon og alt medieinnhold på iPad-enheten, slik at den tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Slett iPad fjerner også debet- og kredittkort som brukes til Apple Pay (iPad-modeller med Touch ID). Les [Apple Pay](#) på side 42.


Merk: Før du selger eller gir bort en iPad, bør du slette den fullstendig for å fjerne all personlig informasjon og slå av Finn iPad-aktiveringslåsen. Dermed kan den neste eieren aktivere og bruke enheten som normalt. Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill > Slett alt innhold og alle innstillinger. Les [Selg eller gi bort iPad](#) på side 167.

Lad og følg med på batteriet

iPad har et innebygd, oppladbart litiumionebatteri. Du finner mer informasjon om batteriet – inkludert tips for å maksimere batterilevetiden – på www.apple.com/no/batteries/.

ADVARSEL: Du finner viktig sikkerhetsinformasjon om batteriet og lading av iPad under **Viktig sikkerhetsinformasjon** på side 159.

Lad batteriet. Den beste måten å lade iPad-batteriet på er å koble iPad til et strømuttak ved hjelp av kabelen og USB-strømforsyningsenheten som følger med.

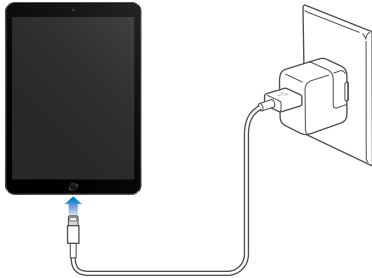

Merk: Hvis du kobler iPad til et strømuttak, kan det starte en iCloud-sikkerhetskopiering eller trådløs iTunes-synkronisering. Les [Sikkerhetskopier iPad](#) på side 165 og [Synkroniser med iTunes](#) på side 20.

iPad kan også lades sakte opp når du kobler den til en USB 2.0-port på datamaskinen. Hvis Mac-maskinen eller PC-en ikke overfører nok strøm til å lade iPad, vises det en Lader ikke-melding i statuslinjen.

Viktig: Hvis iPad er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvalemodus, eller til en USB-hub eller USB-porten på et tastatur, kan iPad-batteriet bli tappet for strøm i stedet for å lades.

Se andelen batteribruk per app. Velg Innstillinger > Generelt > Bruk, og trykk på Batteribruk.

Batterisymbolet øverst til høyre i statuslinjen viser batterinivå eller status for lading.





Vis hvor mye strøm det er på batteriet, i prosent. Velg Innstillinger > Generelt > Bruk, og slå deretter på Batteriprosent.

Viktig: Hvis det er svært lite strøm igjen på iPad-batteriet, vises det kanskje et bilde av et nesten tomt batteri som indikerer at iPad må lades i opptil tjue minutter før du kan bruke den. Hvis det er ekstremt lite strøm igjen på iPad-batteriet, er det mulig at skjermen er tom i opptil to minutter før lite batteri-symbolet vises.

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det kan hende at batteriet til slutt må skiftes. Batteriet i iPad kan ikke byttes ut av brukeren. Det bør kun byttes ut av Apple eller en Apple-autorisert serviceleverandør. Se www.apple.com/no/batteries/service-and-recycling/.

Reis med iPad

Enkelte flyselskaper tillater at iPad er påslått hvis du slår på Flymodus. Wi-Fi og Bluetooth slås av, slik at du ikke kan foreta eller motta FaceTime-samtaler eller bruke funksjoner som krever trådløs kommunikasjon. Du kan fremdeles lytte til musikk, spille spill, se på videoer eller bruke andre apper som ikke krever Internett-tilgang. Hvis flyselskapet tillater det, kan du slå på Wi-Fi eller Bluetooth igjen for å aktivere de tjenestene, selv når Flymodus er på.

Slå på Flymodus. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på . Du kan også slå Flymodus av og på i Innstillinger. Når Flymodus er på, vises  i statuslinjen øverst på skjermen.

Du kan også slå Wi-Fi og Bluetooth av og på i Kontrollsenter. Les [Kontrollsenter](#) på side 35.

Når du reiser utenlands, kan du kanskje abonnere på en mobiltjeneste hos en operatør i landet du besøker, direkte fra iPad (tilgjengelig på iPad-modeller med Cellular og Touch ID). Du finner mer informasjon under [Abonner på en mobiltjeneste](#) på side 15.

Bruk Siri

Siri gjør det mulig å snakke til iPad (tredje generasjon eller nyere) for å sende meldinger, avtale møter, ringe med FaceTime og mye mer. Siri forstår naturlig tale, så du trenger ikke å lære spesielle kommandoer eller nøkkelord. Si alt fra «set the timer for 3 minutes» til «what movies are showing tonight?» til Siri. Åpne apper, og slå funksjoner som Flymodus, Bluetooth, Ikke forstyrr og VoiceOver på eller av. Siri er praktisk å bruke når du vil bli oppdatert på det siste i sportsverdenen, hvis du trenger hjelp til å finne en restaurant, og til å søke i iTunes Store og App Store etter kjøp.


Merk: iPad må ha en Internett-forbindelse når du skal bruke Siri. Les [Koble til Wi-Fi](#) på side 16. Mobilkostnader kan komme i tillegg.


Kall opp Siri. Trykk på og hold inne Hjem-knappen til du hører Siri pipe. Deretter kommer du med forespørselen.

Kontroller når Siri skal lytte. I stedet for at Siri registrerer at du slutter å snakke, kan du fortsette å holde inne Hjem-knappen når du snakker, og så slippe den når du er ferdig.

Hey Siri. Med iPad koblet til en strømkilde (eller hvis du allerede har startet en samtale med Siri) kan du bruke Siri selv uten å trykke på Hjem-knappen. Bare si «Hey Siri», og kom med en forespørsel. Hvis du vil slå Hey Siri på eller av, velger du Innstillinger > Generelt > Siri > Tillat Hey Siri.

Hvis du bruker hodetelefoner, kan du enten bruke midtknappen eller ringeknappen i stedet for Hjem-knappen.

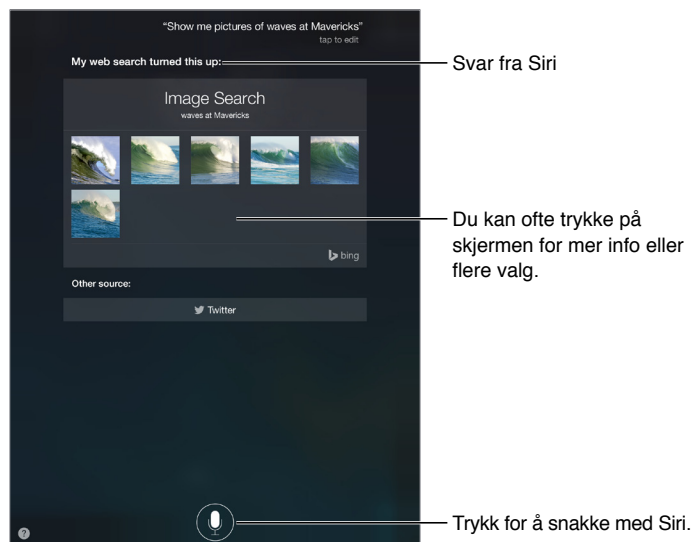

Få flere tips ved å spørre Siri «what can you do?», eller trykk på .

Avhengig av forespørselen inkluderer ofte svarene på skjermen fra Siri informasjon eller bilder som du kan trykke på for å få mer informasjon eller for å utføre andre handlinger som å søke på nettet eller åpne en tilknyttet app.

Endre kjønn på stemme for Siri. Velg Innstillinger > Generelt > Siri (kanskje ikke tilgjengelig overalt).

Juster volumet for Siri. Bruk volumknappene mens du samhandler med Siri.

Siri og apper

Siri fungerer med mange av appene på iPad, inkludert FaceTime, Meldinger, Kart, Klokke, Kalender og mer. Du kan for eksempel si ting som:

- «FaceTime Mom»
- «Do I have any new texts from Rick?»
- «I'm running low on gas»
- «Set an alarm for 8 a.m.»
- «Cancel all my meetings on Friday»

Du finner flere eksempler på hvordan du kan bruke Siri, gjennom hele denne håndboken.

Fortell Siri om deg selv

Hvis du forteller Siri om deg selv – inkludert adressene hjem til deg eller til arbeidsplassen din og om relasjoner – kan du få tilpassede tjenester som «remind me to call my wife when I get home».


Fortell Siri hvem du er. Fyll ut kontaktkortet i Kontakter, velg Innstillinger > Generelt > Siri > Min info, og trykk deretter på kontaktkortet.


Hvis du vil at Siri skal kjenne til et forhold, kan du si noe sånt som «Emily Parker is my wife».

Merk: Siri bruker Stedstjenester når forespørselene dine krever at Siri vet hvor du er. Les [Personvern](#) på side 43.

Gjør korrigeringer

Hvis Siri oppfatter noe feil, kan du trykke for å redigere forespørselen.



Eller trykk på  igjen, og forklar deretter hva du mente, verbalt.

Vil du avbryte den siste kommandoen? Si «cancel», trykk på Siri-symbolet, eller trykk på Hjem-knappen.

Siri-innstillinger

Du angir valg for Siri under Innstillinger > Generelt > Siri. Du har følgende valg:

- slå Siri av eller på
- slå Tillat Hey Siri av eller på
- Språk
- kjønn på stemme (kanskje ikke tilgjengelig overalt)
- Taletilbakemelding
- Min info-kortet

Forhindre tilgang til Siri når iPad er låst. Velg Innstillinger > Touch ID og kode (iPad-modeller med Touch ID) eller Innstillinger > Kode (andre modeller). Du kan også deaktivere Siri ved å slå på restriksjoner. Les [Restriksjoner](#) på side 43.



iMessage-tjenesten

Med Meldinger-appen og den innebygde iMessage-funksjonen kan du sende tekstmeldinger via Wi-Fi til andre som bruker iOS 5 eller nyere eller OS X Mountain Lion eller nyere. Meldinger kan inkludere bilder, videoer og annen informasjon. Du kan se når noen skriver, og du kan også informere dem når du har lest meldingene deres. Hvis du er logget på iMessage med samme Apple-ID på andre iOS-enheter eller en Mac (OS X Mavericks eller nyere), kan du starte en samtale på én enhet og fortsette den på en annen. Meldinger du sender med iMessage, krypteres før de sendes av hensyn til sikkerheten.

Du kan også sende og motta SMS- og MMS-meldinger på iPad-enheten ved hjelp av Kontinuitet (iOS 8 eller nyere). Disse meldingene sendes via iPhone-enheten din. Både iPad-enheten og iPhone-enheten må være logget på iMessage med samme Apple-ID. Kostnader kan påløpe for tekstmeldingene på iPhone. Les [Om kontinuitetsfunksjoner](#) på side 26.


Logg på iMessage. Gå til Innstillinger > Meldinger, og slå på iMessage.



ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om å unngå distraksjoner som kan føre til farlige situasjoner, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 159.


Merk: Mobildatakostnader eller andre avgifter kan komme i tillegg for deg, samt for iPhone- og iPad-brukerne du utveksler meldinger med over deres mobildatanettverk.

Send og motta meldinger

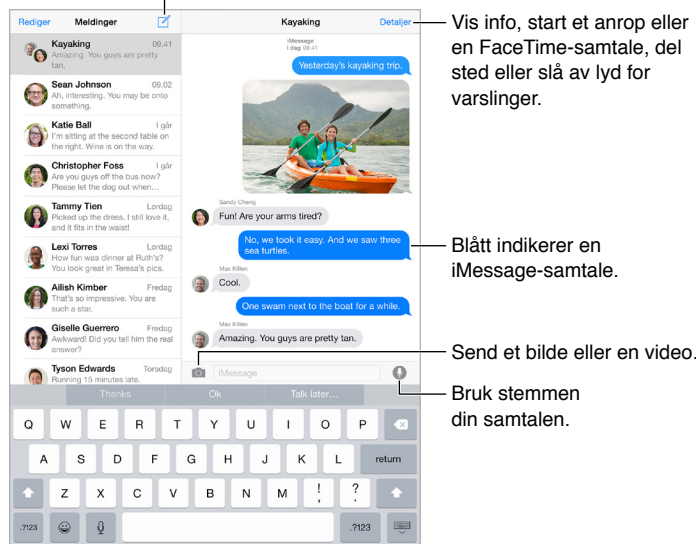Trykk på «ny melding»-knappen for å starte en ny samtale.



Start en samtale. Trykk på , skriv deretter inn et telefonnummer eller en e-postadresse, eller trykk på , og velg deretter en kontakt. Du kan også starte en samtale ved å trykke på et telefonnummer i Kontakter, Kalender eller Safari eller på et av de sist brukte numrene i fleroppgaveskjermen.


Merk: Et varsel  vises hvis en melding ikke kan sendes. Trykk på varselet i en tekstsamtale for å prøve å sende meldingen på nytt.


Bruk Siri. Si for eksempel:

- «Send a message to Emily saying how about tomorrow»
- «Read my messages»
- «Read my last message from Bob»
- «Reply that's great news»

Gjenoppta en tekstsamtale. Trykk på samtalen i Meldinger-listen.

Skjul tastaturet. Trykk på  nederst til høyre.

Bruk bildetegn. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer > Legg til nytt tastatur, og trykk deretter på Emoji for å gjøre tastaturet tilgjengelig. Mens du skriver en melding, trykker du på  for å få opp Emoji-tastaturet. Les [Spesielle inndatametoder](#) på side 157.

Tap to Talk. Trykk og hold på  for å ta opp en melding, og dra dette opp for å sende den. Hvis du vil slette den, drar du til venstre.

For å spare plass slettes Tap to Talk-lydmeldinger som du mottar, automatisk to minutter etter at du har hørt på dem, med mindre du trykker på Behold. Hvis du vil beholde dem automatisk, gå du til Innstillinger > Meldinger > Utløper (under Lydmeldinger) og trykker deretter på Aldri.

Se når en melding ble sendt eller mottatt. Dra en boble mot venstre.

Se en persons kontaktinformasjon. Trykk på Detaljer og deretter på  mens du er i en samtale. Trykk på informasjonsobjektene for å utføre handlinger, for eksempel starte en FaceTime-samtale.

Send meldinger til en gruppe. Trykk på , og angi flere mottakere.

Gi en gruppe et navn. Trykk på Detaljer mens du viser samtalen og dra deretter nedover og skriv inn navnet i emnefeltet.

Legg til noen i en gruppe. Trykk i Til-feltet, og trykk deretter på Legg til kontakt.


Forlat en gruppe. Trykk på Detaljer, og trykk deretter på Forlat samtalen.

La det være stille. Trykk på Detaljer, og slå deretter på Ikke forstyrr for å dempe varslinger om samtalen.

Blokker uønskede meldinger. Trykk på Blokker på et kontaktkort. Du kan se en persons kontaktkort mens du viser en melding, ved å trykke på Detaljer og deretter på ⓘ. Du kan også blokkere anropere under Innstillinger > Meldinger > Blokkert. Du vil ikke motta FaceTime-anrop eller tekstmeldinger fra blokkerte personer. Du finner mer informasjon om blokkering av anrop på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=no_NO.

Administrer samtaler

Tekstsamtalene arkiveres i Meldinger-listen. En blå prikk ● indikerer uleste meldinger. Trykk på en tekstsamtale for å vise eller fortsette den.

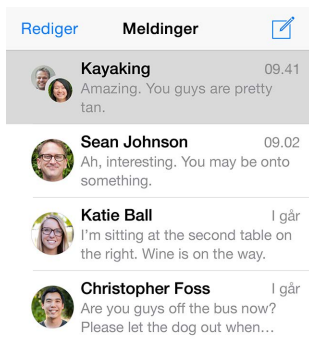

Videresend en melding eller et vedlegg. Hold fingeren på en melding eller et vedlegg, trykk på Mer, marker flere objekter om du vil, og trykk på ➦.





Slett en melding eller et vedlegg. Hold fingeren på en melding eller et vedlegg, trykk på Mer, marker flere objekter om du vil, og trykk på 🗑️.

Slett en tekstsamtale. I Meldinger-listen drar du fingeren over samtalen fra høyre mot venstre og trykker på Slett.


Søk i samtaler. Trykk øverst på skjermen i meldingslisten for å vise søkefeltet, og skriv inn teksten du søker etter. Du kan også søke etter tekstsamtaler fra Hjem-skjermen. Les [Spotlight-søk](#) på side 34.


Del bilder, videoer, plasseringen din og annet

Du kan sende bilder, videoer, steder, kontaktinformasjon og taleopptak. Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPad kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Ta og send et bilde eller en video raskt. Trykk og hold på . Skyv deretter til  eller  for å ta bilde eller video. Bildene sendes umiddelbart. Trykk på  for å forhåndsviser videoen. Hvis du vil sende videomeldingen, trykker du på .

For å spare plass slettes videomeldinger som du mottar, automatisk to minutter etter at du har sett dem, med mindre du trykker på Behold. Hvis du vil beholde dem automatisk, går du til Innstillinger > Meldinger > Utløper (under Videomeldinger) og trykker deretter på Aldri.

Send bilder og videoer fra bildebiblioteket. Trykk på . Nylige bilder ligger her. Trykk på bildebiblioteket for eldre bilder. Marker objektene du vil sende.

Vis vedlegg. Trykk på Detaljer mens du viser en samtale. Vedlegg vises i motsatt kronologisk rekkefølge nederst på skjermen. Trykk på et vedlegg for å se det i fullskjerm. Trykk på  i fullskjermmodus for å vise vedleggene som en liste.

Send din nåværende plassering. Trykk på Detaljer, og trykk deretter på Send min nåværende plassering for å sende et kart som viser hvor du er.

Del plasseringen din. Trykk på Detaljer, trykk på Del plasseringen min, og angi deretter en varighet. Personen du skriver med, kan se plasseringen din ved å trykke på Detaljer. Hvis du vil slå Del plasseringen min på eller av, eller hvis du vil markere enheten som bestemmer plasseringen din, går du til Innstillinger > iCloud > Del plasseringen min (under Avansert).

Send objekter fra en annen app. Trykk på Del eller  i den andre appen, og trykk deretter på Melding.

Del, arkiver eller skriv ut et vedlegg. Trykk på vedlegget, og trykk deretter på .

Kopier et bilde eller en video. Hold fingeren på vedlegget, og trykk deretter på Kopier.

Meldinger-innstillinger

Velg Innstillinger > Meldinger, hvor du kan:

- slå iMessage på eller av
- varsle andre når du har lest meldingene deres
- angi telefonnumre, Apple-ID-er og e-postadresser for bruk med Meldinger
- vise emnefeltet
- blokkere uønskede meldinger
- angi hvor lenge du vil beholde meldinger
- administrere utløp for lyd- og videomeldinger som er opprettet i Meldinger (lyd- eller videovedlegg som er opprettet utenfor Meldinger, beholdes til du sletter dem manuelt)

Administrer varslinger for meldinger. Les [Varslingscenter](#) på side 35.

Angi varsellyden for innkommende tekstmeldinger. Les [Lyder og lyddemping](#) på side 36.

Mail


6



Skriv meldinger

Med Mail får du tilgang til alle e-postkontoene dine når du er på farten.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om å unngå distraksjoner som kan føre til farlige situasjoner, under **Viktig sikkerhetsinformasjon** på side 159.

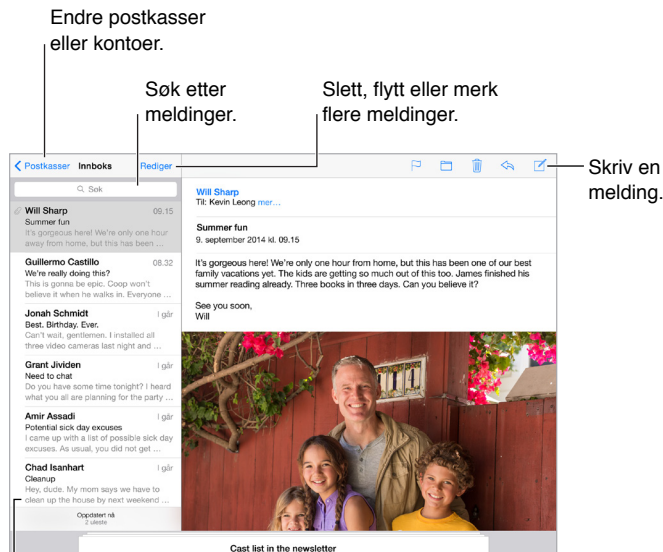

Endre forhåndsvisningslengden i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Sett inn et bilde eller en video. Dobbeltrykk og trykk deretter på Sett inn bilde eller video. Les også [Rediger tekst](#) på side 31.



Siter litt tekst når du svarer. Trykk på innsetningspunktet, og marker teksten du vil inkludere. Trykk på ↩, og deretter på Svar. Du kan slå av innrykk for sitert tekst i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Høyere sitatnivå.

Send en melding fra en annen konto. Trykk i Fra-feltet for å velge en konto.


Flytt en mottaker fra Kopi til til Blindkopi til. Når du har angitt mottakere, kan du dra dem fra ett felt til et annet eller endre rekkefølgen på dem.

Marker adresser utenfor bestemte domener. Når du sender en melding til en mottaker som ikke er i organisasjonens domene, kan Mail farge mottakerens navn rødt for å varsle deg om det. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Merk adresser, og angi deretter domener du ikke vil skal merkes. Du kan angi flere domener separert av kommaer, for eksempel «apple.com, example.org».

Bruk Siri. Si for eksempel:

- «New email to Susan Conway»
- «Email Dr. Patrick and say I got the forms, thanks»

Få en forhåndstitt




Se mer i forhåndsvisningen. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Forhåndsvisning. Du kan vise opptil fem linjer.

Er denne meldingen til meg? Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og slå på Vis Til/Kopi til-etikett. Hvis det står Kopi til i stedet for Til, står du bare på kopi. Du kan også bruke Til eller kopi-postkassen, som samler all e-post som er adressert til deg. Hvis du vil vise den, trykker du på Rediger mens du viser postkasselisten.

Skriv ferdig en melding senere

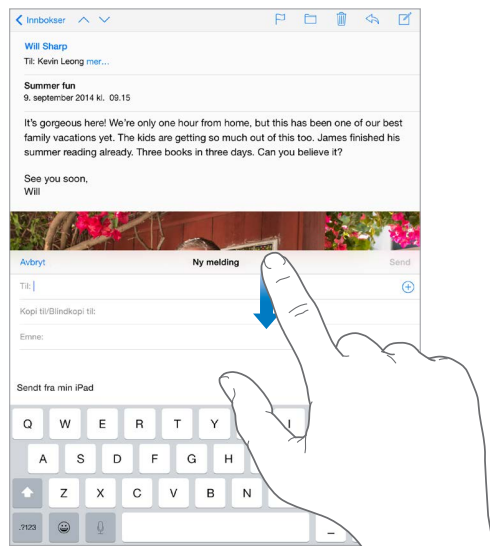

Se på en annen melding mens du skriver en melding. Dra den fra tittellinjen i en melding du holder på å skrive. Når du er klar til å gå tilbake til meldingen, trykker du på tittelen nederst på skjermen. Hvis du har flere enn én melding som venter på å bli fullført, trykker du på bunnen av skjermen for å vise alle.



Arkiver et utkast til senere bruk. Hvis du skriver en melding og vil fullføre den senere, trykker du på Avbryt og deretter på Arkiver utkast. Hvis du vil hente den fram igjen, trykker og holder du på Ny melding.

Med OS X Yosemite kan du også jobbe videre med uferdige meldinger på Mac-maskinen. Les [Om kontinuitetsfunksjoner](#) på side 26.


Vis viktige meldinger

Bli varslet om svar på en melding eller tråd. Trykk på , og trykk deretter på Varsle meg. Mens du skriver en melding, kan du også trykke på  i emnefeltet. Hvis du vil endre hvordan varslinger vises, velger du Innstillinger > Varslinger > Mail > Trådvarslinger.

Samle viktige meldinger. Legg til viktige personer i VIP-listen, slik at alle meldingene deres vises i VIP-postkassen. Trykk på avsendernavnet i en melding, og trykk deretter på Legg til i VIP. Hvis du vil endre hvordan varslinger vises, velger du Innstillinger > Varslinger > Mail > VIP.

Postkasser	Rediger
 Innboks	217 >
 VIP	 3 >
POSTKASSER	
 Utkast	3 >


Bli varslet om viktige meldinger. Varslingscenter gir beskjed når det kommer meldinger i en favorittpostkasse eller meldinger fra VIP-personer. Velg Innstillinger > Varslinger > Mail.

Flagg en melding for å finne den senere. Trykk på  mens du leser meldingen. Hvis du vil endre utseendet på indikatoren for flagget melding, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Flaggstil. Hvis du vil se den Flaggede smarte postkassen, trykker du på Rediger mens du viser postkasselisten, og trykker deretter på Flagget.

Søk etter en melding. Bla til eller trykk på toppen av meldingslisten for å vise søkefeltet. Det søkes i adressefeltene, emnet og meldingsteksten. Hvis du vil søke i flere kontoer samtidig, søker du fra en smart postkasse, for eksempel Alle sendte.

Søk innenfor en tidsramme. Bla til eller trykk på toppen av meldingslisten for å vise søkefeltet, og skriv noe sånt som «februar møte» for å finne alle meldingene fra februar som inneholder ordet «møte».

Søk etter meldingsstatus. Hvis du vil finne alle flaggede, uleste meldinger fra personer i VIP-listen, skriver du «flagg ulest vip». Du kan også søke etter andre meldingsattributter, for eksempel «vedlegg».

Bli kvitt søppelet! Trykk på  mens du leser en melding, og trykk deretter på Flytt til uønsket for å arkivere den i Uønsket-mappen. Hvis du ved et uhell flytter en melding, rister du umiddelbart på iPad for å angre.

Bruk Siri. Si for eksempel «Any new mail from Jonah today?»

Lag en favorittpostkasse. Favoritter-postkassen vises øverst i postkasselisten. Hvis du vil legge til en favoritt, trykker du på Rediger når postkasselisten vises. Trykk på Legg til postkasse, og marker deretter postkassen du vil legge til. Du får også push-varslinger for favorittpostkassene.

Vis meldingsutkast fra alle kontoene. Mens du viser postkasselisten, trykker du på Rediger og Legg til postkasse, og slår deretter på Alle utkast-postkassen.

Vedlegg

Arkiver et bilde eller en video i Bilder. Hold fingeren på bildet eller videoen til det vises en meny, og trykk deretter på Arkiver bilde.

Åpne et vedlegg med en annen app. Hold fingeren på vedlegget til det vises en meny, og trykk deretter på appen du vil åpne vedlegget i. Enkelte vedlegg viser automatisk et banner med knapper som du kan bruke til å åpne andre apper.


Vis meldinger med vedlegg. Vedlegg-postkassen viser meldinger med vedlegg fra alle kontoene. Hvis du vil legge den til, trykker du på Rediger mens du viser postkasselisten.


Arbeid med flere meldinger

Slett, flytt eller merk meldinger. Dra en melding til venstre mens du viser en liste med meldinger, for å vise en handlingsmeny. Dra helt til venstre for å velge den første handlingen. Du kan også dra en melding til høyre for å vise en annen handling. Velg hvilke handlinger du vil vise, under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Sveipevalg.

Slett, flytt eller merk flere meldinger. Trykk på Rediger mens du viser en liste med meldinger. Marker noen bilder, og velg en handling. Hvis du gjør en feil, rister du straks på iPad for å angre.

Organiser e-posten din med postkasser. Trykk på Rediger i postkasselisten for å opprette en ny postkasse eller for å endre navn på en postkasse eller slette en. (Enkelte innebygde postkasser kan ikke endres.) Det er flere smarte postkasser, for eksempel Ulest, som viser meldinger fra alle kontoene. Trykk på de du vil bruke.

Gjenopprett en slettet melding. Gå til papirkurven for kontoen, åpne meldingen, trykk på , og flytt meldingen. Eller hvis du nettopp slettet den, rister du på iPad for å angre. Hvis du vil se slettede meldinger fra alle kontoene, legger du til postkassen Alt i papirkurv. For å legge den til trykker du på Rediger i postkasselisten og velger den deretter fra listen.


Arkiver i stedet for å slette. I stedet for å slette meldinger kan du legge dem i arkiv, slik at de fortsatt er der hvis du trenger dem. Marker Arkiv-postkasse under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avansert. Hvis du vil slette meldingen i stedet for å arkivere den, trykker du og holder på  og trykker deretter på Slett.

Rydd i papirkurven. Du kan angi hvor lenge slettede meldinger skal ligge i papirkurven. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > *kontonavn* > Konto > Avansert.

Vis og arkiver adresser

Se hvem som har mottatt en melding. Mens du viser meldingen, trykker du på «mer» i Til-feltet.

Legg til noen i **Kontakter**, eller merk vedkommende som **VIP**. Trykk på navnet eller e-postadressen til personen, og trykk deretter på Legg til i VIP. Du kan også legge vedkommendes adresse til en ny eller eksisterende kontakt.

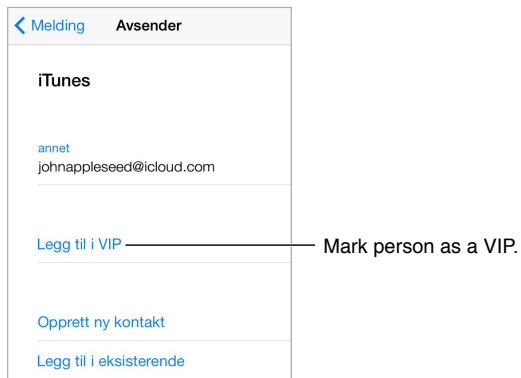

Skriv ut meldinger

Skriv ut en melding. Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Skriv ut et vedlegg eller bilde. Trykk for å vise det, trykk på  og velg Skriv ut.

Les [AirPrint](#) på side 41.

Mail-innstillinger

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, hvor du kan:

- opprette ulike e-postsignaturer for hver konto
- legge til e-postkontoer
- konfigurere Ikke til stede-svar for Exchange-e-postkontoer
- velge å sende blindkopi av alle meldinger til deg selv
- slå på Organiser etter tråd for å gruppere relaterte meldinger
- slå av bekreftelse for å slette meldinger
- slå av push-levering av nye meldinger for å spare strøm
- slå av en konto midlertidig

Safari

7



Safari-oversikt

Bruk Safari på iPad til å surfe på nettet, bruk leselisten til å samle nettstedet du vil lese senere, og legg til sidesymboler på Hjem-skjermen for rask tilgang. Bruk iCloud for å vise sider du har åpne på andre enheter, og for å holde bokmerker, logg og leselister oppdatert på andre enheter.

Vis bokmerker, leselisten og delte koblinger.

Skriv inn en nettside eller et søk, eller få rask tilgang til favoritter.

Vis åpne faner.

Dine åpne faner

Åpne en ny fane.

Del, skriv ut og mer.

Zoom ved å dobbeltrykke eller knipe på et objekt.

Søk på Internett

Søk på Internett. Skriv inn en URL eller et søkeord i søkefeltet øverst på siden, og trykk deretter på et søkeforslag, eller trykk på Gå på tastaturet for å søke etter nøyaktig det du skrev. Hvis du ikke vil vise forslag for søkeord, velger du Innstillinger > Safari og deretter (under Søk) slår du av Søkemotorforslag.

Søk raskt etter et nettsted du har besøkt før. Skriv inn navnet på nettstedet, etterfulgt av søkeordet. Du kan for eksempel skrive «wiki einstein» hvis du vil søke på Wikipedia etter «einstein». Velg Innstillinger > Safari > Raskt nettstedssøk for å slå denne funksjonen på eller av.


La favoritter toppe listen. Marker dem i Innstillinger > Safari > Favoritter.

Søk på siden. Rull til bunnen av listen med foreslåtte resultater, og trykk deretter på oppføringen under På denne siden. Trykk på > nederst til venstre for å se neste forekomst på siden. Hvis du vil søke på siden etter et annet ord, skriver du det inn i feltet nederst på siden. Trykk på Ferdig for å fortsette å surfe.

Velg søkeverktøy. Velg Innstillinger > Safari > Søkemotor.



Surf på Internett

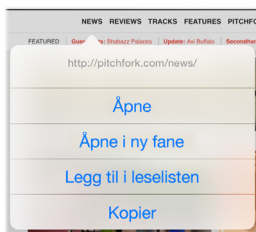
Se før du går. Hvis du vil se URL-en for en kobling før du går til den, holder du fingeren på koblingen.



Hold nede på en kobling for å se disse valgene.

Åpne en kobling i en ny fane. Hold fingeren på koblingen, og trykk på Åpne i ny fane. Hvis du vil bytte til en ny fane når du åpner den, velger du Innstillinger > Safari og slår av Åpne nye faner i bakgrunnen.

Naviger i åpne faner. Trykk på , eller knip med tre fingre for å vise alle åpne faner. Hvis du har flere åpne faner, legges faner for det samme nettstedet oppå hverandre. Hvis du vil lukke en fane, trykker du på  øverst til venstre eller drar fanen mot venstre. Hvis du vil gå tilbake til én fane, trykker du på en fane og trykker på Ferdig eller sprer tre fingre.


Vis faner som er åpne på andre enheter. Hvis du slår på Safari under Innstillinger > iCloud, kan du vise faner som er åpne på de andre enhetene dine. Trykk på , og rull deretter til listen nederst på siden.

Merk: Hvis du lukker fanen på iPad, lukkes fanen også på de andre enhetene.

Vis nylig lukkede faner. Trykk og hold på .

Gå tilbake til toppen. Trykk øverst på skjermen for å komme raskt tilbake til toppen av en lang side.


Se mer. Snu iPad til liggende retning.



Få siste nytt. Trykk på  ved siden av adressen i søkefeltet for å oppdatere siden.

Se loggen til en fane. Hold fingeren på  eller .

Vis skrivebordsversjonen av et nettsted. Hvis du vil se den fullstendige skrivebordsversjonen av et nettsted i stedet for mobilversjonen, trykker du på søkefeltet, drar ned visningen av favorittene, og deretter trykker du på Vis skrivebordsversjon.

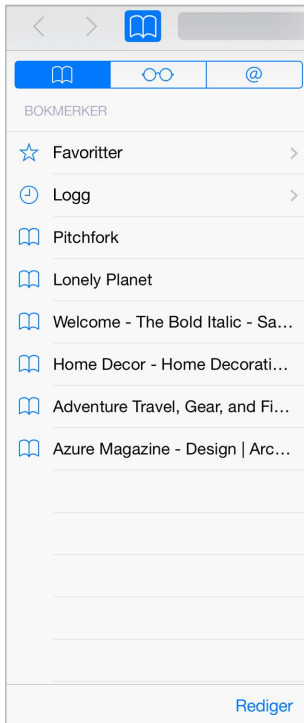Behold bokmerker



Legg til bokmerke for den gjeldende siden. Trykk på  (eller trykk og hold på ), og trykk deretter på Legg til bokmerke.

Vis bokmerkene dine. Trykk på  og trykk på .

Rydd opp. Hvis du vil opprette en mappe for bokmerker, trykker du på  og deretter på Rediger.


Legg til en nettside i favorittene dine. Åpne siden, trykk i søkefeltet, dra ned, og trykk deretter på Legg til i Favoritter.

Se raskt favorittnettsteder og nettsteder du bruker ofte. Trykk i søkefeltet for å se favorittene dine. Bla ned for å se nettsteder du bruker ofte.

Rediger favorittene dine. Trykk i søkefeltet, og trykk og hold på en side eller en mappe til symbolet blir større. Så kan du slette objektet eller trykke på Rediger for å gi det nytt navn eller flytte det.


Velg hvilke favoritter som skal vises når du trykker i søkefeltet. Velg Innstillinger > Safari > Favoritter.

Bokmerkelinjen på Mac-maskinen? Velg Innstillinger > iCloud og slå på Safari hvis du vil at objekter fra bokmerkelinjen i Safari på Mac-maskinen skal vises i Favoritter på iPad.

Arkiver et symbol for den gjeldende siden på Hjem-skjermen. Trykk på , og trykk deretter på Legg til på Hjem-skjerm. Symbolet vises kun på enheten du oppretter det på.

Arkiver en leseliste til senere bruk

Arkiver interessante saker i leselisten, slik at du kan gå tilbake til dem senere. Du kan lese sider fra leselisten selv om telefonen ikke har Internett-forbindelse.

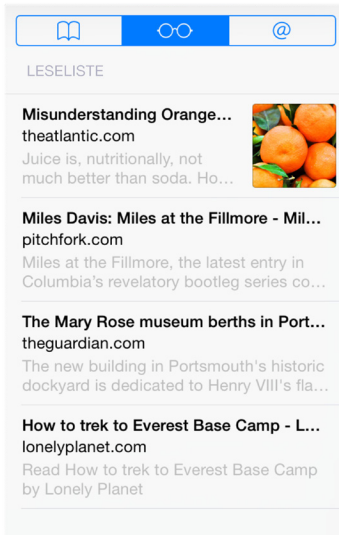

Legg til den gjeldende siden i leselisten. Trykk på , og trykk deretter på Legg til i leselisten.

Legg til en sidekobling uten å åpne den. Hold fingeren på koblingen, og trykk på Legg til i leselisten.

Vis leselisten. Trykk på , og trykk på .

Slett noe fra leselisten. Dra mot venstre over objektet i leselisten.


Vil du ikke bruke mobildata til å laste ned objekter i leselisten? Velg Innstillinger > Safari, og slå av Bruk mobildata.



Delte koblinger og abonnementer


Du kan vise koblinger som deles på sosiale medier, for eksempel Twitter, eller strømmen fra abonnementene dine.



Vis delte koblinger og abonnementer. Trykk på , og trykk på .

Abonner på en strøm. Gå til et nettsted som har en abonnementsstrøm , trykk på Legg til i delte koblinger, og bekreft deretter ved å trykke på Legg til i delte koblinger.

Slett et abonnement. Trykk på , trykk på , og trykk på Abonnementer nedenfor listen over delte koblinger. Deretter trykker du på  ved siden av abonnementet du vil slette.

Spre nyheter. Trykk på .




Trykk for å dele med noen i nærheten med AirDrop.

Andre delingsvalg

Fyll ut skjemaer

Enten du logger deg på et nettsted, registrerer deg for en tjeneste eller kjøper noe, kan du fylle ut et nettskjema ved hjelp av det skjermbaserte tastaturet eller la Safari fylle det ut for deg ved hjelp av Autoutfyll.

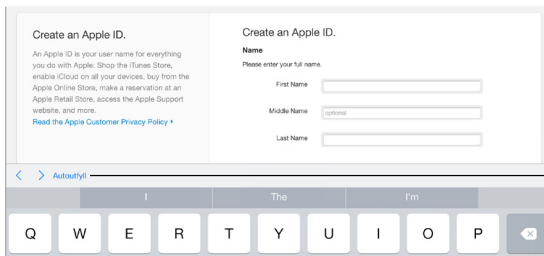

Trykk på Autoutfyll i stedet for å taste inn informasjonen din.

Lei av å stadig logge deg på? Når du får spørsmål om å arkivere passordet for nettstedet, trykker du på Ja. Neste gang du besøker nettstedet, blir brukernavnet og passordet fylt ut for deg.

Fyll ut et skjema. Trykk på et felt for å vise det skjermbaserte tastaturet. Trykk på < eller > over tastaturet for å gå fra felt til felt.

Fyll det ut automatisk. Velg Innstillinger > Safari > Passord og autoutfylling, og slå på Bruk kontaktinfo. Deretter trykker du på Autoutfyll over det skjermbaserte tastaturet når du fyller ut skjemaet. Ikke alle nettsteder støtter Autoutfyll.


Legg til et kredittkort for kjøp. Velg Innstillinger > Safari > Passord og autoutfylling > Arkiverte kredittkort > Legg til kredittkort. Hvis du vil oppgi informasjonen uten å skrive, trykker du på Bruk kamera og holder deretter iPad over kortet slik at bildet av kortet passer i rammen. Du kan også legge til et kredittkort ved å godta når Safari spør om du vil arkivere kredittkortet når du foretar kjøp på Internett. Les [iCloud-nøkkeling](#) på side 45.

Bruk kredittkortinformasjonen. Se etter Autoutfyll kredittkort-knappen over tastaturet på skjermen når du er i et kredittkortfelt. Sikkerhetskode for kortet lagres ikke, så den må du fortsatt skrive inn selv. Hvis du ikke bruker kode på iPad, vil du kanskje vurdere det. Les [Bruk en kode med databeskyttelse](#) på side 44.


Send inn et skjema. Trykk på Gå, Søk eller koblingen på nettsiden.

Unngå rot med Leser

Bruk leserfunksjonen i Safari til å fokusere på det viktigste innholdet på en side.



Fokuser på innhold. Trykk på ☰ helt til venstre i adressefeltet. Hvis du ikke ser symbolet, er ikke leserfunksjonen tilgjengelig for siden du viser.

Del kun det beste. Hvis du kun vil dele artikkelteksten og en kobling til den, trykker du på  mens du viser siden i Leser.

Gå tilbake til hele siden. Trykk på lesersymbolet i adressefeltet en gang til.


Personvern og sikkerhet

Du kan justere Safari-innstillingene for å holde navigeringsaktiviteter for deg selv og beskytte telefonen mot ondsinnede nettsteder.



Vil du holde en lav profil? Velg Innstillinger > Safari, og slå deretter på Ikke spor. Safari ber nettsteder du besøker, om ikke å spore navigeringen. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle nettsteder tar oppfordringen til følge.

Håndter infokapsler. Velg Innstillinger > Safari > Blokker infokapsler. Hvis du vil fjerne informasjonskapsler som allerede finnes på iPad, velger du Innstillinger > Safari > Tøm logg og nettsteddata.

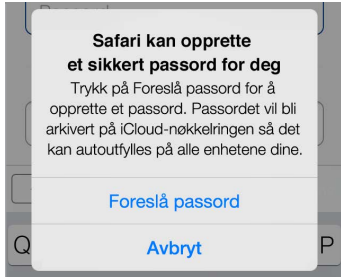La Safari opprette sikre passord og arkivere dem for deg. Når du trykker på passordfeltet når du skal opprette en ny konto, vil Safari tilby å lage et passord for deg.



Slett navigeringsloggen og -dataene fra iPad. Velg Innstillinger > Safari > Tøm logg, og Innstillinger > Safari > Tøm logg og nettsteddata.

Besøk nettsteder uten at det logges. Trykk på , og trykk deretter på Privat. nettsteder du besøker, vises ikke i iCloud-faner og vil ikke bli lagt til i loggen på iPad. Hvis du vil legge bort de private nettstedene dine, trykker du på , og deretter trykker du på Privat igjen. Du kan lukke sidene, eller du kan beholde dem for visning neste gang du bruker Privat nettlesingsmodus.

Se opp for mistenkelige nettsteder. Velg Innstillinger > Safari, og slå deretter på Advar om forfalsket nettsted.

Safari-innstillinger

Velg Innstillinger > Safari, hvor du kan:

- velge søkemotor og konfigurere søkeresultater
- oppgi Autoutfyll-informasjon
- velge hvilke favoritter som skal vises når du søker
- angi at nye faner skal åpnes i bakgrunnen
- vise favorittene dine øverst på siden
- blokkere popupvinduer
- skjerpe personvernet og sikkerheten
- tømme logg og nettsteddata
- velge om du vil bruke mobildata for objekter i leselisten
- konfigurere avanserte innstillinger og mye mer



Hent inn musikk

Få musikk og annet lydinnhold på iPad:

- *Kjøp musikk fra iTunes Store:* Gå til iTunes Store. Se Kapittel 22, [iTunes Store](#), på side 115.
- *iCloud:* Få tilgang til alle iTunes-sangene dine, uansett hvilken enhet du brukte til å kjøpe dem. Bruk iTunes Match til å inkludere CD-er og annen musikk du importerer. Les [iCloud og iTunes Match](#) på side 71.
- *Familiedelning:* Hvis du vil laste ned sanger som er kjøpt av andre familiemedlemmer, går du til iTunes Store, trykker på Mer, trykker på Kjøpt og markerer deretter et familiemedlem. Les [Familiedelning](#) på side 38.
- *Synkroniser innhold med iTunes på datamaskinen:* Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 20.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 159.

iTunes Radio

Anbefalte stasjoner gir deg en ypperlig mulighet til å utforske og nyte ny musikk i en rekke sjangre. Du kan også opprette tilpassede stasjoner basert på egne valg av artist, sang eller sjanger. Les [iCloud og iTunes Match](#) på side 71.

Merk: iTunes Radio er kanskje ikke tilgjengelig overalt. Du finner mer informasjon om iTunes Radio på support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=no_NO.



Når du velger en stasjon og spiller en sang, viser Spilles nå-skjermen albumbildet og avspillingskontrollene. Trykk på **i** for å finne ut mer, opprette en ny stasjon, fininnstille stasjonen eller dele den. Les [Del fra apper](#) på side 37.

Opprett en egen stasjon med utgangspunkt i en artist, sjanger eller sang. Trykk på Ny på iTunes Radio-skjermen. Eller trykk på Opprett når du blar i eller spiller av musikk fra biblioteket.

Rediger stasjonene dine. Trykk på Rediger. Du kan inkludere eller utelate andre artister, sanger eller sjangre, eller slette en stasjon.

Påvirk kommende sangvalg. Trykk på **★**, og trykk deretter på Spill flere som denne eller Ikke spill denne igjen. Du kan også legge til sangen i iTunes-ønskelisten.

Gå til neste sang. Trykk på **▶▶**. Du kan hoppe over et begrenset antall sanger per time.

Se sangene du har spilt, eller vis ønskelisten din. Trykk på Spilt eller Ønskeliste. Du kan kjøpe sanger til biblioteket. Trykk på en sang for å høre litt av den.

Kjøp sanger til ditt eget bibliotek. Trykk på prisknappen.

Del en stasjon du har opprettet. Trykk på **i**, og trykk på Del stasjon.

Naviger og spill


Naviger i musikken din etter spilleliste, artist, sang eller en annen kategori. For ytterligere navigeringsalternativer trykker du på Mer hvis det vises nederst til høyre. Trykk på en sang for å spille den.



Du kan høre på lyd fra de innebygde høyttalerne, fra hodetelefoner som er koblet til hodetelefonutgangen, eller fra trådløse Bluetooth-stereohodetelefoner som er sammenkoblet med iPad. Hvis hodetelefoner kobles til eller sammenkobles, kommer det ikke lyd fra høyttalerne.

Tilpass faner. Hvis du vil flytte rundt på knappene nederst på skjermen, trykker du på Mer (hvis tilgjengelig) og deretter på Rediger og drar en knapp oppå den du vil erstatte.

På Spilles nå-skjermen ser du avspillingskontroller og hva som spilles.

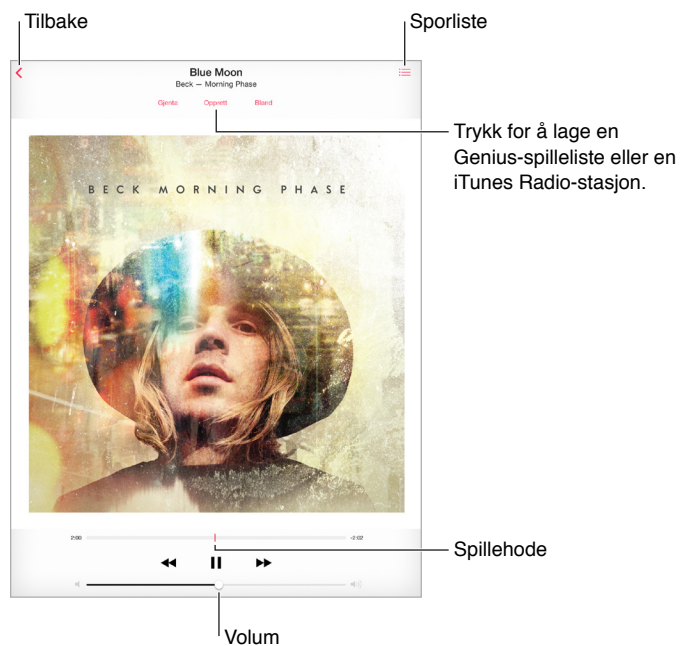

Gå til et sted i sangen. Flytt spillehodet. Reduser navigeringshastigheten ved å dra fingeren nedover på skjermen.

Bland. Trykk på Bland hvis du vil spille låtene dine i tilfeldig rekkefølge.

Se alle sporene på albumet som inneholder sangen som spilles. Trykk på . Trykk på et spor for å spille det.

Vurdering	Album	Splisning	Ferdig
	Little Dragon Nabuma Rubberband 2014		12 sanger 42:56
1	Mirror		3:26
2	Klapp Klapp		3:38
3	Pretty Girls		3:44
4	Underbart		4:06
5	Cat Rider		4:34
6	Paris		3:25
7	Lurad		0:00
8	Nabuma Rubberband		3:16
9	Only One		4:08
10	Killing Me		3:45
11	Pink Cloud		4:47
12	Let Go		4:08

Søk etter musikk. Mens du blar, drar du ned for å vise søkefeltet øverst på skjermen og skriver deretter inn søketeksten. Du kan også søke etter lydinnhold fra Hjem-skjermen. Les [Spotlight-søk](#) på side 34.

Vurder en sang for smarte spillelister i iTunes. Trykk på skjermen for å vise vurderingsprikkene, og trykk på en prikk for å gi en vurdering.

Vis sangtekst. Hvis du har lagt til teksten i sangen, kan du vise den ved å trykke på albumbildet. Hvis du vil legge til sangtekst, bruker du infovinduet for sangen i iTunes på datamaskinen og synkroniserer deretter sangen til iPad.

Få tilgang til lydkontroller fra låst skjerm eller mens du bruker en annen app. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenner. Les [Kontrollsenner](#) på side 35.

Spill musikk på AirPlay-høytalere eller Apple TV. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenner, og trykk deretter på . Les [AirPlay](#) på side 41.

Siri

Du kan bruke Siri (tredje generasjon iPad eller nyere) til å styre musikkavspillingen. Les [Bruk Siri](#) på side 49.

Bruk Siri til å spille musikk. Hold inne Hjem-knappen.

- *Spill musikk eller sett på pause:* Si «play», «play music» eller «play iTunes Radio». Si «pause», «sett på pause» eller «stopp» for å sette musikken på pause. Du kan også si «neste sang» eller «forrige sang».
- *Spill et album, en artist eller en spilleliste:* Si «spill» og deretter «albumet», «artisten» eller «spillelisten» og navnet.
- *Spill gjeldende spilleliste i tilfeldig rekkefølge:* Si «tilfeldig».
- *Finn ut mer om den gjeldende sangen:* Si «hva spilles», «hvem synger denne sangen» eller «hvilket band er dette».
- *Bruk Genius til å spille lignende sanger:* Si «Genius» eller «spill flere slike sanger».


Siri kan også hjelpe deg med å finne musikk i iTunes Store. Se «Finn det med Siri» i [Bla eller søk](#) på side 116.

iCloud og iTunes Match

Med iCloud får du tilgang til all musikken du kjøper i iTunes Store, på alle enhetene dine.

-symbolet viser sangene du har i iCloud. Bare trykk på en sang for å spille den.

Last ned musikk kjøpt på en annen enhet automatisk. Gå til Innstillinger > iTunes og App Store, logg på med Apple-ID-en, og slå deretter på Musikk under Automatiske nedlastinger.

Last ned musikk hvis du skal et sted hvor du ikke har tilgang til Wi-Fi. Trykk på  ved siden av sangene du vil spille. Eller last ned fullstendige album og spillelister. Du kan også laste ned tidligere kjøp i iTunes Store – trykk på Mer, trykk på Kjøpt og trykk deretter på Musikk.

Fjern en sang som er lastet ned. Dra mot venstre, og trykk deretter på Slett. Sangen fjernes fra iPad, men er tilgjengelig fra iCloud.

Vis kun musikk som er lastet ned. Velg Innstillinger > iTunes og App Store. Slå av Musikk under Vis alle.

Med et iTunes Match-abonnement kan du arkivere all musikken din i iCloud (opptil 25 000 sanger) – selv sanger du har importert fra CD-er.


Merk: iTunes Match er kanskje ikke tilgjengelig overalt. Se support.apple.com/kb/HT5085.

Abonner på iTunes Match. Velg Innstillinger > iTunes og App Store > Abonner på iTunes Match. Se www.apple.com/no/itunes/itunes-match/.



Slå på iTunes Match. Velg Innstillinger > iTunes og App Store. Logg på hvis du ikke allerede har gjort det.

Spillelister

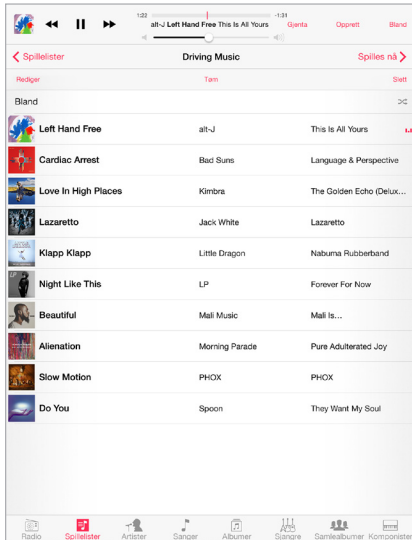Opprett spillelister for å organisere musikken. Vis Spillelister, trykk på Ny spilleliste nesten øverst i listen, og skriv inn en tittel. Trykk på + for å legge til sanger eller videoer.



Rediger en spilleliste. Marker spillelisten, og trykk deretter på Rediger.

- *Legg til flere sanger:* Trykk på +.
- *Slett en sang:* Trykk på , og trykk deretter på Fjern. Selv om du sletter en sang fra en spilleliste, blir den ikke slettet fra iPad.
- *Endre rekkefølge på sangene:* Dra i .

Nye og endrede spillelister kopieres til iTunes-biblioteket neste gang du synkroniserer iPad med datamaskinen, eller via iCloud hvis du abonnerer på iTunes Match.

Fjern eller slett en spilleliste du har opprettet på iPad. Marker spillelisten, og trykk deretter på Fjern eller Slett.


Fjern en sang fra iPad. Trykk på Sanger, dra fingeren over sangen, og trykk på Slett. Sangen slettes fra iPad, men ikke fra iTunes-biblioteket på Mac eller PC, eller fra iCloud.

Genius – skapt for deg


En Genius-spilleliste er en samling sanger fra biblioteket som passer godt sammen. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en Apple-ID for å kunne bruke funksjonen.

En Genius-miks er et utvalg sanger med samme type musikk som opprettes på nytt fra biblioteket ditt hver gang du hører på miksen.

Slå på Genius. Trykk på Spillelister, trykk på Genius-spilleliste, og trykk deretter på Slå på Genius.

Naviger i og spill Genius-mikser. Trykk på Genius (hvis Genius ikke vises, trykker du på Mer først). Dra mot venstre eller høyre for å gå til andre mikser. Trykk på  for å spille en miks.

Lag en Genius-spilleliste. Vis Spillelister, trykk deretter på Genius-spilleliste, og velg en sang. Eller trykk på Opprett fra Spilles nå-skjermen, og trykk deretter på Genius-spilleliste.

- *Erstatt spillelisten basert på en annen sang:* Trykk på Ny, og velg en sang.
- *Oppdater spillelisten:* Trykk på Oppdater.
- *Arkiver spillelisten:* Trykk på Arkiver. Spillelisten arkiveres med tittelen på sangen du valgte, og merkes med .

Hvis du abonnerer på iTunes Match, er Genius-spillelistene dine arkivert i iCloud. Genius-spillelister som opprettes på iPad, kopieres til datamaskinen når du synkroniserer med iTunes.

Merk: Når en Genius-spilleliste er synkronisert med iTunes, kan du ikke slette den direkte fra iPad. Bruk iTunes til å endre navn på spillelisten, stoppe synkroniseringen eller slette spillelisten.

Slett en arkivert Genius-spilleliste. Trykk på Genius-spillelisten og trykk på Slett.

Hjemmedeling

Hjemmedeling gjør det mulig å spille musikk, filmer og TV-programmer fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. iPad og datamaskinen må være på samme Wi-Fi-nettverk.

Merk: Hjemmedeling krever iTunes 10.2 eller nyere, som kan lastes ned på www.itunes.com/no/download/. Bonusinnhold som digitale hefter og iTunes Extras-innhold kan ikke deles.

Spill musikk fra iTunes-biblioteket på iPad.

- 1 Velg Arkiv > Hjemmedeling > Slå på Hjemmedeling i iTunes på datamaskinen. Logg på, og klikk på Opprett Hjemmedeling.
- 2 Gå til Innstillinger > Musikk på iPad-enheten og logg på Hjemmedeling med samme Apple-ID og passord.
- 3 Gå til Musikk, trykk på Mer, trykk på Delt, og velg biblioteket på datamaskinen.

Gå tilbake til innholdet på iPad. Trykk på Delt, og velg Min iPad.

Musikk-innstillinger

Velg Innstillinger > Musikk for å angi valg for Musikk, inkludert følgende:

- Volumjustering (for å normalisere volumet på lydinnholdet)
- Equalizer (EQ)

Merk: EQ-innstillingene gjelder generelt kun musikk som spilles av i Musikk-appen, men de påvirker all lyd som går ut, inkludert hodetelefonutgangen og AirPlay.

Kveld-innstillingen komprimerer den dynamiske rekkevidden for utgående lyd, slik at volumet reduseres der hvor det er høyt, og økes når det er lavt. Du kan bruke denne innstillingen når du hører på musikk på fly, eller i andre omgivelser med mye støy. Kveld-innstillingen gjelder for all utgående lyd – både video og musikk.

- Volumbegrensning

Merk: I enkelte EU-land kan iPad gi en indikasjon på at du stiller volumet høyere enn nivået som anbefales av EU for ikke å skade hørselen. Hvis du vil øke nivået over dette, må du kanskje slippe volumkontrollen et øyeblikk. Hvis du vil begrense maksimalvolumet på hodetelefonene til det nivået, velger du Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning og slår på Volumgrense fra EU.

Forhindre endringer i volumbegrensningen. Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Volumbegrensning, og trykk på Ikke tillat endringer.



FaceTime-oversikt




Bruk FaceTime til video- eller lydsamtaler med andre iOS-enheter og datamaskiner som har støtte for FaceTime. Med FaceTime-kameraet kan du snakke ansikt til ansikt. Bytt til iSight-kameraet på baksiden (ikke tilgjengelig på alle modeller) hvis du vil vise fram omgivelsene dine.


Merk: FaceTime er kanskje ikke tilgjengelig overalt.




Med Wi-Fi-forbindelse og en Apple-ID kan du foreta og motta anrop med FaceTime (logg deg først på med Apple-ID-en din, eller opprett en ny konto). På iPad Wi-Fi + Cellular-modeller kan du også foreta FaceTime-anrop via en mobildataforbindelse, noe som kan føre til ekstra kostnader (FaceTime via mobildata eller LTE er ikke tilgjengelig på iPad 2). Les [Mobilnett-innstillinger](#) på side 167.

Ring og motta anrop

Start et FaceTime-anrop. Forsikre deg om at FaceTime er slått på under Innstillinger > FaceTime. Trykk på FaceTime, og skriv deretter inn navnet eller nummeret du vil ringe, i tekstfeltet øverst til venstre. Trykk på  for å starte en videosamtale eller på  for å starte en FaceTime-lydsamtale. Eller trykk på  for å åpne Kontakter og starte samtalen derfra.



Bruk stemmen til å starte samtalen. Hold inne Hjem-knappen, og si «FaceTime» etterfulgt av navnet på personen du vil ringe.

Vil du ringe på nytt? Trykk på FaceTime for å se anropsloggen i panelet til venstre. Trykk på Lyd eller Video for å begrense søket, og trykk deretter på et navn eller nummer for å ringe igjen. Trykk på  for å åpne navnet eller nummeret i Kontakter.

Slett et anrop fra anropsloggen. Trykk på FaceTime for å se anropsloggen på skjermen. Dra mot venstre, og trykk deretter på Slett for å slette navnet eller nummeret fra anropsloggen.

Kan du ikke svare akkurat nå? Når du mottar et FaceTime-anrop, kan du svare, avvise eller velge et annet alternativ.

Bruk Siri. Si for eksempel «Make a FaceTime call».



Se hele gjengen. Roter iPad for å bruke FaceTime i liggende retning. Hvis du vil unngå uønskede retningsendringer, låser du iPad i stående retning. Les [Bytt skjermretning](#) på side 25.

Administrer samtaler

Utfør flere oppgaver under en samtale. Trykk på Hjem-knappen, og trykk deretter på et appsymbol. Du kan fortsatt snakke med vennen din, men dere kan ikke se hverandre. Hvis du vil gå tilbake til videoen, trykker du på den grønne linjen øverst på skjermen.

Sjongler med samtaler. FaceTime-anrop viderekobles ikke. Hvis det kommer et annet anrop mens du sitter i en FaceTime-samtale, kan du enten avslutte FaceTime-samtalen og svare på det innkommende anropet, avvise det innkommende anropet eller svare med tekstmelding. Du kan bare bruke samtale venter for FaceTime-lydsamtaler.

Bruk samtale venter for lydsamtaler. Hvis du sitter i en FaceTime-lydsamtale og det kommer et annet anrop, kan du avvise anropet, avslutte den første samtalen og godta den nye eller sette den første samtalen på vent og svare på det nye anropet.

Blokker uønskede anrop. Velg Innstillinger > FaceTime > Blokkert > Legg til ny. Du vil ikke motta FaceTime-anrop eller tekstmeldinger fra blokkerte personer. Du finner mer informasjon om blokkering av anrop på support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=no_NO.

Innstillinger

Velg Innstillinger > FaceTime, hvor du kan:


- slå FaceTime av eller på
- angi et telefonnummer, en Apple-ID eller e-postadresse for bruk med FaceTime
- angi nummervisningen

Kalender

10



Kalender-oversikt

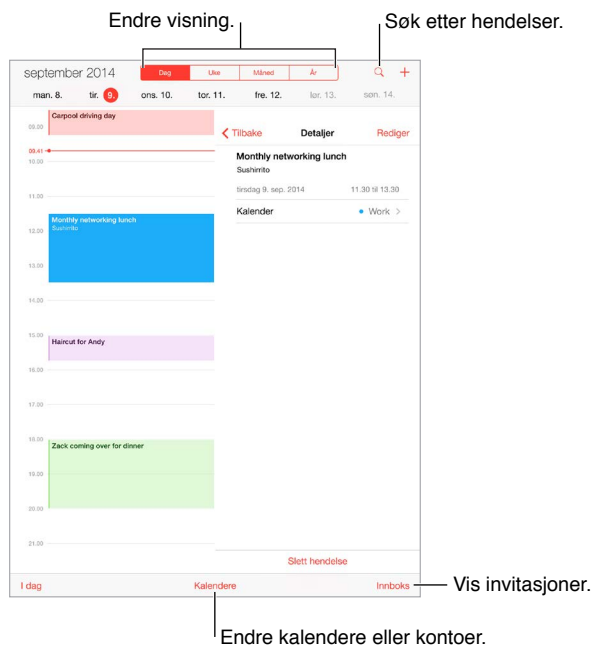

Legg til en hendelse. Trykk på **+**, og fyll deretter ut informasjon om hendelsen. Hvis du legger til et sted og velger Varsel > Ved beregnet avreisetid, minner Kalender deg på hendelsen basert på tiden det tar å reise dit.

Bruk Siri. Si for eksempel «Set up a meeting with Zack at 9».

Søk etter hendelser. Trykk på **Q**, og skriv inn tekst i søkefeltet. Det søkes i titler, inviterte, steder og notater for kalenderne du viser.

Bruk Siri. Si for eksempel «What's on my calendar for Friday?»

Endre visningen. Trykk på **Dag**, **Uke**, **Måned** eller **År**. Trykk på **Q** for å vise kommende hendelser som en liste. Knip for å zoome inn eller ut i ukesvisning eller dagsvisning.

Endre farge for en kalender. Trykk på **Kalendere**, trykk på **i** ved siden av kalenderen, og velg deretter en farge fra listen. For enkelte kalenderkontoer, for eksempel Google, angis fargen av tjeneren.

Juster en hendelse. Hold fingeren på hendelsen, og dra den til et nytt tidspunkt, eller flytt gripepunktene.

Bruk Siri. Si for eksempel «Reschedule my appointment with Barry to next Monday at 9 a.m.».

Invitasjoner

iCloud, Microsoft Exchange og enkelte CalDAV-tjenere lar deg sende og motta møteinvitasjoner.

Inviter andre til en hendelse. Trykk på en hendelse, trykk på Rediger, og trykk deretter på Inviterte. Skriv inn navn, eller trykk på ⊕ for å velge noen fra Kontakter. Hvis du ikke vil bli varslet når noen avslår et møte, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Vis inviterte som takker nei.

Svar på en invitasjon. Trykk på en hendelse du er invitert til, eller trykk på Innboks og deretter på en invitasjon. Hvis du legger til kommentarer (kanskje ikke tilgjengelig for alle typer kalendere), blir kommentarene synlige for arrangøren, men ikke for de andre deltakerne. Hvis du vil se hendelser du har avslått, trykker du på Kalendere og slår deretter på Vis avslåtte hendelser.

Planlegg et møte uten at tidspunktet vises som opptatt i timeplanen. Trykk på hendelsen, trykk deretter på Tilgjengelighet, og trykk på «Ledig». Hvis det er en hendelse du har opprettet, trykker du på «Vis som» og deretter «Ledig». Hendelsen blir stående på kalenderen, men tidspunktet vises ikke som opptatt for andre som sender deg invitasjoner.

Send raskt en e-postmelding til deltakere. Trykk på hendelsen, trykk på Inviterte, og trykk deretter på ✉.

Bruk flere kalendere



Slå på iCloud-, Google-, Exchange- eller Yahoo!-kalendere. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på en konto, og slå på Kalender.

Abonner på en kalender. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk deretter på Legg til konto. Velg Annet, og trykk på Legg til abonnementskalender. Skriv inn URL-en for .ics-filen du vil abonnere på. Du kan også abonnere på en iCalendar-kalender (.ics) ved å trykke på en kobling til kalenderen.

Legg til en CalDAV-konto. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Legg til konto, og trykk på Annet. Under Kalendere trykker du på Legg til CalDAV-konto.

Vis Bursdager-kalenderen. Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Bursdager for å inkludere bursdager fra Kontakter i hendelser. Hvis du har konfigurert en Facebook-konto, kan du også inkludere bursdagerne til Facebook-vennene dine.

Vis Helligdager-kalenderen. Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Helligdager for å inkludere nasjonale helligdager i hendelser.

Se flere kalendere samtidig. Trykk på Kalendere, og marker kalenderne du vil vise.

Flytt en hendelse til en annen kalender. Trykk på hendelsen, trykk på Rediger, trykk på Kalendere, og marker deretter en kalender du vil flytte hendelsen til.

Del iCloud-kalendere

Med Familiedeling opprettes det automatisk en kalender som deles med alle medlemmene av familien din. Les [Familiedeling](#) på side 38. Du kan også dele en iCloud-kalender med andre iCloud-brukere. Når du deler en kalender, kan andre se den, og du kan la dem legge til og endre hendelser. Du kan også dele en skrivebeskyttet versjon som alle kan se.

Opprett en iCloud-kalender. Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, og trykk deretter på Legg til kalender i iCloud-delen.

Del en iCloud-kalender. Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, og trykk deretter på iCloud-kalenderen du vil dele. Trykk på Legg til person og skriv inn et navn, eller trykk på ⊕ for å bla i Kontakter. De du inviterer, får en e-postinvitasjon til kalenderen, men må ha en iCloud-konto for å kunne godta invitasjonen.

Endre noens tilgang til en delt kalender. Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, trykk på den delte kalenderen, og trykk deretter på personen. Du kan slå av vedkommendes tilgang til å redigere kalenderen, sende invitasjonen til kalenderen på nytt eller slutte å dele kalenderen med vedkommende.



Slå av varslinger for delte kalendere. Du får beskjed når noen endrer en delt kalender. Hvis du vil slå av varslinger for delte kalendere, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Endringer i delt kalender.

Del en skrivebeskyttet kalender med alle. Trykk på Kalendere, trykk på Rediger, og trykk deretter på iCloud-kalenderen du vil dele. Slå på Offentlig kalender, og trykk deretter på Del kobling for å kopiere eller sende URL-adressen til kalenderen. Alle kan bruke URL-adressen til å abonnere på kalenderen ved hjelp av et kompatibelt program, for eksempel Kalender for OS X.

Kalender-innstillinger

Flere innstillinger i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere påvirker Kalender og kalenderkontoene dine. Dette omfatter følgende:


- synkronisering av tidligere hendelser (fremtidige hendelser synkroniseres alltid)
- varseltonen som spilles for nye møteinvitasjoner
- standardkalender for nye hendelser
- standardtid for varsler
- tidssonestøtte, for å vise datoer og klokkeslett for en annen tidssone
- hvilken dag uken starter på
- Vis kinesiske, hebraiske eller islamske datoer



Vis bilder og videoer

Du kan se bildene og videoene dine med Bilder-appen:

- Tatt med Kamera på iPad
- Lagret i iCloud (se [iCloud-bildebibliotek](#) på side 82)
- Delt fra andre (se [iCloud-bildedeling](#) på side 83)
- har synkronisert fra datamaskinen (se [Synkroniser med iTunes](#) på side 20)
- har arkivert fra en e-postmelding, tekstmelding, nettside eller skjermbilde
- Importert fra kameraet

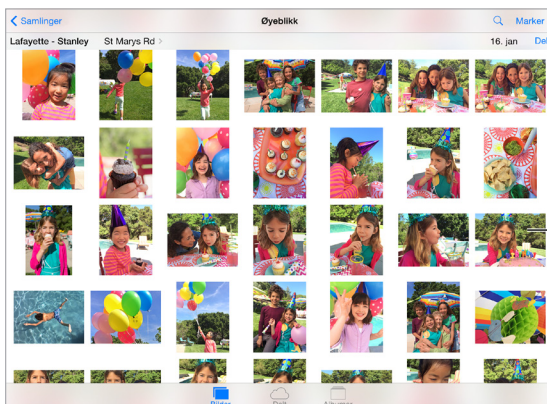

Trykk for å vise på hele skjermen.


Bilder-appen har faner for Bilder, Delt og Albumer.

- Trykk på Bilder for å se alle bildene og videoene dine, organisert etter År, Samlinger og Øyeblikk. Hvis du vil bla raskt gjennom bildene i en samling eller et år, trykker du og holder et øyeblikk og drar deretter med fingeren.
- Trykk på Delt for å vise bilder og videoer du har delt med andre, eller som andre har delt med deg. Les [iCloud-bildedeling](#) på side 83.
- Trykk på Albumer for å se hvordan bilder organiseres i albumer på iPad. Les [Ordne bilder og videoer](#) under.


Vis alle bildene og videoene dine. Som standard viser Bilder et representativt delsett av bildene dine når du viser etter år eller samling. Hvis du vil se alle bildene dine, velger du Innstillinger > Bilder og Kamera og slår deretter av Oppsummer bilder.


Vis etter sted. Mens du viser bilder etter år eller samling, trykker du på >. Bilder og videoer som inneholder stedsinformasjon, vises på et kart med indikasjon på hvor de ble tatt.

Mens du viser et bilde eller en video, trykker du for å vise eller skjule kontrollene. Bla mot venstre eller høyre for å gå framover eller bakover.

Søk etter bilder. Trykk på  fra Albumer eller Bilder for å søke etter dato (måned og år) eller sted (by og sted). Søk holder også Nylige søk tilgjengelig og viser en liste over foreslåtte søk.

Zoom inn eller ut. Dobbeltrykk eller knip på et bilde. Når du zoomer inn, kan du dra for å se andre deler av bildet.

Spill av en video. Trykk på . Hvis du vil veksle mellom fullskjerm og tilpasset visning, dobbeltrykker du på skjermen.


Spill av en lysbildeserie. Mens du viser et bilde, trykker du på  og deretter på Lysbildeserie. Velg alternativer, og trykk på Start lysbildeserie. Trykk på skjermen hvis du vil stoppe lysbildeserien. Hvis du vil angi andre lysbildeserievalg, går du til Innstillinger > Bilder og Kamera.

Hvis du vil strøme en lysbildeserie eller video til en TV, leser du [AirPlay](#) på side 41.

Ordne bilder og videoer


Album-fanen inkluderer albumer som du lager selv og andre albumer som blir opprettet for deg, avhengig av hvordan du bruker Bilder. Videoer blir for eksempel automatisk lagt til i Videoer-albumet og du ser et Mitt bildestrøm-album hvis du bruker den funksjonen (se [Min bildestrøm](#) under). Alle bildene i iCloud ligger i Alle bilder-albumet hvis du bruker iCloud-bildebiblioteket (se [iCloud-bildebibliotek](#) på side 82). Hvis du ikke bruker iCloud-bildebiblioteket, kan du se Kamerarull-albumet i stedet, som inkluderer bilder og videoer du har tatt med iPhone og fra andre kilder.

Merk: Hvis du bruker iCloud-bildebibliotek, lagres albumer i iCloud og er oppdatert og tilgjengelige på alle enheter med iOS 8.1 eller nyere, Mac-maskiner med OS X Yosemite versjon 10.10.3 eller nyere og på [iCloud.com](#) med den samme Apple-ID-en. Les [iCloud-bildebibliotek](#) på side 82.


Opprett et nytt album. Trykk på Albumer, trykk på , skriv inn et navn, og trykk på Arkiver. Marker bilder og videoer for å legge dem til i albumet, og trykk på Ferdig.

Legg til objekter i et eksisterende album. Mens du viser miniatyrbilder, trykker du på Marker, markerer objekter, trykker på Legg til i og markerer deretter albumet.


Administrer albumer. Trykk på Rediger mens du viser albumlisten.


- *Endre navn på et album:* Marker albumet, og skriv inn et nytt navn.
- *Endre rekkefølge på albumer:* Trykk, og dra deretter albumet til et annet sted.
- *Slett et album:* Trykk på .

Med iCloud-bildebibliotek kan du organisere alle albumer fra en hvilken som helst enhet med iOS 8.1 eller nyere som er konfigurert med iCloud-bildebibliotek.

Marker favorittene. Trykk på  mens du viser et bilde eller en video, for å legge det eller den til i Favoritter-albumet automatisk. Et bilde eller en video kan være med i et annet album i tillegg til Favoritter.

Skjul bildene du vil beholde, men ikke vise. Trykk og hold på et bilde, og velg deretter Skjul. Bildet flyttes til albumet Skjult. Trykk og hold på et skjult bilde for ikke å skjule det.

Fjern et bilde eller en video fra et album. Trykk på bildet eller videoen, trykk på , og trykk deretter på Slett bilde. Bildet eller videoen fjernes fra albumet og fra Bilder-fanen.

Slett et bilde eller en video fra Bilder. Trykk på Bilder-fanen, trykk på bildet eller videoen, trykk på , og trykk på Slett bilde eller Slett video. Slettede bilder og videoer oppbevares i Nylig slettet-albumet på iPad, med et merke som viser antallet dager før objektet fjernes fra iPad permanent. Hvis du vil slette bildet eller videoen før dagene utløper, trykker du på objektet, trykker på Slett og trykker deretter på Slett bilde eller Slett video. Hvis du bruker iCloud-bildebibliotek, fjernes slettede bilder og videoer permanent fra alle enheter som bruker iCloud-bildebibliotek med samme Apple-ID.

Gjenopprett et slettet bilde eller en slettet video. I Nylig slettet-albumet trykker du på bildet eller videoen, trykker på Gjenopprett og trykker deretter på Gjenopprett bilde eller Gjenopprett video for å flytte objektet til kamerarullen, eller, hvis du bruker iCloud-bildebibliotek, Alle bilder-albumet.

iCloud-bildebibliotek

iCloud-bildebibliotek gir deg tilgang til bildene og videoene dine på alle enheter med iOS 8.1 eller nyere, Mac-maskiner med OS X Yosemite versjon 10.10.3 eller nyere og på iCloud.com med den samme Apple-ID-en. Du kan redigere bilder og videoer i Bilder-appen, beholde både originalen og den redigerte versjonen, og se at endringene oppdateres på alle enhetene (se [Rediger bilder og klipp videoer](#) på side 85). Lagre så mange bilder og videoer som iCloud-lagringsabonnementet tillater.

Merk: Hvis du slår på iCloud-bildebibliotek, kan du ikke bruke iTunes til å synkronisere bilder og videoer til iPad.

Slå på iCloud-bildebibliotek. Velg Innstillinger > iCloud > Bilder. Eller velg Innstillinger > Bilder og Kamera.

Vis bilder og videoer i iCloud-bildebibliotek. I tillegg til å vise bildene og videoene dine i Bilder-fanen, organisert etter År, Samlinger og Øyeblikk, kan du også vise dem som en kontinuerlig strøm, organisert etter når de ble lagt til, i Alle bilder-albumet.

Velg om du vil optimalisere lagringsplassen eller beholde alle bildene og videoene i full oppløsning på iPad. Hvis iCloud-lagringsabonnementet ditt er over 5 GB, er Optimaliser iPad-lagring slått på som standard. Da håndteres lagringen slik at bilder og videoer i full oppløsning lagres i iCloud og mindre versjoner lagres på iPad, avhengig av hvor mye plass som kreves. Trykk på Last ned og behold originaler for å beholde originalene i full oppløsning på iPad. Originalene blir alltid lagret i iCloud.

Last ned et bilde eller en video i full oppløsning. Hvis du ikke oppbevarer originalversjoner på iPad, kniper du for å zoome inn til 100 %, eller trykker på Rediger.

Merk: Hvis du vil laste opp bilder og videoer til iCloud-bildebibliotek, må iPad være koblet til Internett. Du kan laste ned opptil 100 MB om gangen med en mobilforbindelse på iPad Cellular-modeller.

Hvis bildene og videoene du laster opp, overstiger lagringsabonnementet, kan du oppgradere iCloud-lagringsplassen. Velg Innstillinger > iCloud > Lagring > Endre lagringsabonnement for å lære om de tilgjengelige alternativene.

Min bildestrøm

Min bildestrøm, som er på som standard, laster automatisk opp nye bilder og videoer til de andre enhetene dine som bruker Min bildestrøm.



Slå Min bildestrøm av eller på. Velg Innstillinger > Bilder og Kamera eller Innstillinger > iCloud > Bilder.

Merk: Bilder som arkiveres i iCloud, telles med i beregningen for den totale iCloud-lagringsplassen din, men det gjør ikke bilder som lastes opp til Min bildestrøm.

Bruk Min bildestrøm uten iCloud-bildebibliotek. Bilder og videoer du tar med iPad, legges til i Min bildestrøm-albumet når du avslutter Kamera-appen og iPad er koblet til Wi-Fi. Eventuelle bilder du legger til – inkludert skjermbilder og bilder som for eksempel arkiveres fra e-post – vises også i Min bildestrøm-albumet.

Bilder og videoer som legges til i Min bildestrøm på de andre enhetene dine, vises i Min bildestrøm-albumet på iPad. iOS-enheter kan oppbevare opptil 1000 av de nyeste bildene dine i iCloud i 30 dager. Du kan velge å importere disse bildene til datamaskinen automatisk hvis du vil beholde dem permanent.

Administrer Min bildestrøm-innhold. Trykk på Marker i Min bildestrøm-albumet.

- *Arkiver de beste bildene dine på iPad:* Marker bildene, og trykk deretter på Legg til i.
- *Del, skriv ut eller kopier:* Marker bildene, og trykk deretter på .
- *Slett bilder:* Marker bildene, og trykk deretter på .


Merk: Selv om slettede bilder fjernes fra Min bildestrøm på alle enhetene, beholdes originalbildene i Bilder på enheten de ble tatt med. Bilder du arkiverer i et annet album på en enhet eller datamaskin, slettes heller ikke. Se support.apple.com/kb/HT4486.

Bruk Min bildestrøm med iCloud-bildebibliotek. Hvis du bruker iCloud-bildebibliotek på iPad, kan du bruke Min bildestrøm til å laste opp nye bilder og videoer og vise dem på andre enheter der iCloud-bildebibliotek ikke er aktivert.

iCloud-bildedeling


Med iCloud-bildedeling kan du opprette albumer av bilder og videoer som du vil dele, og du kan abonnere på andres delte albumer. Du kan invitere andre med iCloud-bildedeling (iOS 6 eller nyere eller OS X Mountain Lion eller nyere) til å se albumene dine, og de kan legge igjen kommentarer hvis de vil. Hvis de bruker iOS 7 eller OS X Mavericks eller nyere, kan de legge til egne bilder og videoer. Du kan også publisere albumet på et nettsted, slik at alle kan se det. iCloud-bildedeling fungerer med eller uten iCloud-bildebibliotek og Min bildestrøm.

Merk: Hvis du vil bruke iCloud-bildedeling, må iPad være koblet til Wi-Fi. iCloud-bildedeling fungerer både med Wi-Fi og mobilnettverk. Mobildatakostnader kan komme i tillegg. Les [Bruksinformasjon](#) på side 164.

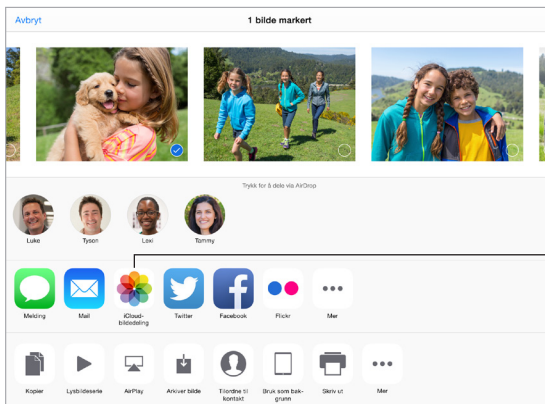


Opprett nye, delte albumer, eller legg til bilder i eksisterende albumer.

Slå på iCloud-bildedeling. Velg Innstillinger > iCloud > Bilder. Eller velg Innstillinger > Bilder og Kamera.

Del bilder og videoer. Når du viser et bilde eller en video, eller når du har markert flere bilder eller videoer, trykker du på , trykker på iCloud-bildedeling, legger til kommentarer og deler deretter til et eksisterende delt album eller markerer et nytt. Du kan invitere andre til å se det delte albumet ved å bruke e-postadressen eller mobiltelefonnummeret de bruker for iMessage.

Aktiver en offentlig nettside. Marker det delte albumet, trykk på Personer, og slå på Offentlig nettside. Trykk på Del kobling hvis du vil annonsere nettsiden.


Legg til objekter i et delt album. Vis et delt album, trykk på +, marker objekter, og trykk deretter på Ferdig. Du kan legge til en kommentar og deretter trykke på Publisert.

Slett bilder fra et delt album. Marker det delte albumet, trykk på Marker, marker bildene eller videoene du vil slette, og trykk deretter på . Du må være eier av det delte albumet eller av bildet.

Slett kommentarer fra et delt album. Marker bildet eller videoen som har kommentaren. Hold fingeren på kommentaren, og trykk på Slett. Du må være eier av det delte albumet eller av kommentaren.

Gi nytt navn til et delt album. Trykk på Delt, trykk på Rediger, og trykk deretter på navnet og angi et nytt navn.

Legg til eller fjern abonnenter, eller slå varslinger av eller på. Marker det delte albumet, og trykk deretter på Personer.



Abonner på et delt album. Når du mottar en invitasjon, trykker du på Delt-fanen  og deretter på Godta. Du kan også godta en invitasjon i en e-postmelding.

Legg til objekter i et delt album du abonnerer på. Marker det delte albumet, og trykk deretter på +. Marker objekter, og trykk deretter på Ferdig. Du kan legge til en kommentar og deretter trykke på Publisert.

Se familiealbumet ditt. Når Familiedeling er konfigurert, opprettes det automatisk et delt album kalt «Familie» i Bilder på alle familiemedlemmenes enheter. Alle i familien kan bidra med bilder, videoer og kommentarer til albumet, og de blir varslet når det legges til noe nytt. Du finner mer informasjon om å konfigurere Familiedeling under [Familiedeling](#) på side 38.

Andre måter å dele bilder og videoer på

Du kan dele bilder og videoer i Mail eller Meldinger eller gjennom andre apper som du installerer.

Del eller kopier et bilde eller en video. Vis et bilde eller en video, og trykk deretter på . Hvis du ikke ser , trykker du på skjermen for å vise kontrollene.


Trykk på Mer i Deling for å slå på appene du vil bruke til deling.

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren din. iPad kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Du kan også kopiere et bilde eller en video og deretter lime det eller den inn i en e-post eller tekstmelding (MMS eller iMessage).

Del eller kopier flere bilder eller videoer. Trykk på Del mens du viser etter øyeblikk.

Arkiver eller del et bilde eller en video du mottar.



- *E-post:* Trykk for å laste ned hvis det er nødvendig, og hold på objektet for å se alternativer for deling og annet.
- *Tekstmelding:* Trykk på objektet i samtalen, og trykk deretter på .




Bilder og videoer du mottar i meldinger eller arkiverer fra en nettside, arkiveres i Bilder-fanen. De kan også vises i kamerarullen, eller, hvis du bruker iCloud-bildebibliotek, Alle bilder-albumet.

Rediger bilder og klipp videoer




Du kan redigere bilder direkte på iPad. Hvis bildene dine er arkivert i iCloud, synkroniseres endringene dine på alle enheter som er konfigurert med iCloud, og både de opprinnelige og redigerte versjonene arkiveres. Hvis du sletter et bilde, slettes det fra alle enhetene og iCloud. Apputvidelser for bilder kan gi spesielle redigeringsalternativer. Les [Apputvidelser](#) på side 25.

Rediger et bilde. Vis bildet i fullskjermmodus, trykk på Rediger, og trykk deretter på et av verktøyene. Hvis du vil redigere et bilde som ikke er tatt med iPad, trykker du på bildet, trykker på Rediger, og trykker deretter på Dupliser og rediger.

- Autoforbedring  forbedrer eksponeringen, kontrasten, metningen og andre egenskaper i bildet.
- Med Fjern røde øyne-verktøyet  trykker du på hvert øye som skal korrigeres.

- Trykk på , så foreslår Bilder den optimale beskæringen. Du kan også dra i hjørnene av rutenettverktøyet for å angi din egen beskæring. Flytt på hjulet for å justere vinkelen eller rette opp bildet. Trykk på Auto for å justere bildet etter horisonten, og trykk på Nullstill for å angre justeringen. Trykk på  for å rotere bildet 90 grader. Trykk på  for å velge et standard beskæeringsforhold, for eksempel 2:3 eller Kvadrat.




- Bildefiltrene  lar deg bruke forskjellige fargeeffekter, for eksempel Svart-hvitt eller Kromatisk.
- Trykk på Justeringer  for å angi lys, farge og svart-hvitt. Trykk på nedoverpilen, og trykk deretter på  ved siden av Lys, Farge eller Svart-hvitt for å velge elementet du vil justere. Flytt på skyveknappen for å oppnå den ønskede effekten.

Sammenlign den redigerte versjonen med originalen. Trykk og hold på bildet for å vise originalen. Slipp for å se endringene.

Liker du ikke resultatet? Trykk på Avbryt, og trykk deretter på Forkast endringer. Trykk på Ferdig for å arkivere endringer.

Gjenopprett originalen. Når du har redigert et bilde og arkivert endringene, kan du gjenopprette det opprinnelige bildet. Trykk på bildet, trykk på Rediger, og trykk deretter på Gjenopprett.



Klipp en video. Trykk på skjermen for å vise kontrollene, dra i en av endene på bildevisningen, og trykk deretter på Klipp.

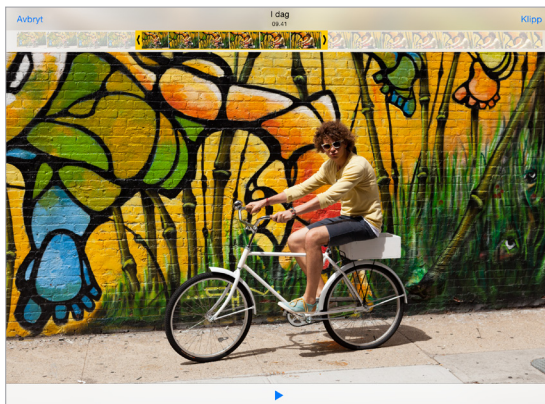

Viktig: Hvis du velger Klipp original, blir bildene som er klipt bort, fjernet permanent fra originalvideoen. Hvis du velger Arkiver som nytt klipp, blir et nytt klippet videoklipp arkivert i Videoer-albumet, og originalvideoen påvirkes ikke.

Skriv ut bilder

Skriv ut på en AirPrint-kompatibel skriver.

- *Skriv ut et enkeltbilde:* Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.
- *Skriv ut flere bilder:* Når du viser et bildealbum, trykker du på Marker, markerer bildene, trykker på , og trykker deretter på Skriv ut.

Les [AirPrint](#) på side 41.

Importer bilder og videoer

Du kan importere bilder og videoer direkte fra et digitalt kamera, en annen iOS-enhet med kamera eller et SD-minnekort. Til iPad (fjerde generasjon eller nyere) eller iPad mini bruker du Lightning-til-SD-kortleseren eller Lightning-til-USB-kamera-adapteren (begge selges separat). Til eldre iPad-modeller bruker du iPad Camera Connection Kit (selges separat), som inneholder både SD-kortleser og kamerakontakt.

Importer bilder

- 1 Sett inn SD-kortleseren eller kamerakontakten i iPad Lightning-kontakten eller 30-pinneres dock-kontakten.
 - *Bruk et SD-minnekort:* Sett inn kortet i sporet på SD-kortleseren. Ikke tving kortet inn i plassen. Det passer kun en vei.
 - *Koble til et kamera eller en iOS-enhet:* Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet eller iOS-enheten, og koble den til USB-porten på kamerakontakten. Hvis du bruker en iOS-enhet, kontrollerer du at den er slått på og ikke er låst. Hvis du kobler til et kamera, forsikrer du deg om at kameraet er slått på og er i overføringsmodus. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med kameraet, for mer informasjon.
- 2 Lås opp iPad.
- 3 Bilder-appen starter og viser bildene og videoene som er tilgjengelige for import.
- 4 Marker bildene og videoene du vil importere.
 - *Importer alle objektene:* Trykk på Importer alle.
 - *Importer kun noen av objektene:* Trykk på objektene du vil importere (et hakemerke vises på hvert av objektene), trykk deretter på Importer, og trykk på Importer markerte.
- 5 Når bildene er importert, kan du velge om du vil beholde bildene og videoene på minnekortet, kameraet eller iOS-enheten.
- 6 Koble fra SD-kortleseren eller kamerakontakten.

En ny hendelse i Siste import-albumet inneholder alle bildene du importerte.

Hvis du vil overføre bildene til datamaskinen, kobler du iPad til datamaskinen og importerer bildene ved hjelp av et bildeprogram som iPhoto eller Adobe Elements.

Bilder-innstillinger

Innstillingene for Bilder finner du under Innstillinger > Bilder og Kamera. Dette omfatter følgende:



- iCloud-bildebibliotek, Min bildestrøm, iCloud-bildedeling og Last opp bildesekvenser
- Bildefane
- Lysbildeserie
- Kamerarutenett
- HDR (utvidet dynamisk område)

Kamera


12




Kamera-oversikt

Skynd deg! Fram med kameraet! Fra låst skjerm drar du bare  oppover. Eller dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenner, og trykk deretter på .

Merk: Når du åpner Kamera fra låst skjerm, kan du vise og redigere bilder og videoer som du tar mens enheten er låst, ved å trykke på miniatyrbildet nederst til venstre på skjermen. Hvis du vil dele bilder og videoer, må du først låse opp iPad.

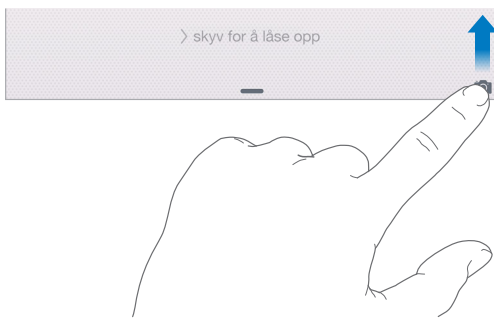

Med iPad kan du både ta stillbilder og ta opp video med FaceTime-kameraet foran eller kameraet på baksiden.

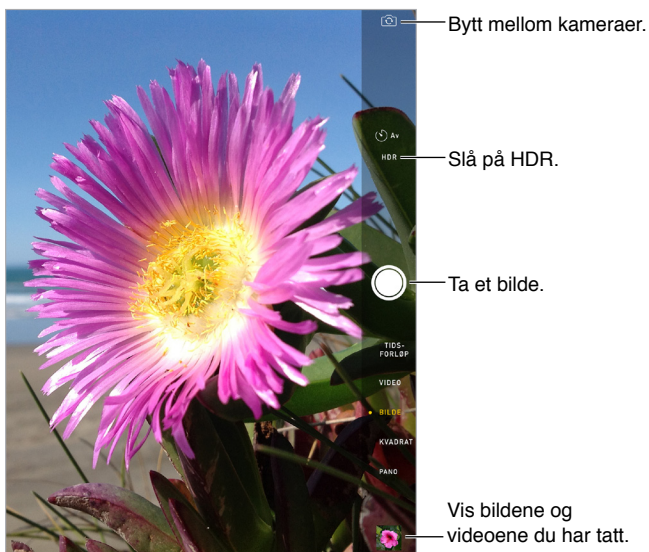




Ta bilder og film

Kamera-appen har flere modi som du kan bruke til å ta stillbilder, kvadratiske bilder, tidsforløp, videoer og panoramabilder.


Velg en modus. Dra opp eller ned, eller trykk på etikettene for kameramodus for å velge Tidsforløp, Video, Bilde, Kvadrat eller Pano.

Ta bilde. Velg Bilde, og trykk på den hvite Ta bilde-knappen eller en av volumknappene.


- *Ta bildesekvenser:* (iPad Air 2) Trykk og hold på Ta bilde-knappen for å ta hurtigbilder i bildesekvenser (tilgjengelig i Kvadrat- og Bilde-modus). Lukkerlyden er annerledes, og telleren viser hvor mange bilder du har tatt, helt til du løfter fingeren. Hvis du vil se de foreslåtte bildene og markere bildene du vil beholde, trykker du på miniatyrbildet og deretter på Marker. Grå prikker markerer de foreslåtte bildene. Hvis du vil kopiere et bilde fra utvalget som et eget bilde i bildesekvensalbumet i Bilder, trykker du på sirkelen nederst til høyre på bildet. Hvis du vil slette utvalget, trykker du på det og deretter på .
- *Legg på et filter:* Trykk på  for å bruke forskjellige fargeeffekter, for eksempel Svart-hvitt eller Kromatisk. Hvis du vil slå av et filter, trykker du på  og deretter på Ingen. Du kan også legge på et filter senere, når du redigerer bildet. Les [Rediger bilder og klipp videoer](#) på side 85.

En firkant vises kort der eksponeringen settes. Når du tar bilder av mennesker, balanserer ansiktsgjenkjenningen (iPad tredje generasjon eller nyere) eksponeringen over opptil ti ansikter. Det vises en firkant for hvert ansikt som blir funnet.

Eksponering skjer automatisk, men du kan angi eksponering manuelt for neste bilde ved å trykke på et objekt eller område på skjermen. Med iSight-kamera angis fokus og eksponering når du trykker på skjermen, og ansiktsgjenkjenning blir slått av midlertidig. Hvis du vil låse eksponeringen og fokuset, trykker og holder du til firkanten pulserer. Ta så mange bilder som du vil ha. Når du trykker på skjermen igjen, slås de automatiske innstillingene og ansiktsgjenkjenning på igjen.

Juster eksponeringen. Trykk for å se  ved siden av eksponeringsfirkanten, og dra deretter opp eller ned for å justere eksponeringen.

Ta panoramabilde. (iSight-kamera) Velg Pano, trykk på Ta bilde-knappen, og panorer sakte i pilens retning. Hvis du vil panorere motsatt vei, trykker du først på pilen. Hvis du vil panorere vertikalt, snur du først iPad til liggende retning. Du kan bytte retning i en vertikal panorering også.

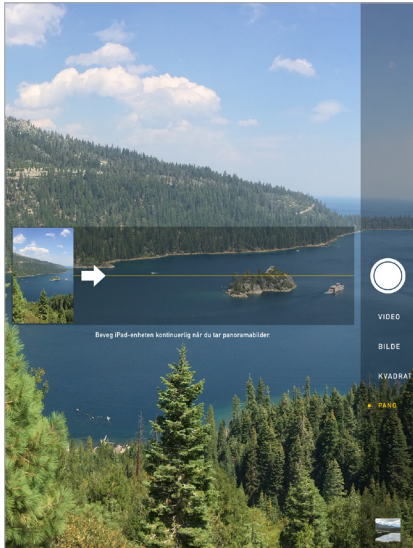

Bevar en opplevelse med tidsforløp. Velg Tidsforløp, plasser iPad der du vil ha den, og trykk deretter på knappen for tidsforløpvideo for å ta bilder av en solnedgang, en blomst som åpner seg, eller andre opplevelser over tid. Trykk på knappen for tidsforløpvideo igjen for å stoppe. Tidsforløpbilder samles i en kort video som du kan vise og dele.


Spill inn video. Velg Video, og trykk deretter på Ta opp video-knappen eller trykk på en av volumknappene for å begynne og stoppe å filme. Video filmes i 30 fps (rammer per sekund).

Ta det rolig. (iPad Air 2) Velg Sakte for ta opp video i sakte film med 120 bilder per sekund. Du kan angi hvilken del som skal spilles av i sakte film, når du redigerer videoen.

Angi saktefilmdelen i en video. Trykk på miniatyrbildet, og bruk de vertikale stolpene under bildevisningen til å angi delen du vil spille av i sakte film.

Zoom inn eller ut. (iSight-kamera) Knip på bildet på skjermen. Med iPad Air (alle modeller) og iPad mini 2 og nyere fungerer zooming i videomodus i tillegg til bildemodus.

Hvis Stedstjenester er på, merkes bilder og video med stedsdata som kan brukes av apper og bildedelingsnettsteder. Les [Personvern](#) på side 43.

Bruk timeren hvis du vil bli med i bildet. Unngå «kameraristing» eller bli med i et bilde selv ved å bruke timeren. Hvis du vil inkludere deg selv, må du først stabilisere iPad og plassere den så du fanger inn motivet. Trykk på , trykk på 3s (sekunder) eller 10s, og trykk deretter på Ta bilde-knappen.

Vil du ta bilde av det som vises på skjermen? Trykk inn og slipp Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen samtidig. Skjermbildet legges til i Bilder-fanen i Bilder og kan også vises i Kamerarull-albumet eller Alle bilder-albumet (hvis du bruker iCloud-bildebibliotek).

Gjør det bedre. Du kan redigere bilder og klippe videoer direkte på iPad. Les [Rediger bilder og klipp videoer](#) på side 85.

Bruk Siri. Si for eksempel:

- «Open Camera»
- «Take a picture»

HDR

HDR (utvidet dynamisk område) hjelper deg med å få flotte bilder, selv i omgivelser med høy kontrast. De beste delene av tre raske bilder, som tas med ulik eksponering (lang, vanlig og kort), settes sammen til ett bilde.

Bruk HDR. (iSight-kameraet på iPad tredje generasjon eller nyere) Trykk på HDR. Du får best resultat hvis både iPad og motivet er i ro.

Behold det vanlige bildet og HDR-versjonen. Velg Innstillinger > Bilder og Kamera > Behold originalbildet. Både originalversjonen og HDR-versjonen av bildet vises i Bilder. HDR-versjoner av bilder i albumene er merket med «HDR» i hjørnet.

Vis, del og skriv ut

Bilder du tar og videoer du filmer, arkiveres i Bilder. Når iCloud-bildebibliotek er aktivert, lastes alle nye bilder og videoer automatisk opp og er tilgjengelige i Bilder på alle iOS 8.1-enhetene dine som er konfigurert med iCloud-bildebibliotek. Les [iCloud-bildebibliotek](#) på side 82. Når iCloud-bildebibliotek er slått av, kan du samle opptil 1000 av de nyeste bildene dine fra alle aktiverte enheter i Min bildestrøm-albumet. Les [Min bildestrøm](#) på side 83.

Vis bildene dine. Trykk på miniatyrbildet, og dra deretter til venstre eller høyre for å se bildene du nylig har tatt. Trykk på Alle bilder for å se alt i Bilder-appen.

Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontrollene.

Se delings- og utskriftsvalg. Trykk på . Les [Del fra apper](#) på side 37.

Last opp bilder og videoer. Bruk iCloud-bildebibliotek for å laste opp bilder og videoer fra iPad til iCloud og få tilgang til dem på iOS 8.1-enheter som er logget på iCloud med den samme Apple-ID-en. Du kan også laste opp og ned bildene og videoene fra Bilder-appen på iCloud.com. Les [iCloud-bildebibliotek](#) på side 82.

Synkroniser bilder og videoer til iPad fra en Mac. Bruk Bilder-innstillingspanelet i iTunes. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 20.

Kamera-innstillinger

Velg Innstillinger > Bilder og Kamera for å se kameravalgene, som omfatter:

- iCloud-bildebibliotek, Min bildestrøm og iCloud-bildedeling
- Lysbildeferie
- Rutenett
- HDR

Juster volumet på lukkerlyden med Ringelyd og varsler-innstillingene under Innstillinger > Lyder. Eller demp lyden ved hjelp av ringelydbryteren. (Demping av lyden er deaktivert i enkelte land.)


Kontakter

13



Kontakter-oversikt

Med iPad får du tilgang til og kan redigere kontaktlister fra personlige kontoer samt jobbkontoer og andre kontoer.

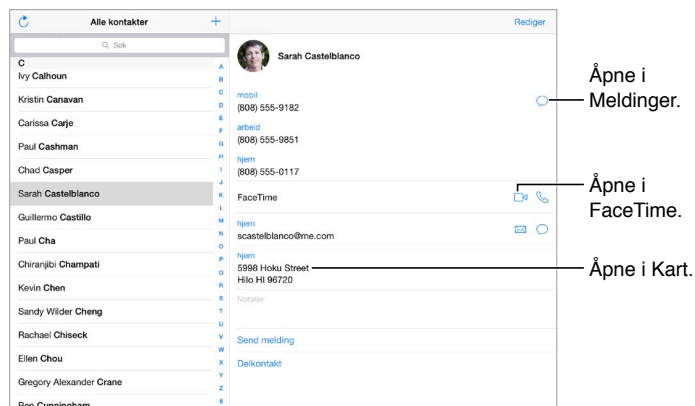

Fyll ut Min info-kortet for Safari, Siri og andre apper. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Min info, og velg kontaktkortet med navnet ditt og opplysningene dine.

Lær Siri hvem som er hvem. Mens du redigerer Min info-kortet, trykker du på Legg til relatert navn for å definere relasjoner du vil at Siri skal kjenne til, slik at du kan si ting som «send a message to my sister». Du kan også legge til relasjoner ved hjelp av Siri. For eksempel kan du si «John Appleseed is my brother».

Bruk Siri. Si for eksempel «Sarah Castelblanco is my sister».

Finn en kontakt. Bruk søkefeltet øverst i listen med kontakter. Du kan også søke i kontakter med Spotlight-søk (les [Spotlight-søk](#) på side 34).

Bruk Siri. Si for eksempel «What's my brother's work address?»

Del en kontakt. Trykk på en kontakt, og trykk på Del kontakt. Les [Del fra apper](#) på side 37.

Endre en etikett. Hvis et felt har feil etikett, for eksempel Hjem i stedet for Arbeid, trykker du på Rediger. Trykk deretter på etiketten og velg en fra listen, eller trykk på Tilpasset felt for å opprette en egen.

Legg til venners sosiale profiler. Mens du viser en kontakt, trykker du på Rediger og deretter på «legg til sosial profil». Du kan legge til kontoer for Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace og Sina Weibo, eller du kan opprette en egendefinert oppføring.

Slett en kontakt. Gå til kortet til kontakten, og trykk på Rediger. Rull nedover, og trykk på Slett kontakt.

Legg til kontakter

I tillegg til å legge inn kontakter kan du:

- *Bruke iCloud-kontakter:* Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kontakter.
- *Importere Facebook-venner:* Velg Innstillinger > Facebook, og slå på Kontakter i listen «Tillat at disse appene bruker kontoen din». Dette oppretter en Facebook-gruppe i Kontakter.
- *Bruke Google-kontakter:* Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Google-kontoen, og slå deretter på Kontakter.
- *Få tilgang til en global adresseliste i Microsoft Exchange:* Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Exchange-kontoen, og slå deretter på Kontakter.
- *Konfigurere en LDAP- eller CardDAV-konto for tilgang til skole- eller jobbkataloger:* Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Legg til konto > Annet. Trykk på Legg til LDAP-konto eller Legg til CardDAV-konto, og oppgi deretter kontoinformasjonen.
- *Synkronisere kontakter fra datamaskinen:* I iTunes på datamaskinen slår du på synkronisering av kontakter i infopanelet for enheten. Du finner mer informasjon i iTunes-hjelpen.
- *Importer kontakter fra et vCard:* Trykk på et .vcf-vedlegg i en e-post eller melding.

Søk i en katalog. Trykk på Grupper, trykk på GAL-, CardDAV- eller LDAP-katalogen du vil søke i, og skriv inn det du søker etter. Hvis du vil arkivere en persons informasjon i kontaktene dine, trykker du på Legg til kontakt.

Vis eller skjul en gruppe. Trykk på Grupper, og marker deretter gruppene du vil se. Denne knappen vises kun hvis du har mer enn én kontaktkilde.

Oppdater kontakter ved hjelp av Twitter, Facebook og Sina Weibo. Velg Innstillinger > Twitter, Innstillinger > Facebook eller Innstillinger > Sina Weibo, og trykk deretter på Oppdater kontakter. Dermed oppdateres kontaktbilder og kontonavn for sosiale medier i Kontakter.

Samle kontakter

Når du har kontakter fra flere kilder, får du kanskje flere oppføringer for samme person. For å unngå at flere like kontaktoppføringer vises i Alle kontakter-listen, vises kontakter fra ulike kilder som har samme navn, som én *samlet kontakt*. Når du går til en samlet kontakt, vises tittelen Samlet info.

Samle kontakter. Hvis to oppføringer for samme person ikke kobles sammen automatisk, kan du samle dem manuelt. Rediger en av kontaktene, trykk på Slå sammen kontakt, og velg deretter den andre kontakten du vil opprette kobling til.

Sammenkoblede kontakter slås ikke sammen. Hvis du endrer eller legger til informasjon i en samlet kontakt, blir endringene kopiert til hver av de opprinnelige kontoene der informasjonen allerede finnes.

Hvis du kobler sammen kontakter med ulike for- eller etternavn, vil det ikke føre til at navnene på de opprinnelige kortene endres, men kun ett navn vises på det samlede kortet. Hvis du vil angi hvilket navn som skal vises på det samlede kortet, trykker du på Rediger, trykker på kortet med det navnet du foretrekker, og deretter trykker du på Bruk dette navnet for samlet kort.

Kontakter-innstillinger

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, hvor du kan:

- endre hvordan kontakter skal sorteres
- vise kontakter etter for- eller etternavn
- endre hvordan lange navn forkortes i lister
- velge å vise nye kontakter i fleroppgaveskjermen
- angi standardkonto for nye kontakter
- konfigurere Min info-kortet

Klokke


14



Klokke-oversikt

Den første klokken viser hva klokken er, ut fra plasseringen du anga da du konfigurerte iPad. Legg til flere klokker som viser hva klokken er i andre store byer og tidssoner.


Slett klokker eller endre rekkefølgen på dem.

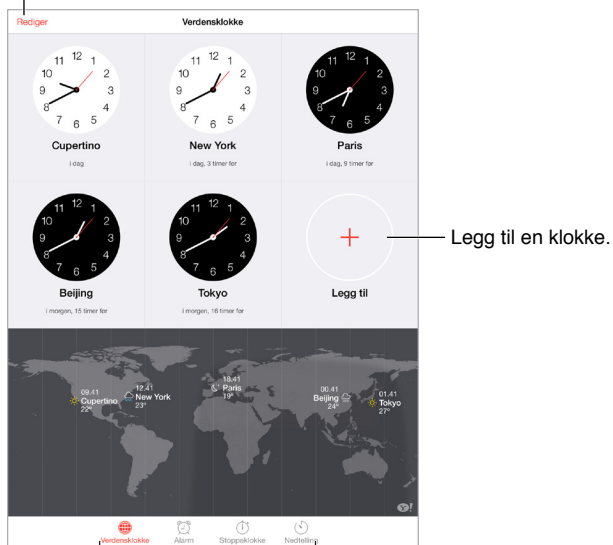

Vis klokker, still inn en alarm, ta tiden på noe, eller start en nedtelling.

Alarmer og nedtelling

Vil du at iPad skal vekke deg? Trykk på Alarm, og trykk på +. Angi vekketidspunkt og andre valg, og gi deretter alarmen et navn (for eksempel «God morgen»).

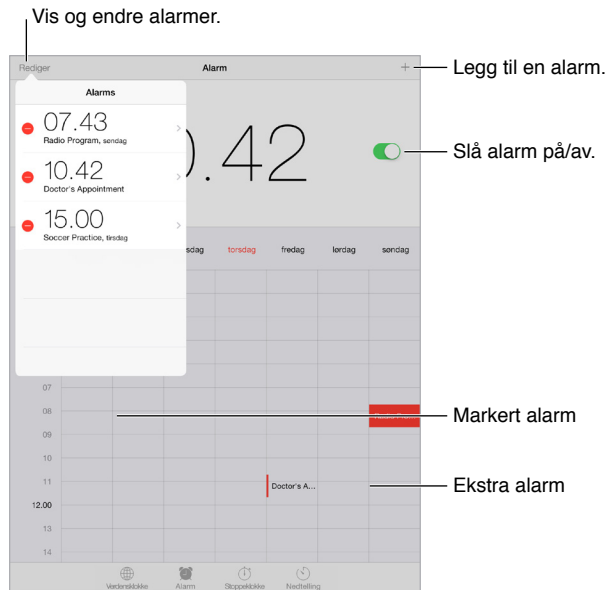

Hold oversikt over tiden. Bruk stoppeklokken til å ta tiden, registrere rundetider eller stille inn en nedtelling som varsler deg når tiden er ute.

Vil du sovne til musikk eller en podcast? Trykk på Nedtelling, trykk på Når ferdig, og velg deretter Stopp avspilling nederst.

Få rask tilgang til klokkefunksjoner. Dra fingeren oppover fra bunnen av skjermen for å åpne Kontrollsenter, og trykk deretter på . Du kan få tilgang til Nedtelling i Kontrollsenter selv når iPad er låst. Du kan også navigere til de andre klokkefunksjonene.

Bruk Siri. Si for eksempel:


- «Set the timer for 3 minutes»
- «Wake me up tomorrow at 7 a.m.»
- «What alarms do I have set?»



Finn steder

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om navigering og å unngå distraksjoner som kan føre til farlige situasjoner, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 159. Se også [Personvern](#) på side 43.



Flytt rundt i Kart ved å dra på skjermen. Hvis du vil vende mot en annen retning, roterer du med to fingre. Hvis du vil vende mot nord igjen, trykker du på kompasset  øverst til høyre.

Zoom inn eller ut. Dobbeltrykk med én finger for å zoome inn, og trykk med to fingre for å zoome ut – eller knip og strekk med fingrene. Skalaen vises i øverste venstre hjørne mens du zoomer, eller hvis du berører skjermen med to fingre. Hvis du vil endre hvordan avstander vises (miles eller kilometer), går du til Innstillinger > Kart.

Søk etter et sted. Trykk i søkefeltet. Du kan søke etter et sted på flere måter. For eksempel:

- kryss («Storgata og Hausmanns gate»)
- område («Bislett»)
- landemerke («Operaen»)
- postnummer
- bedrift («kinoer», «restauranter oslo», «apple inc new york»)

Kart kan også vise nylige steder, søk eller veibeskrivelser som du kan velge fra.

Bruk Siri. Si for eksempel «Find coffee near me».

Finn posisjonen til en kontakt, til et nylig søk eller et favorittsøk. Trykk på Favoritter.


Velg visning. Trykk på ⓘ, og velg Standard, Hybrid eller Satellitt.

Marker et sted manuelt. Hold fingeren på kartet til nålen vises.

Få mer informasjon

Få informasjon om et sted. Trykk på en nål for å vise banneret, og trykk deretter på >.

Informasjonen kan blant annet inneholde vurderinger og bilder fra Yelp, en kobling til en nettside og veibeskrivelser.

Hvis du vil dele posisjonen, legger du posisjonen til i Favoritter, eller bruk en annen app du har installert, og trykker på . Les [Del fra apper](#) på side 37.

Få veibeskrivelse


Merk: iPad må ha en Internett-forbindelse for å få veibeskrivelser. Hvis du vil ha veibeskrivelser som inkluderer din nåværende plassering, må Stedstjenester også være på.

Få veibeskrivelser. Trykk på Veibeskrivelse, skriv inn start- og sluttsted, og trykk på Rute. Eller velg et sted eller en rute fra listen hvis det er tilgjengelig. Trykk for å velge veibeskrivelser for å kjøre eller gå eller for å bruke en app for offentlig eller andre former for transport.

Hvis det vises et stedsbanner, vises veibeskrivelser til denne plasseringen fra den nåværende plasseringen din. Hvis du vil ha andre veibeskrivelser, trykker du i søkefeltet.

Hvis det vises flere ruter, trykker du på den du vil bruke.


- **Hør veibeskrivelser sving for sving (iPad Wi-Fi + Cellular):** Trykk på Start.
Kart følger deg på ruten og leser opp veibeskrivelsene sving for sving helt til du er framme.
Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontrollene.
Hvis iPad låses automatisk, vises Kart fortsatt på skjermen og fortsetter å lese opp instruksjonene. Du kan også åpne en annen app og fortsatt få veibeskrivelser sving for sving.
Hvis du vil gå tilbake til Kart, trykker du på banneret øverst på skjermen.
Når du bruker veibeskrivelser sving for sving, justerer kveldsmodus skjermbildet automatisk slik at det blir lettere å se det i mørket.
- **Hør veibeskrivelser sving for sving (iPad Wi-Fi):** Trykk på Start, og dra mot venstre for å se neste instruksjon.
- **Vis oversikt over ruten:** Trykk på Oversikt.
- **Vis veibeskrivelsene i en liste:** Trykk på Vis info.
- **Stopp veibeskrivelser sving for sving:** Trykk på Slutt. Eller si til Siri «stop navigating».

Få **veibeskrivelse fra der du er**. Trykk på  på banneret for stedet du skal til. Trykk for å velge veibeskrivelser for å kjøre eller gå eller for å bruke en app for offentlig eller andre former for transport.

Bruk Siri. Si for eksempel:

- «Give me directions home»
- «Directions to my dad's work»
- «What's my ETA?»
- «Find a gas station»

Bruk Kart på Mac-maskinen for å få veibeskrivelser. Åpne Kart på Mac (OS X Mavericks eller nyere), få veibeskrivelser for turen, og velg deretter Arkiv > Del > Send til *enheten din*. Mac-maskinen og iPad-enheten må begge være logget på iCloud med samme Apple-ID.


Finn ut hvordan det går i trafikken. Trykk på , og trykk deretter på Vis trafikk. Oransje prikker viser treg trafikk, og røde prikker viser kø. Hvis du vil se en hendelsesrapport, trykker du på en markør.

Rapporter et problem. Trykk på , og trykk deretter på Rapporter et problem.




3D og Flyover

På tredje generasjon iPad og nyere kan du bruke 3D og Flyover til å se tredimensjonale visninger og til og med fly over mange av verdens største byer.



Vis 3D-kart. Trykk på , og trykk deretter på Vis 3D-kart. Eller dra oppover med to fingre. (Zoom inn for å se nærmere hvis Vis 3D-kart ikke vises.)

Juster vinkelen. Dra oppover eller nedover med to fingre.

Ta en Flyover-omvisning. Det er mulig å ta en «flytur» over enkelte byer, indikert av  ved siden av bynavnet. (Zoom ut hvis du ikke ser noen -markører.) Trykk på navnet til byen for å vise banneret, og trykk deretter på Omvisning for å starte turen. Hvis du vil stoppe turen, trykker du på skjermen for å vise kontrollene, og deretter trykker du på Stopp Flyover-omvisning. Hvis du vil gå tilbake til standardvisningen, trykker du på .

Kart-innstillinger

Velg Innstillinger > Kart. Innstillingene gjelder:

- Volum for navigeringsstemme (iPad Wi-Fi + Cellular).
- Avstand i miles eller kilometer.
- Kartetiketter (disse vises på språket du har angitt under Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk)



Videoer-oversikt

Åpne Videoer-appen for å se på filmer, TV-programmer og musikkvideoer. Hvis du vil se videopodcaster, åpner du Podcaster-appen – se [Podcaster-oversikt](#) på side 126. Hvis du vil se videoene du filmer med Kamera, på iPad, åpner du Bilder-appen.



ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 159.

Se en video. Trykk på videoen i listen over videoer.

Hva med videoer du har filmet med iPad? Åpne Bilder-appen.

Strømme eller laste ned? Hvis ☁ vises på et videominiatyrbilde, kan du se på videoen uten å laste den ned til iPad hvis du har Internett-forbindelse. Hvis du vil laste ned videoen til iPad, slik at du kan se på den uten å bruke Wi-Fi- eller mobildataforbindelse, trykker du på ☁ i videodetaljene.

Leter du etter podcaster eller iTunes U-videoer? Åpne Podcaster-appen, eller last ned den gratis iTunes U-appen fra App Store.

Still inn dvale etter nedtelling. Åpne Klokke-appen, og velg Nedtelling. Deretter drar du med fingeren for å angi antall timer og minutter. Trykk på Når ferdig, og velg Stopp avspilling. Trykk på Angi, og trykk deretter på Start.



Legg til videoer i biblioteket

Kjøp eller lei videoer i iTunes Store. Trykk på Butikk i Videoer-appen, eller åpne iTunes Store-appen på iPad, og trykk på Filmer eller TV-programmer. iTunes Store er ikke tilgjengelig overalt. Se Kapittel 22, [iTunes Store](#), på side 115.

Overfør videoer fra datamaskinen. Koble til iPad, og synkroniser deretter videoer fra iTunes på datamaskinen. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 20.

Strøm videoer fra datamaskinen. Slå på Hjemmedeling i iTunes på datamaskinen. På iPad velger du deretter Innstillinger > Videoer og oppgir Apple-ID-en og passordet du bruker for Hjemmedeling på datamaskinen. Deretter åpner du Videoer på iPad og trykker på Delt øverst i listen over videoer.


Konverter en video for iPad. Hvis du prøver å synkronisere en video fra iTunes og får melding om at videoen ikke kan spilles av på iPad, kan du prøve å konvertere videoen. Marker videoen i iTunes-biblioteket på datamaskinen, og velg Arkiv > Opprett ny versjon > Lag iPad- eller Apple TV-versjon. Deretter synkroniserer du den konverterte videoen til iPad.

Slett en video. Trykk på Rediger øverst til høyre i samlingen, og trykk deretter på  på videominiatyrbildet. Hvis du ikke ser Rediger-knappen, ser du etter  på videominiatyrbildene – de videoene har ikke blitt lastet ned til iPad, og du kan derfor ikke slette dem. Hvis du vil slette en enkeltpisode fra en serie, trykker du på serien og drar mot venstre på episoden i Episoder-listen.



Hvis du sletter en video (bortsett fra leide filmer) fra iPad, slettes den ikke fra iTunes-biblioteket på datamaskinen eller fra kjøpte videoer i iCloud, og du kan synkronisere videoen eller laste den ned til iPad senere. Hvis du ikke vil synkronisere en slettet video tilbake til iPad, stiller du inn iTunes til ikke å synkronisere videoen. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 20.


Viktig: Hvis du sletter en leiefilm fra iPad, slettes den permanent og kan ikke overføres tilbake til maskinen.

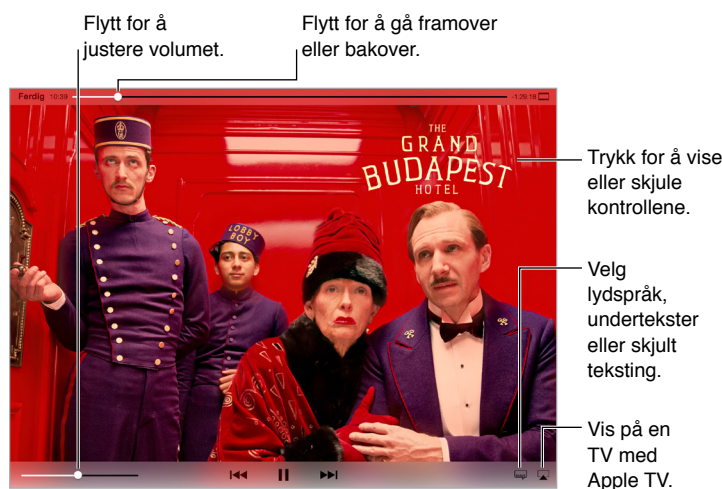

Styr avspillingen






The Grand Budapest Hotel er tilgjengelig fra iTunes. The Grand Budapest Hotel © 2014 TGBH LLC, Twentieth Century Fox Film Corporation og TSG Entertainment Finance LLC. Alle rettigheter forbeholdes.


Skaler videoen slik at den fyller skjermen eller tilpasses skjermen. Trykk på  eller . Eller dobbeltrykk på videoen. Hvis du ikke ser skaleringskontrollene, er videoen allerede tilpasset nøyaktig til skjermen.

Start fra begynnelsen. Hvis videoen inneholder kapitler, flytter du spillehodet på navigeringslinjen helt til venstre. Hvis det ikke er kapitler, trykker du på .

Gå til neste eller forrige kapittel. Trykk på  eller . Du kan også trykke på midtknappen eller tilsvarende på kompatible hodetelefoner to ganger (neste) eller tre ganger (forrige).


Spol framover eller bakover. Hold fingeren på  eller . Eller flytt spillehodet til venstre eller høyre. For å få bedre kontroll kan du bevege fingeren mot bunnen av skjermen mens du flytter spillehodet.

Velg et annet språk for lyden. Hvis videoen har andre språk, trykker du på  og velger et språk fra Lyd-listen.

Vis undertekster og skjult teksting. Trykk på . Ikke alle videoer har undertekster eller skjult teksting.

Tilpass utseendet på skjult teksting. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting.

Se skjult teksting og undertekster for døve og hørselshemmede. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting, og slå på Skjult teksting + SDH.

Vis videoen på en TV. Trykk på . Du finner mer informasjon om AirPlay og andre tilkoblingsmåter under [AirPlay](#) på side 41.

Videoter-innstillinger


Velg Innstillinger > Videoer, hvor du kan:

- Velg hvor du vil starte avspillingen igjen neste gang du åpner en video
- velge å kun vise videoer på iPad
- logge på Hjemmedeling



Notater-oversikt

Skriv notater på iPad, så gjør iCloud dem tilgjengelige på andre iOS-enheter og Mac-maskiner du har. Du kan også lese og opprette notater med andre kontoer, for eksempel Gmail eller Yahoo!.

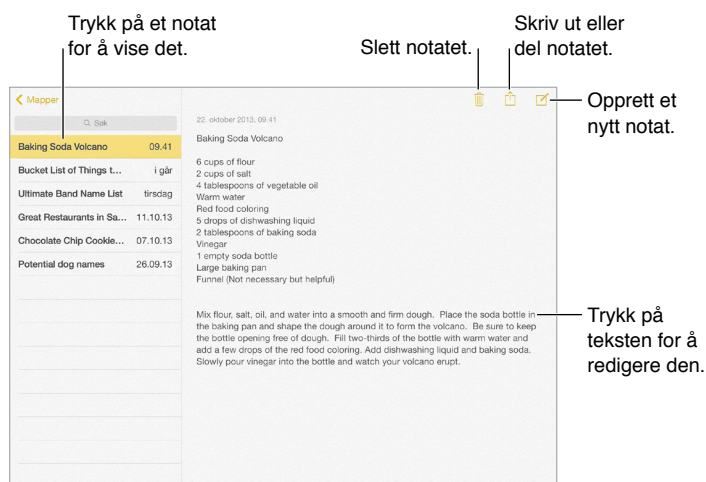


Se notatene dine på andre enheter. Hvis du bruker en icloud.com-, me.com- eller mac.com-e-postadresse til iCloud, velger du Innstillinger > iCloud og slår på Notater. Hvis du bruker Gmail eller en annen IMAP-konto til iCloud, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere og slår på Notater for kontoen. Notatene vises i Notater på alle iOS-enhetene og Mac-maskinene du har konfigurert med samme Apple-ID.

Se kun notatet. Bruk iPad i stående retning. Hvis du vil se notatlisten igjen i stående retning, blar du fra venstre mot høyre.

Søk etter et notat. Trykk på søkefeltet øverst i listen med notater, og skriv inn det du vil søke etter. Du kan også søke etter notater fra Hjem-skjermen. Bare dra fingeren nedover fra midt på skjermen.

Del eller skriv ut et notat. Trykk på  nederst i notatet. Du kan dele via Meldinger, Mail eller AirDrop.


Slett et notat. Trykk på , eller bla mot venstre over notatet i notatlisten.

Bruk Siri. Si for eksempel:

- «Create new note travel items.»
- «Add toothbrush to travel items.»
- «Add umbrella.»

Bruk notater i flere kontoer

Del notater med andre kontoer. Du kan dele notater med andre kontoer, som Google, Yahoo! og AOL. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, legg til kontoen hvis den ikke allerede er der, og slå deretter på Notater for kontoen.

Opprett et notat på en bestemt konto. Trykk på Kontoer, marker kontoen, og trykk på . Hvis du ikke ser Kontoer-knappen, trykker du på Notater-knappen først.

Angi standardkonto for nye notater. Velg Innstillinger > Notater.

Se alle notatene i en konto. Trykk på Kontoer øverst i listen med notater, og velg deretter kontoen.


Påminnelser

18



Oversikt over Påminnelser

Med Påminnelser kan du holde styr på alt du har å gjøre.

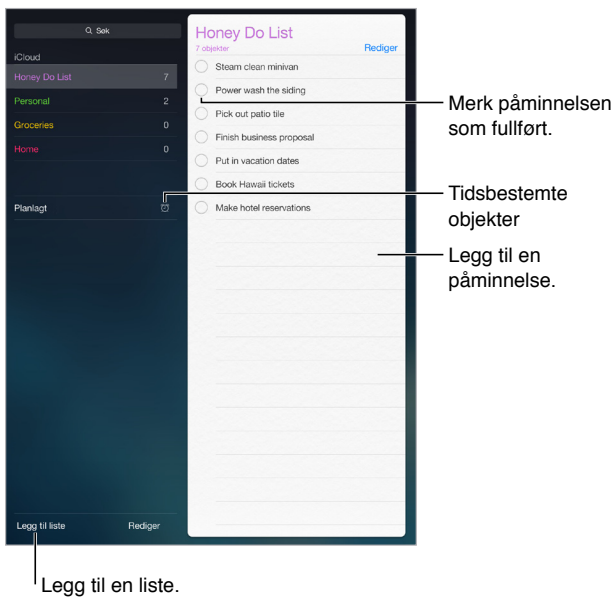

Legg til en påminnelse. Trykk på en liste, og trykk deretter på en tom linje.

Del en liste. Trykk på en liste, og trykk deretter på Rediger. Trykk på Deling, og trykk deretter på Legg til person. De du deler med, må også være iCloud-brukere. Når de aksepterer invitasjonen om å dele listen, kan du legge til, slette og markere objekter som fullførte. Familiemedlemmer kan også dele en liste. Les [Familedeling](#) på side 38.

Bruk Siri. Si for eksempel:

- «Remember to take an umbrella»
- «Add artichokes to my groceries list»
- «Read my work to-do list»

Slett en liste. Mens du viser en liste, trykker du på Rediger og deretter på Slett liste. Alle påminnelsene i listen blir også slettet.

Slett en påminnelse. Dra mot venstre på påminnelsen, og trykk deretter på Slett.

Endre rekkefølgen på lister eller påminnelser. Trykk på Rediger, og trykk deretter på ≡ og flytt objektet.

Hvilken liste var det i? Når du skriver inn tekst i søkefeltet, søkes det etter påminnelser i alle lister etter navn. Du kan også bruke Siri til å søke etter påminnelser. Si for eksempel «Find the reminder about milk».

Med OS X Yosemite kan du jobbe videre med påminnelser på både Mac og iPad. Les [Om kontinuitetsfunksjoner](#) på side 26.

Planlagte påminnelser

For planlagte påminnelser får du varsel når de forfaller.



Planlegg en påminnelse. Når du redigerer en påminnelse, trykker du på ⓘ og slår deretter på «Minn meg på det på en dag». Trykk på Alarm for å angi dato og klokkeslett. Trykk på Gjenta for at påminnelsen skal gjentas med jevne mellomrom.


Bruk Siri. Si for eksempel «Remind me to take my medicine at 6 a.m. tomorrow».

Se alle planlagte påminnelser. Trykk på Planlagt for å vise listen med påminnelser som har en tidsfrist.

Ikke mas på meg nå. Du kan slå av varslinger for Påminnelser under Innstillinger > Varslinger. Hvis du vil slå av lyden for varslinger midlertidig, slår du på Ikke forstyrr.

Stedspåminnelser

På iPad Wi-Fi + Cellular-modeller kan Påminnelser varsle deg når du kommer til eller forlater et sted.

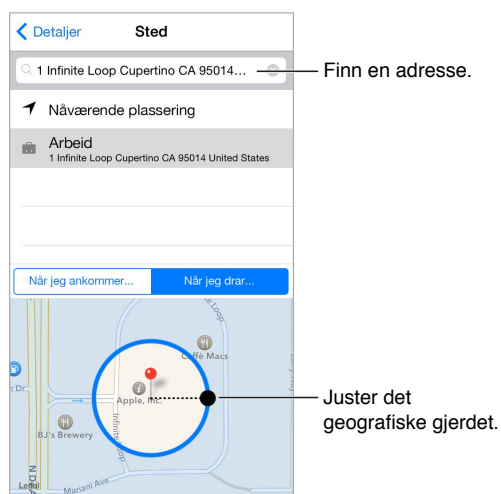

Få en påminnelse når du ankommer eller forlater et sted. Når du redigerer en påminnelse, trykker du på ⓘ og slår deretter på «Minn meg på det på et sted». Trykk på Sted, og velg deretter et sted fra listen, eller skriv inn en adresse. Når du har angitt et sted, kan du dra med fingeren for å endre størrelsen på det geografiske gjerdet på kartet. Det angis da omtrentlig avstand fra stedet der du vil ha påminnelsen. Du kan ikke arkivere stedspåminnelser i Outlook- eller Microsoft Exchange-kalendere.

Bruk Siri. Si for eksempel «Remind me to stop at the grocery store when I leave here».

Legg til vanlige steder på Min info-kortet ditt. Når du angir en stedspåminnelse, inneholder stedene i listen adresser fra ditt Min info-kort i Kontakter. Legg til adressen hjem, til jobben eller til et annet sted du er ofte, på kortet for å få enkel tilgang til den i Påminnelser.

Påminnelser-innstillinger

Velg Innstillinger > Påminnelser, der du kan:

- Angi en standardliste for nye påminnelser
- Synkronisere tidligere påminnelser

Holde påminnelsene dine oppdatert på andre enheter. Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Påminnelser. Hvis du vil holde deg oppdatert med Påminnelser på OS X, slår du på iCloud på Mac-maskinen også. Enkelte andre kontotyper, for eksempel Exchange, har også støtte for påminnelser: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og slå på Påminnelser for kontoene du vil bruke.

Photo Booth


19



Ta bilder

Det er enkelt å ta et bilde med Photo Booth og gjøre det mer spennende med effekter.

Trykk på ett av valgene for å endre effekt.

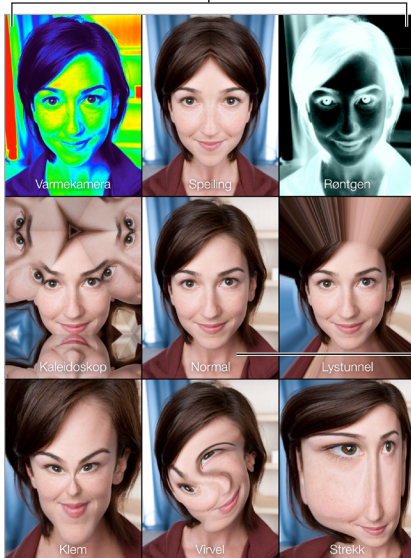

Trykk på bildet i midten for å gå tilbake til normal visning.

Når du tar et bilde, lager iPad en lukkerlyd. Du kan bruke volumknappene på siden av iPad til å justere volumet for lukkerlyden, eller du kan slå den av ved å sette sidebryteren til Lyd av. Les [Volumknappene og sidebryteren](#) på side 12.


Merk: I noen land spilles lydeffekter selv om sidebryteren er satt til lydløs.

Ta bilde. Still inn iPad, og trykk på lukkerknappen.

Velg en effekt. Trykk på , og trykk deretter på effekten du vil ha.


- *Endre en forvrengningseffekt:* Dra fingeren over skjermen.
- *Etter en forvrengning:* Knip, dra eller roter på bildet.


Hva har du gjort? Trykk på miniatyrbildet for forrige bilde. Trykk på skjermen hvis du vil vise kontrollene igjen.

Bytt mellom kameraer. Trykk på  nederst på skjermen.

Organiser bilder

Bildene du tar ved hjelp av Photo Booth, arkiveres i Nylig lagt til-albumet i Bilder-appen på iPad.

Slett et bilde. Marker et miniatyrbilde, og trykk deretter på .

Del eller kopier et bilde. Trykk på et miniatyrbilde, trykk på , og trykk deretter på et delingsalternativ (Melding, Mail, iCloud, Twitter eller Facebook) eller Kopier.

Vis bilder i Bilder-appen. Når du er i Bilder trykker du på Bilder og deretter på I dag, eller trykk på Albumer, trykk på Nylig lagt til, og trykk deretter på et miniatyrbilde. Dra mot venstre eller høyre for å se neste eller forrige bilde. Les [Vis bilder og videoer](#) på side 80.

Del bilder på alle iOS-enhetene dine. Hvis du bruker iCloud-bildebibliotek, kan du dele bildene dine på alle iOS 8-enhetene dine som bruker samme Apple-ID. Les [iCloud-bildebibliotek](#) på side 82.

Overfør bilder til datamaskinen. Koble iPad til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen som følger med.

- *Mac:* Marker bildene du vil overføre, og klikk på Importer- eller Last ned-knappen i iPhoto eller et annet bildebehandlingsprogram som støttes, på datamaskinen.
- *PC:* Følg instruksjonene som fulgte med bildeprogrammet.

Hvis du sletter bildene fra iPad når du overfører dem til datamaskinen, fjernes de fra Bilder. Du kan synkronisere bilder til Bilder-appen på iPad ved hjelp av Bilder-innstillingspanelet i iTunes.



Game Center-oversikt

I Game Center kan du spille yndlingsspillene dine med venner som har en iOS-enhet eller Mac (OS X Mountain Lion eller nyere). Enheten må være koblet til Internett når du skal bruke Game Center.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår skader som følge av gjentakende bevegelser, under [Viktig sikkerhetsinformasjon](#) på side 159.

Se hvem som er best.

Finn noen å spille mot.

Spill, del eller fjern dette spillet.

Utforsk spillmål.

Er det din tur?

Annonser en status eller bytt bilde.

Du er i gang!

Velg et spill.

Inviter venner til å spille.

Kom i gang. Åpne Game Center. Hvis du ser kallenavnet ditt øverst på skjermen, er du allerede pålogget. Hvis ikke blir du bedt om å oppgi Apple-ID og passord.

Få deg noen spill. Trykk på Spill, trykk deretter på et anbefalt spill, og bla gjennom spill i App Store (se etter Støtter Game Center i spillinformasjonen), eller last ned et spill som vennene dine har. Les [Spill spill med venner](#) på side 113.

Spill! Trykk på Spill, velg et spill, trykk på *** øverst til høyre, og trykk på Spill.

Logge av? Du trenger ikke å logge av når du avslutter Game Center, men hvis du vil det, velger du Innstillinger > Game Center og trykker på Apple-ID-en din.

Spill spill med venner

Inviter venner til et flerspillerspill. Trykk på Venner, velg en venn, velg et spill, og trykk på ••• øverst til høyre. Hvis spillet tillater eller krever flere spillere, velger du spillere du vil invitere, og trykker deretter på Neste. Send invitasjonen, og vent mens mottakerne godtar den. Når alle er klare, starter du spillet. Hvis en venn ikke er tilgjengelig eller ikke svarer, kan du trykke på Autospill for å få Game Center til å finne en annen spiller for deg, eller trykke på Inviter venn for å invitere noen andre.

Send en venneforespørsel. Trykk på Venner, trykk på +, og oppgi deretter en venns e-postadresse eller Game Center-kallenavn. Hvis du vil bla gjennom kontaktene dine, trykker du på ⊕. (Hvis du vil legge til flere venner i én forespørsel, trykker du på Retur etter hver adresse.) Eller trykk på en hvilken som helst spiller du ser hvor som helst i Game Center.

Utfordre noen til å slå deg. Trykk på en av poengsummene eller prestasjonene dine, og trykk på Utfordre venner.

Hva spiller vennene dine, og hvordan går det? Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Spill-boblen eller Poeng-boblen.

Vil du kjøpe et spill som en venn har? Trykk på Venner, og trykk på navnet til vennen. Trykk på Spill-boblen deres, trykk på spillet i listen, og trykk deretter på ••• øverst til høyre.

Få nye venner. Hvis du vil se en liste over vennene til en venn, trykker du på vennens navn og deretter på vedkommendes Venner-boble.

Fjern en venn. Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på ••• øverst til høyre.

Hold e-postadressen din privat. Slå av Offentlig profil i kontoinnstillingene for Game Center. Les [Game Center-innstillinger](#) på side 113.

Deaktiver flerspilleraktivitet eller venneforespørsler. Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner, og slå av Flerspillerspill eller Legge til venner. Hvis bryterne er nedtonet, trykker du først på Aktiver restriksjoner øverst.

Sørg for god stemning. Hvis du vil rapportere støtende eller upassende oppførsel, trykker du på Venner, trykker på personens navn, trykker på ••• øverst til høyre og trykker deretter på Rapport et problem.

Game Center-innstillinger

Velg Innstillinger > Game Center, hvor du kan:

- logge av (trykk på Apple-ID-en)
- tillate invitasjoner
- la spillere i nærheten finne deg
- redigere Game Center-profilen (trykk på kallenavnet ditt)
- få venneanbefalinger fra Kontakter eller Facebook

Angi hvilke meldinger du vil motta for Game Center. Velg Innstillinger > Varsling > Game Center. Hvis Game Center ikke vises, slår du på Varsling.


Endre restriksjoner for Game Center. Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner.

Aviskiosk

21



Aviskiosk samler blad- og avisapper og oppdaterer dem automatisk når iPad har Wi-Fi-forbindelse.

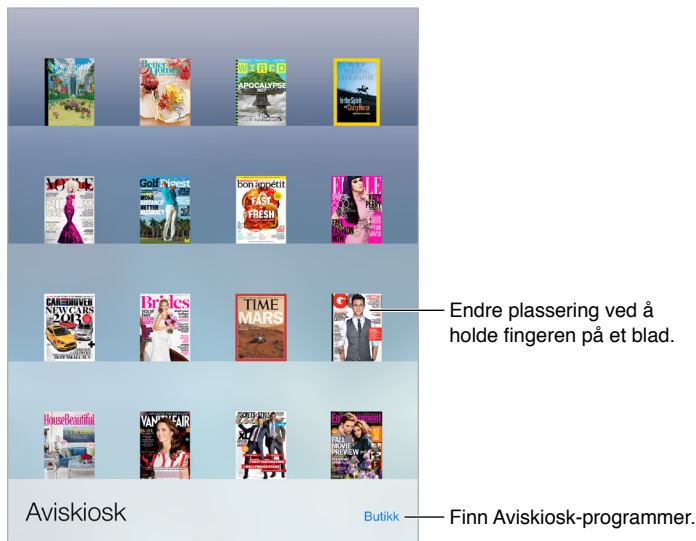

Merk: Du trenger en Internett-tilkobling og en Apple-ID for å laste ned Aviskiosk-apper, men du kan lese nedlastet innhold uten en Internett-tilkobling. Aviskiosk er ikke tilgjengelig i alle land.

Finn Aviskiosk-apper. Trykk på Aviskiosk for å vise hyllen, og trykk deretter på Butikk. Når du kjøper en Aviskiosk-app, legges den til på hyllen. Når appen er lastet ned, åpner du den for å vise utgavene og abonnementsalternativene. Abonnementer er Kjøp i app og belastes Apple-ID-kontoen din.

Slå av automatiske oppdateringer. Apper oppdateres automatisk over Wi-Fi med mindre du slår av valget under Innstillinger > Generelt > Bakgrunnsoppdatering.

iTunes Store


22



iTunes Store-oversikt

Bruk iTunes Store til å legge til musikk, filmer, TV-programmer og mer på iPad.

Naviger

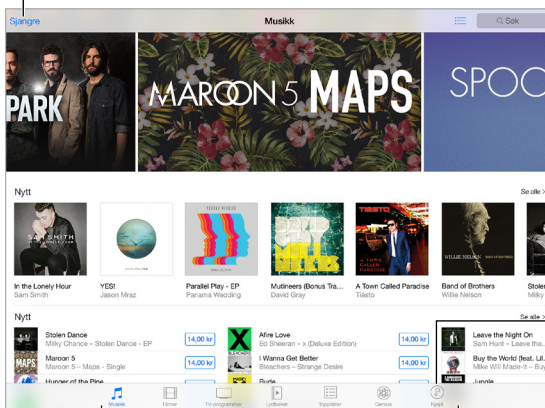


Last ned kjøp på nytt.

Velg en annen kategori.

Merk: Du trenger Internett-forbindelse og en Apple-ID for å bruke iTunes Store. iTunes Store er ikke tilgjengelig overalt.

Bla eller søk


Bla gjennom etter kategori eller sjanger. Trykk på en av kategoriene (Musikk, Filmer, TV-programmer eller Lydbøker). Trykk på Sjangre for å se en liste med sjangre du kan velge fra.

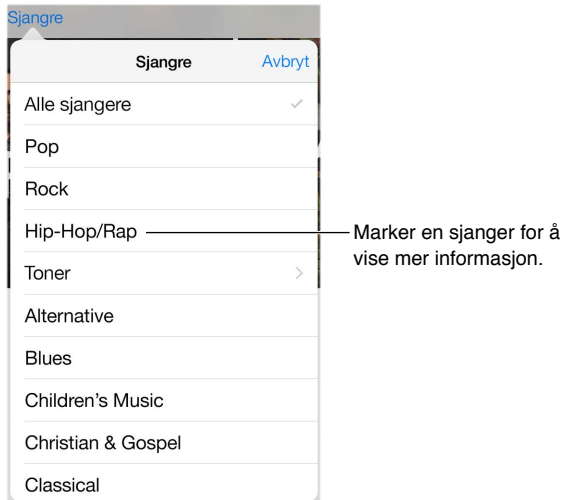


Hvis du vet hva du leter etter, trykker du på **Søk**. Du kan trykke på søketekst som er populær blant andre iTunes-brukere, eller du kan skrive inn info i søkefeltet og deretter trykke på **Søk** på tastaturet.

Tilgang til familiemedlemmers kjøp. Hvis du har slått på Familiedeling, kan du vise og laste ned sanger, TV-programmer og filmer som andre familiemedlemmer har kjøpt. Trykk på **Kjøpt**, trykk på navnet ditt eller Mine kjøp, og velg deretter et familiemedlem fra menyen.

Finn det med Siri. Siri kan søke etter objekter og foreta kjøp i iTunes Store. Du kan for eksempel si «Get a new ring tone» eller «Purchase song name by band name». Du kan be Siri om å laste ned en podcast eller løse inn et gavekort. Du får best resultat hvis du sier «purchase» istedenfor «buy» i begynnelsen av en kommando til Siri.

Be Siri om å merke det. Når du hører musikk som spilles rundt deg, sier du til Siri «What song is playing»? Siri forteller deg hvilken sang det er, og gir deg en enkel måte å kjøpe den på. Sangen arkiveres også til Siri-fanen i iTunes Store, slik at du kan kjøpe den senere. Trykk på Musikk, trykk på  og trykk deretter på Siri-fanen for å se en liste over merkede sanger som du kan høre en smakebit fra eller kjøpe.

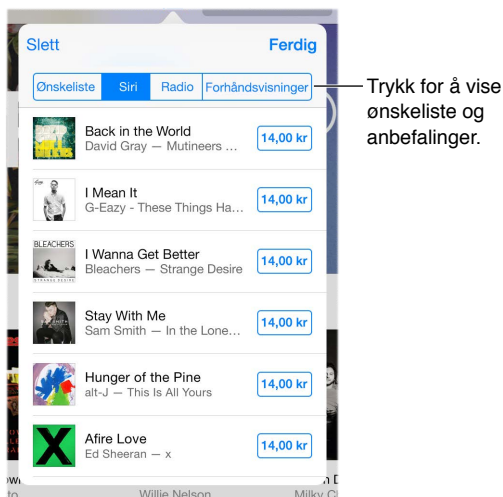

Oppdag flott ny musikk på iTunes Radio. Når du hører på iTunes Radio, vises sangene du spiller, i Radio-fanen i iTunes Store, slik at du kan høre en smakebit eller kjøpe dem. Trykk på Musikk, trykk på ☰, og trykk deretter på Radio.

Forhåndsvis en sang eller video. Trykk på den.

Legg til i ønskelisten. Når du hører noe du håper å få kjøpe fra iTunes Store, trykker du på ⬆️, og deretter trykker du på Legg til i ønskelisten. Hvis du vil vise ønskelisten i iTunes Store, trykker du på Musikk, Filmer eller TV-programmer, trykker på ☰ og trykker deretter på Ønskeliste.

Kjøp, lei eller løs inn

Trykk på prisen på et objekt (eller trykk på Gratis), og trykk deretter igjen for å kjøpe objektet. Hvis du ser ⬆️ i stedet for en pris, betyr det at du allerede har kjøpt objektet og kan laste det ned igjen uten å betale.

Godkjenn kjøp med Familiedeling. Hvis Familiedeling er konfigurert, kan organisatoren i familien gjennomgå og godkjenne kjøp som foretas av familiemedlemmer under 18 år. Hvis for eksempel Forelder/verge > Spør om å kjøpe er angitt for bestemte mindreårige familiemedlemmer, blir det sendt en melding til organisatoren i familien om godkjennelse hvis de prøver å foreta et kjøp. Du finner mer informasjon om å konfigurere Familiedeling under [Familiedeling](#) på side 38.

Merk: Aldersbegrensninger for Ask to Buy varierer avhengig av område. I USA kan organisatoren aktivere Ask to Buy for alle familiemedlemmer under 18 år, og for barn under 13 år er funksjonen aktivert som standard.

Skjul enkeltkjøp. Når iTunes brukes på en datamaskin, kan familiemedlemmer skjule kjøpene sine slik at andre familiemedlemmer ikke kan vise eller laste dem ned. Du finner mer informasjon under [Familiedeling](#) på side 38.

Bruk et gavekort eller en kode. Trykk på en kategori (som Musikk), bla ned til bunnen, og trykk på Løs inn. Eller si til Siri «Redeem an iTunes Store gift card».

Send en gave. Vis objektet du vil gi bort, trykk på ⬆️ og deretter på Gi som gave. Eller trykk på én av kategoriene (Musikk, Filmer eller TV-programmer), bla til bunnen, og trykk deretter på Send gave for å sende et iTunes-gavekort til noen.

Har du kjøpt noe på en annen enhet? Velg Innstillinger > iTunes og App Store for å konfigurere automatiske nedlastinger til iPad. Du kan alltid vise musikk, filmer og TV-programmer du har kjøpt, i iTunes Store (bare trykk på Kjøpt).

Pass på tiden når du leier. I noen områder kan du leie filmer. Du har 30 dager på å begynne å se en film du har leid. Når du har begynt å se på den, kan du spille den så mange ganger du vil innenfor tidsfristen (24 timer i iTunes Store for USA, 48 timer i andre land). Filmen slettes når tiden er ute. Leide objekter kan ikke overføres til andre enheter, men du kan bruke AirPlay og Apple TV til å vise noe du har leid, på TV-skjermen.

iTunes Store-innstillinger

Hvis du vil angi valg for iTunes Store, velger du Innstillinger > iTunes og App Store.

Vis eller rediger kontoen. Trykk på Apple-ID-en din, og trykk deretter på Vis Apple-ID. Hvis du vil endre passordet, trykker du på Apple-ID-feltet og trykker på Passord.

Logg på med en annen Apple-ID. Trykk på kontonavnet, og trykk deretter på Logg ut. Deretter kan du angi en annen Apple-ID.


Abonner på eller slå på iTunes Match. Du kan abonnere på iTunes Match, en tjeneste som arkiverer musikken din og mer til i iCloud. Les [iCloud og iTunes Match](#) på side 71. Hvis du abonnerer, trykker du på iTunes Match slik at du får tilgang til musikken din på iPad hvor som helst. Trykk på «Finn ut mer» for mer informasjon om iTunes Match.

Slå på automatiske nedlastinger. Trykk på Musikk, Bøker eller Oppdateringer. Innhold oppdateres automatisk over Wi-Fi med mindre du slår av det alternativet i Automatiske oppdateringer.



App Store-oversikt

Bruk App Store til å finne, kjøpe og laste ned apper som er spesielt laget for iPad, eller for iPhone og iPod touch. Appene dine oppdateres automatisk via Wi-Fi (med mindre du slår av denne funksjonen), slik at du holder deg oppdatert på de nyeste forbedringene og funksjonene.

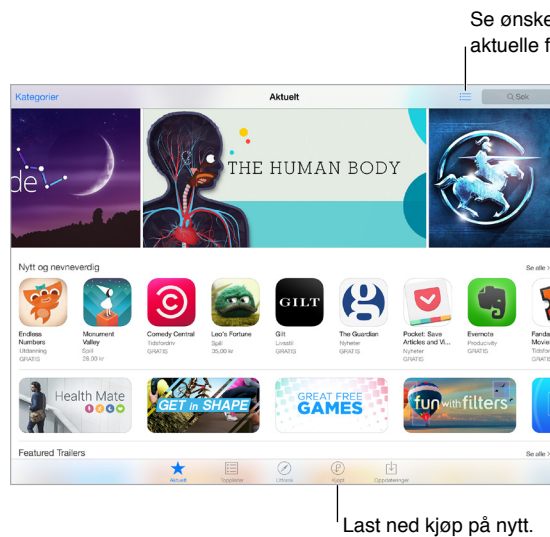

Se ønskelisten og andre aktuelle forslag.

Last ned kjøp på nytt.


Merk: Du trenger Internett-forbindelse og en Apple-ID for å bruke App Store. App Store er ikke tilgjengelig overalt.


Finn apper


Hvis du vet hva du leter etter, trykker du på **Søk**. Eller trykk på **Kategorier** for å bla etter apptype.

Be Siri om å finne den. Siri kan søke etter objekter og foreta kjøp i App Store. Du kan for eksempel si til Siri «Find apps by Apple» eller «Purchase *appnavn*».

Tilgang til familiemedlemmers apper. Hvis du har slått på Familiedeling, kan du vise og laste ned apper som andre familiemedlemmer har kjøpt. Trykk på **Kjøpt**, trykk på navnet ditt eller **Mine kjøp**, og velg deretter et familiemedlem fra menyen. Du finner mer informasjon under **Familiedeling** på side 38.


Vil du tipse en venn om en app? Finn appen, trykk på , og velg metode. Les [Del fra apper](#) på side 37.

Bruk Ønskeliste. Hvis du vil huske på en app du kan tenke deg å kjøpe senere, trykker du på  på siden for appen og trykker deretter på Legg til i ønskelisten.

Se ønskelisten din. Når du har lagt til objekter i ønskelisten, trykker du på  på Kjøpt-skjermen.


Søk etter apper etter kategori. Trykk på Utforsk, og trykk deretter på Kategorier for å fokusere på appene du vil ha, for eksempel Utdannelse, Medisin eller Sport. Trykk på underkategorier for å begrense resultatene ytterligere.

Hvilke apper brukes i nærheten? Trykk på Utforsk for å finne de mest populære appene som andre i nærheten bruker (Stedstjenester må være på under Innstillinger > Personvern > Stedstjenester). Prøv dette på et museum eller idrettsarrangement, eller når du reiser, for å få mer ut av opplevelsen.

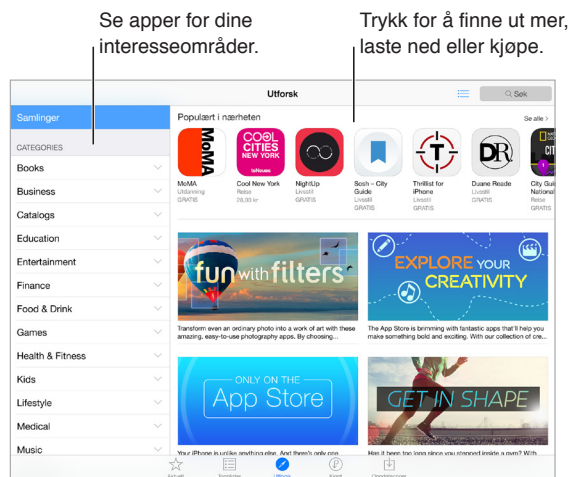


Kjøp, løs inn og last ned

Trykk på prisen for appen, og trykk deretter på Kjøp for å kjøpe den. Hvis den er gratis, trykker du på Gratis og deretter på Installer.

Hvis du ser  i stedet for en pris, betyr det at du allerede har kjøpt appen og kan laste den ned igjen kostnadsfritt. Når appen lastes ned eller oppdateres, dukker symbolet for appen opp på Hjem-skjermen med en framdriftsindikator.

Godkjenn kjøp med Familiedeling. Hvis Familiedeling er konfigurert, kan organisatoren i familien gjennomgå og godkjenne kjøp som foretas av familiemedlemmer som er under 18 år. Hvis for eksempel Forelder/verge > Spør om å kjøpe er angitt for bestemte mindreårige familiemedlemmer, blir det sendt en melding til organisatoren i familien om godkjenning hvis de prøver å foreta et kjøp. Du finner mer informasjon om å konfigurere Familiedeling under [Familiedeling](#) på side 38.


Merk: Aldersbegrensninger for Ask to Buy varierer avhengig av område. I USA kan organisatoren aktivere Ask to Buy for alle familiemedlemmer under 18 år, og for barn under 13 år er funksjonen aktivert som standard.

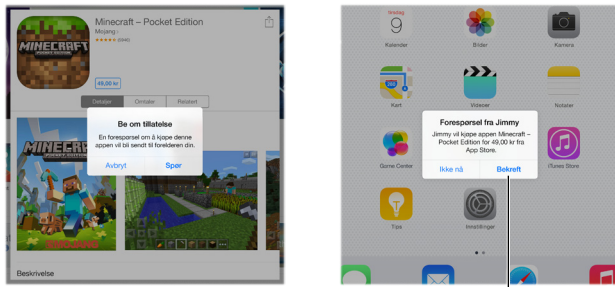


Finn ut mer om appen.

Skjul enkeltkjøp. Når iTunes brukes på en datamaskin, kan familiemedlemmer skjule kjøpene sine slik at andre familiemedlemmer ikke kan vise eller laste dem ned. Du finner mer informasjon under [Familiedelning](#) på side 38.

Bruk et gavekort eller en kode. Trykk på Aktuelt, bla ned til bunnen, og trykk på Løs inn. Eller si til Siri «Redeem an iTunes Store gift card».

Send en gave. Vis objektet du vil gi bort, trykk på  og deretter på Gi som gave. Eller trykk på Aktuelt, bla til bunnen, og trykk deretter på Send gave for å sende et iTunes-gavekort til noen.

Begrens kjøp i app. Mange apper har ekstrainnhold eller forbedringer som koster penger. Hvis du vil begrense kjøp som gjøres fra en app, velger du Innstillinger > Generelt > Restriksjoner (kontroller at Restriksjoner er aktivert) og angir alternativer (for eksempel begrensninger etter aldersgrense, eller krev at det oppgis passord umiddelbart eller hvert 15. minutt). Du kan slå av Kjøp i app for å forhindre alle kjøp. Les [Restriksjoner](#) på side 43.

Slett en app. Hold fingeren på appsymbolet på Hjem-skjermen til symbolet begynner å skjelve, og trykk deretter på . Når du er ferdig, trykker du på Hjem-knappen. Du kan ikke slette innebygde apper. Når du sletter en app, sletter du også tilhørende data. Alle apper du har kjøpt fra App Store, kan du laste ned på nytt uten å betale.

Du finner mer informasjon om hvordan du sletter alle apper, data og innstillinger, under [Nullstill iPad-innstillingene](#) på side 163.

App Store-innstillinger

Hvis du vil angi valg for App Store, velger du Innstillinger > iTunes og App Store.

Vis eller rediger kontoen. Trykk på Apple-ID-en din, og trykk deretter på Vis Apple-ID. Hvis du vil endre passordet, trykker du på Apple-ID-feltet og deretter på Passord-feltet.

Logg på med en annen Apple-ID. Trykk på kontonavnet, og trykk deretter på Logg ut. Skriv deretter inn den andre Apple-ID-en.

Slå av automatiske oppdateringer. Trykk på Apper i Automatiske nedlastinger. Apper oppdateres automatisk over Wi-Fi med mindre du slår av det alternativet.

Last ned apper med mobilnettverket (Wi-Fi + Cellular-modeller). Slå på Bruk mobildata. Det kan påløpe kostnader ved å laste ned apper via mobilnettverket. Les [Mobilnett-innstillinger](#) på side 167. Aviskiosk-apper oppdateres kun over Wi-Fi.




Last ned bøker

Last ned bøker fra iBooks Store. I iBooks bruker du knappene nederst på skjermen for å få tilgang til iBooks Store. Trykk på Aktuelt for å bla gjennom nylanseringer eller på Topplister for å se de mest populære. Hvis du ønsker å finne en bestemt bok, trykker du på søkefeltet som vises etter at du har logget på iBooks Store.

Bruk Siri. Si for eksempel «Find books by navn på forfatter».

Les en bok

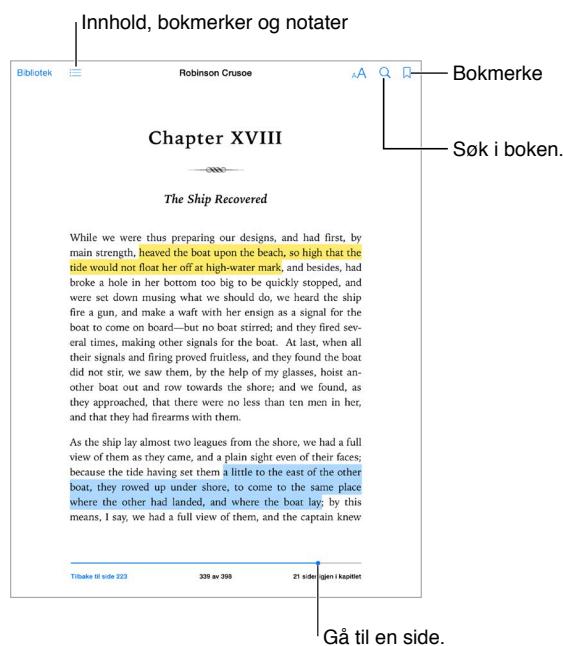

Åpne en bok. Trykk på boken du vil lese. Hvis du ikke ser den i bokhyllen, drar du mot høyre eller venstre for å se andre samlinger.

Vis kontrollene. Trykk omtrent midt på en side. Ikke alle bøker har de samme kontrollene, men noe av det du kan gjøre, er å søke, vise innholdsfortegnelsen og dele det du leser.

Lukk en bok. Trykk på Bibliotek, eller knip med fingrene på siden.

Forstørr et bilde. Dobbeltrykk på bildet. I enkelte bøker kan du holde på skjermen, så vises det et forstørrelsesglass du kan bruke til å se på et bilde.

Gå til en bestemt side. Bruk sidenavigeringskontrollene nederst på skjermen. Eller trykk på 🔍 og skriv inn et sidetall, og trykk på sidetallet i søkeresultatene.

Få en definisjon. Dobbeltrykk på et ord, og trykk på Slå opp i menyen som vises. Definisjoner er ikke tilgjengelige for alle språk.


Husk en side. Trykk på 📌 for å legge til et bokmerke, eller trykk igjen for å fjerne det. Du kan ha flere bokmerker. Se alle ved å trykke på ☰ og deretter på Bokmerker. Du trenger ikke å legge til bokmerke når du lukker boken, for iBooks husker hvor langt du har kommet.

Husk det beste. I enkelte bøker kan du legge til notater og markeringer. Hvis du vil legge til en markering, trykker og holder du på et ord, og deretter flytter du fingeren for å markere. Hvis du vil legge til et notat, dobbeltrykker du på et ord for å merke det, flytter gripepunktene for å justere merkingen og trykker deretter på Notat eller Markering i menyen som vises. Hvis du vil se alle notater og markeringer du har lagt til, trykker du på ☰ og deretter på Notater.

Del det beste. Trykk på markert tekst, og trykk deretter på 📄 i menyen som vises. Hvis boken er fra iBooks Store, legges det automatisk til en kobling til boken. (Deling er kanskje ikke tilgjengelig overalt.)

Del en kobling til en bok. Trykk omtrent midt på en side for å vise kontrollene, og trykk deretter på ☰. Trykk på 📄, og trykk på Del bok.

Endre utseendet på en bok. I enkelte bøker kan du endre font, fontstørrelse og sidefarge. (Trykk på Ⓐ.) Du kan endre justering og orddeling i Innstillinger > iBooks. Disse innstillingene gjelder for alle bøkene som har støtte for dem.

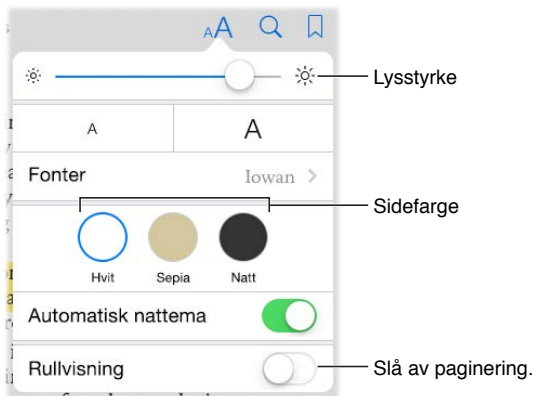

Endre lysstyrken. Trykk på ☀️. Hvis du ikke ser ☀️, trykker du først på Ⓐ.


Demp lysstyrken på skjermen når det er mørkt. Slå på Automatisk nattema for automatisk å endre bokhyllen, sidefargen og lysstyrken når du bruker iBooks når det er mørkt rundt deg. (Ikke alle bøker har støtte for Automatisk nattema.)


Bruk multimedieinnhold aktivt

Enkelte bøker har interaktive elementer som filmer, diagrammer, presentasjoner, gallerier og 3D-objekter. Du bruker multimedieobjekter aktivt ved å trykke, sveipe eller knipe på dem. Hvis du vil vise et element i fullskjermvisning, kniper du utover med to fingre. Når du er ferdig, kniper du for å lukke det.

Lesenotater og termer i ordliste


Du kan se gjennom markeringer og notater i form av lesekort i bøker som har støtte for det.

Se alle notatene dine. Trykk på . Du kan søke i notatene eller trykke på et kapittel for å se notatene du har lagt til i det kapittelet.


Slett notater. Trykk på , marker notater, og trykk deretter på Slett.



Se gjennom notater som lesekort. Trykk på Lesekort. Sveip for å bla i kortene. Trykk på Snu kort for å se baksiden.

Stokk lesekortene. Trykk på , og slå på Stokk.

Pugg termer i en ordliste. Hvis en bok inneholder en ordliste, trykker du på  for å ta med ordene i lesekortene.

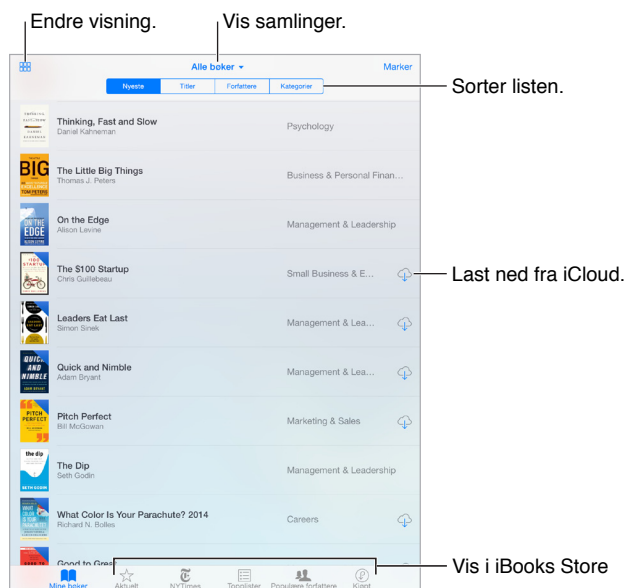Sorter bøker



Vis bøker etter tittel eller omslag. Trykk på  eller .

Sorter bøker med samlinger. Trykk på Marker, og marker deretter noen bøker du vil flytte til en samling. Hvis du vil redigere eller opprette samlinger, trykker du på navnet på den gjeldende samlingen (øverst på skjermen). Enkelte innebygde samlinger, som PDF-filer, kan du ikke endre navn på eller slette.

Flytt om på bøker. Når du viser bøker etter omslag, holder du på et omslag og drar boken til en ny plass. Når du viser bøker etter tittel, sorterer du listen ved hjelp av knappene øverst på skjermen. Alle bøker-samlingen organiseres automatisk for deg. Bytt til en annen samling hvis du vil organisere bøkene dine manuelt.


Søk etter en bok. Dra nedover for å vise søkefeltet øverst på skjermen. Det søkes etter tittel og navn på forfatter.

Skjul kjøpte bøker du ikke har lastet ned. Trykk på navnet til den nåværende samlingen (øverst på skjermen), og slå deretter på Skjul iCloud-bøker.

Les PDF-er

Synkroniser en PDF. På en Mac legger du til PDF-en i iBooks for OS X, åpner iTunes, markerer PDF-filen, og deretter synkroniserer du. Gå til iTunes på Windows-maskinen, velg Arkiv > Legg til i biblioteket, marker PDF-filen, og deretter synkroniserer du. Du finner mer informasjon om synkronisering i iTunes-hjelpen.

Legg til et PDF-vedlegg fra en e-post i iBooks. Åpne e-postmeldingen, og hold fingeren på PDF-vedlegget. Velg Åpne i iBooks fra menyen som vises.

Skriv ut en PDF. Trykk på  når PDF-en er åpen, og trykk på Skriv ut. Du må ha en AirPrint-kompatibel skriver. Du finner mer om AirPrint under [AirPrint](#) på side 41.

Send en PDF med e-post. Trykk på  når PDF-en er åpen, og trykk på Send med e-post.

iBooks-innstillinger

Velg Innstillinger > iBooks, hvor du kan:

- Synkronisere samlinger og bokmerker (inkludert notater og informasjon om gjeldende side) med de andre enhetene dine.
- Vise Internett-innhold i bøker. Enkelte bøker kan koble til video eller lyd som ligger på nettet.
- Endre hvilken vei du blar når du trykker på venstre marg.

Podcaster


25



Podcaster-oversikt

Åpne Podcaster-appen, og bla i, abonner på og spill av lyd- og videopodcaster på iPad.

Slett eller endre rekkefølge for podcaster.

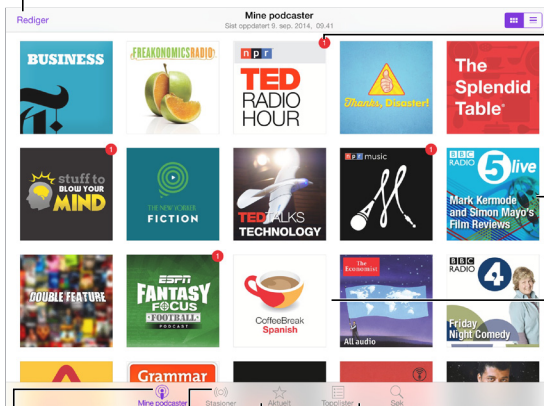

Nye episoder

Trykk på en podcast for å vise og spille av episoder.

Dra nedover for å oppdatere eller søke.

Vis abonnenter og nedlastede podcaster.

Organiser og oppdater automatisk favorittene dine.

Finn podcaster.


Få podcaster og episoder


Finn flere podcaster. Trykk på Aktuelt eller Topplister nederst på skjermen.

Søk etter nye podcaster. Trykk på Søk nederst på skjermen.

Søk i biblioteket. Trykk på Mine podcaster, og dra ned på midten av skjermen for å vise søkefeltet.

Forhåndsvis eller strøm en episode. Trykk på podcasten, og trykk på en episode.

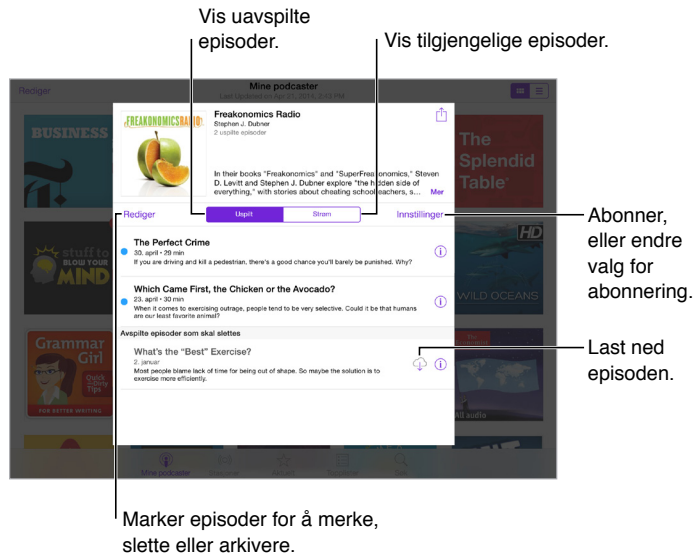

Få mer informasjon. Trykk på  for å få informasjon om episoden. Trykk på en hvilken som helst kobling i beskrivelser av podcaster eller episoder for å åpne dem i Safari.

Finn nye episoder. Trykk på Uavspilt for å finne episoder du ennå ikke har hørt på.

Bla gjennom episoder. Trykk på Strøm for å se hvilke episoder som er tilgjengelig for nedlasting eller strømming.


Last ned en episode til iPad. Trykk på  ved siden av episoden.

Få nye episoder når de utgis. Abonner på podcasten. Hvis du navigerer i aktuelle podcaster eller topplister, trykker du på podcasten og deretter på Abonner. Hvis du allerede har lastet ned episoder, trykker du på Mine podcaster, trykker på podcasten, trykker på Innstillinger øverst i episodelisten, og slår deretter på Abonnement.

Arkiver episoder. Trykk på  ved siden av en episode, og trykk på Arkiver episode. Trykk på Slett nedlasting for å slette en arkivert episode.

Styr avspillingen

Bruk avspillingskontrollene til å gå fremover eller bakover i en podcast, angi hastigheten, hoppe over episoder og annet.

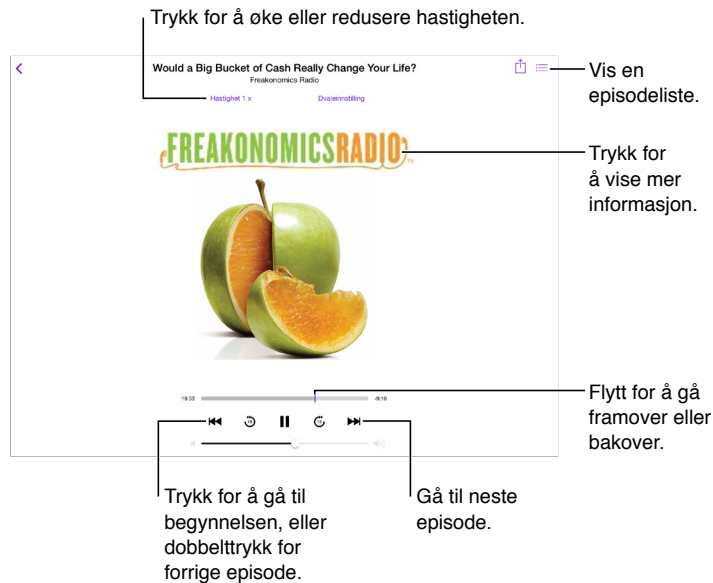

Vis podcastinformasjon mens du lytter. Trykk på podcastbildet på Spilles nå-skjermen.


Hopp fremover eller bakover med større nøyaktighet. Beveg fingeren mot toppen av skjermen mens du flytter spillehodet til venstre eller høyre. Når du er i nærheten av avspillingskontrollene, kan du se raskt gjennom hele episoden. Når du er i nærheten av den øvre delen av skjermen, kan du se ett sekund om gangen.

Bruk Siri. Si for eksempel:

- «Play podcasts»
- «Play it twice as fast»
- «Skip ahead 10 seconds»

Organiser favorittene dine i stasjoner

Organiser favorittpodcaster i tilpassede stasjoner, og oppdater episoder automatisk på alle enhetene dine.

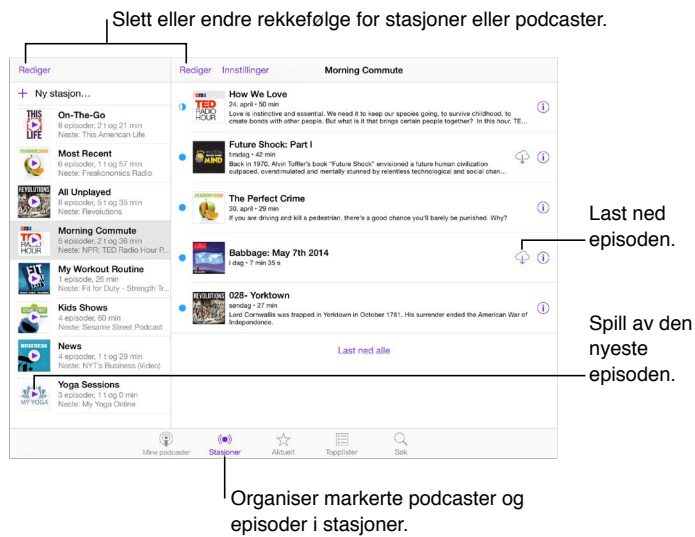

Samle episoder fra forskjellige podcaster. Hvis du vil legge til episoder i On-The-Go-stasjonen din, trykker du på Mine stasjoner, trykker på On-The-Go, og trykker på Legg til. Eller trykk på ⓘ ved siden av en hvilken som helst episode i biblioteket. Du kan også trykke og holde på en episode, og deretter trykke på Legg til i On-The-Go.

Opprett en stasjon. Trykk på Mine stasjoner, og trykk deretter på +.

Endre rekkefølgen til stasjonslisten eller podcastene i en stasjon. Trykk på Mine stasjoner, trykk på Rediger over stasjonslisten eller episodelisten, og flytt deretter ≡ opp eller ned.

Endre avspillingsrekkefølgen for episoder i en stasjon. Trykk på spillelisten, og trykk deretter på Innstillinger.

Omorganiser podcastbiblioteket. Trykk på Mine podcaster, trykk på listevisning øverst til høyre, trykk på Rediger, og flytt ≡ opp eller ned.

Vis de eldste episodene først. Trykk på Mine podcaster, trykk på en podcast, og trykk på Innstillinger.

Spill av podcaster fra stasjonslisten. Trykk på ▶ ved siden av stasjonsnavnet.

Innstillinger for podcaster

Velg Innstillinger > Podcaster, der du kan:

- Velge å holde podcastabonnementene dine oppdatert på alle enhetene dine
- Velge hvor ofte podcaster kontrollerer abonnementene dine for nye episoder
- Laste ned episoder automatisk
- Velge om du vil beholde episoder når du er ferdig med dem

Tilgjengelighet



Tilgjengelighetsfunksjoner

iPad har mange tilgjengelighetsfunksjoner:

Syn

- [VoiceOver](#)
- [Støtte for leselister](#)
- [Zoom](#)
- [Inverter farger og gråtoner](#)
- [Les opp markering](#)
- [Les opp skjerm](#)
- [Les opp autotekst](#)
- [Stor tekst, uthevet tekst og tekst med høy kontrast](#)
- [Knappeformer](#)
- [Reduser skjermbevegelse](#)
- [Etiketter for av/på-brytere](#)
- [Ringetoner knyttet til kontakter](#)
- [Videobeskrivelser](#)

Hørsel

- [Høreapparater](#)
- [Monolyd og balanse](#)
- [Undertekster og skjult teksting](#)

Interaksjon

- [Siri](#)
- [Tastatur i widescreenformat](#)
- [Begrenset tilgang](#)
- [Bryterkontroll](#)
- [AssistiveTouch](#)

Slå på tilgjengelighetsfunksjoner. Velg [Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet](#), eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 131.

Ved hjelp av stemmen kan du også bruke Siri til å åpne apper, invertere farger, lese opp innholdet på skjermen i enkelte apper og bruke VoiceOver. Du finner mer informasjon under [Bruk Siri](#) på side 49.

Bruk iTunes på datamaskinen til å konfigurere tilgjengelighet på iPad. Du kan velge noen tilgjengelighetsalternativer i iTunes på datamaskinen. Koble iPad til datamaskinen, og marker deretter iPad i enhetslisten i iTunes. Klikk på Oversikt, og klikk deretter på Konfigurer Tilgjengelighet nederst i Oversikt-panelet.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner for iPad, går du til www.apple.com/no/accessibility/.

Tilgjengelighetssnarvei

Bruk tilgjengelighetssnarveien. Trykk tre ganger raskt på Hjem-knappen for å slå av eller på følgende funksjoner:

- VoiceOver
- Inverter farger
- Gråtoner
- Zoom
- Bryterkontroll
- AssistiveTouch
- Begrenset tilgang. (Snarveien starter Begrenset tilgang hvis det ikke allerede er slått på. Les [Begrenset tilgang](#) på side 147.)
- Høreapparatkontroll (hvis du har sammenkoblede høreapparater merket med Made for iPhone)

Velg funksjonene du vil kontrollere. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tilgjengelighetssnarvei, og marker deretter tilgjengelighetsfunksjonene du bruker.

Ikke så fort. Hvis du vil redusere hastigheten på trippelklikk, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Hastighet på Hjem-klikk. (Dette gjør også dobbeltklikk saktere.)

VoiceOver

VoiceOver leser opp det som vises på skjermen, slik at du kan bruke iPad uten å se på den.

VoiceOver forteller deg om objekter på skjermen etter hvert som du markerer dem. VoiceOver-markøren (en firkant) omslutter objektet, og VoiceOver leser opp navnet eller beskriver objektet.

Ta på skjermen eller dra med over fingeren for å høre om objektene på skjermen. Når du markerer tekst, leser VoiceOver opp teksten. Hvis du slår på Les opp hint, kan VoiceOver fortelle deg navnet på objektet og gi instruksjoner – for eksempel «dobbeltrykk for å åpne». Hvis du vil bruke et objekt, for eksempel en knapp eller kobling, bruker du bevegelsene som er beskrevet i [Lær VoiceOver-bevegelser](#) på side 134.

Når du går til en ny skjerm, spiller VoiceOver en lyd og markerer og leser deretter opp det første objektet på skjermen (vanligvis øverst til venstre). VoiceOver forteller deg også når visningen endres til liggende eller stående retning, og når skjermen tones ned eller låses.

Merk: VoiceOver snakker på det språket som er valgt i Innstillinger > Generelt > Språk og region. VoiceOver er tilgjengelig på mange språk, men ikke alle.

Grunnleggende om VoiceOver

Viktig: VoiceOver endrer bevegelsene du bruker når du skal styre iPad. Når VoiceOver er på, må du bruke VoiceOver-bevegelser – også når du skal slå av VoiceOver.

Slå VoiceOver av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, eller bruk tilgjengelighetsnarveien. Se [Tilgjengelighetsnarvei](#) over.

Bruk Siri. Si:

- «Turn VoiceOver on»
- «Turn VoiceOver off»

Utforsk. Dra fingeren over skjermen. VoiceOver leser opp hvert objekt du berører. Løft fingeren for å la et objekt være markert.

- *Marker et objekt:* Trykk på det, eller løft fingeren mens du drar over det.
- *Marker neste eller forrige objekt:* Dra mot høyre eller venstre med én finger. Rekkefølgen på objektene er fra venstre til høyre, ovenfra og ned.
- *Marker objektet over eller under:* Sett rotoren på Vertikal navigering, og dra deretter oppover eller nedover med én finger. Hvis du ikke finner Vertikal navigering i rotoren, kan du legge det til. Les [Bruk VoiceOver-rotoren](#) på side 136.
- *Marker det første eller siste objektet på skjermen:* Trykk med fire fingre øverst eller nederst på skjermen.
- *Marker et objekt etter navn:* Trippeltrykk med tre fingre hvor som helst på skjermen for å åpne objektvelgeren. Deretter kan du skrive inn et navn i søkefeltet, eller dra mot høyre eller venstre for å gå gjennom listen alfabetisk eller trykke på tabellindeksen til høyre for listen og dra oppover eller nedover for å gå gjennom listen over objekter. Du kan også bruke håndskrift for å markere et objekt ved å skrive navnet. Les [Skriv med fingeren](#) på side 137. For å lukke objektvelgeren uten å markere noe drar du over skjermen i sikksakk med to fingre (beveg to fingre fram og tilbake raskt tre ganger, som en «Z»).
- *Endre navnet på et objekt, slik at det blir lettere å finne:* Marker objektet, dobbeltrykk og hold med to fingre hvor som helst på skjermen.
- *Les opp teksten for det markerte objektet:* Sett rotoren på tegn eller ord, og dra deretter oppover eller nedover med én finger.
- *Slå opplesing av hint av eller på:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Les opp hint.
- *Bruk fonetisk skrivemåte:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Fonetisk tilbakemelding.
- *Les alt innholdet på skjermen fra toppen:* Dra opp med to fingre.
- *Les innholdet fra gjeldende objekt til nederst på skjermen:* Dra ned med to fingre.
- *Sett opplesing på pause:* Trykk én gang med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å fortsette opplesingen, eller marker et annet objekt.
- *Slå av lyden for VoiceOver:* Dobbelttrykk med tre fingre. Repeter for å slå lyden på igjen. Hvis du bruker eksternt tastatur, trykker du på Kontroll-tasten.
- *Slå av lyden for lydeffekter:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og slå av Bruk lydeffekter.

Bruk en større VoiceOver-markør. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og slå deretter på Stor markør.

Juster talevolumet. Du kan justere VoiceOver-stemmen:

- *Endre volumet:* Bruk volumknappene på iPad. Du kan også legge volum til rotoren og deretter dra opp og ned for å tilpasse. Se [Bruk VoiceOver-rotoren](#) på side 136.
- *Endre talehastigheten:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og flytt deretter Talehastighet-skyveknappen. Du kan også sette rotoren på Talehastighet og deretter dra oppover eller nedover for å tilpasse.
- *Bruk tonehøydeendring:* VoiceOver bruker en høyere tonehøyde når det første objektet i en gruppe (for eksempel en liste eller en tabell) leses opp, og en lavere tonehøyde for det siste objektet i en gruppe. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tonehøydeendring.
- *Les opp tegnsetting:* Sett rotoren på Tegnsetting, og dra deretter oppover eller nedover for å markere hvor mye du vil høre.
- *Kontroller lyddemping:* Hvis du vil velge om lyden som spilles, skal dempes når VoiceOver snakker, setter du rotoren på Lyddemping og drar deretter opp eller ned.
- *Endre språk for iPad:* Velg Innstillinger > Generelt > Språk og region. Uttalen av enkelte språk i VoiceOver påvirkes av regionformatet du velger der.
- *Bytt uttale:* Sett rotoren på Språk, og dra oppover eller nedover. Språk er kun tilgjengelig i rotoren hvis du legger til et språk under Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tale > Rotorspråk.
- *Velg hvilke dialekter som skal være tilgjengelige i rotoren:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tale > Rotorspråk. Hvis du vil justere stemmekvaliteten eller talehastigheten, trykker du på ⓘ ved siden av språket. Hvis du vil fjerne språk fra rotoren eller endre rekkefølgen på dem, trykker du på Rediger, trykker på sletteknappen eller drar ≡ opp eller ned. Trykk deretter på Ferdig.
- *Angi standarddialekten for det gjeldende iPad-språket:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tale.
- *Last ned en stemme med forbedret kvalitet:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tale, trykk på et språk, og trykk deretter på Forbedret kvalitet. Hvis du bruker engelsk, kan du velge å laste ned Alex (869 MB), en amerikansk høykvalitetsstemme som også brukes til VoiceOver på Mac-maskiner.

Bruk iPad med VoiceOver

Lås opp iPad. Trykk på enten Hjem-knappen eller Dvale/vekke-knappen, dra for å markere Lås opp-knappen, og dobbeltrykk deretter på skjermen.

Oppgi kode uten opplesning. Hvis du ikke vil at koden skal leses opp når du oppgir den, bruker du håndskrift. Les [Skriv med fingeren](#) på side 137.

Åpne en app, slå en bryter av eller på, eller trykk på et objekt. Marker objektet, og dobbeltrykk på skjermen.

Dobbeltrykk på det markerte objektet. Trippeltrykk på skjermen.

Flytt en skyveknapp. Marker skyveknappen, og dra oppover eller nedover med én finger.

Bruk en standardbevegelse. Dobbeltrykk og hold fingeren på skjermen til du hører tre stigende toner, og utfør deretter bevegelsen. Når du løfter fingeren, fortsetter du med VoiceOver-bevegelsene. Hvis du for eksempel vil dra en skyveknapp for volumet med fingeren i stedet for å dra opp og ned, velger du skyveknappen, dobbeltrykker og holder, venter til du hører tre toner, og drar deretter til venstre eller høyre.

Rull i en liste eller et område på skjermen. Dra oppover eller nedover med tre fingre.

- *Rull fortløpende gjennom en liste:* Dobbeltrykk og hold til du hører tre stigende toner, og dra deretter oppover eller nedover.
- *Bruk listeindeksen:* Enkelte lister har en alfabetisk tabellindeks langs høyre side. Marker indeksen, og dra deretter opp eller ned for å navigere i indeksen. Du kan også dobbeltrykke, holde og deretter dra fingeren opp eller ned.
- *Endre rekkefølgen i en liste:* Du kan endre rekkefølgen på objekter i enkelte lister, for eksempel Rotor-objekter i Tilgjengelighet-innstillingene. Marker ≡ til høyre for et objekt, dobbeltrykk og hold til du hører tre stigende toner, og dra objektet oppover eller nedover.

Åpne Varslingscenter. Marker et objekt i statuslinjen, og dra deretter nedover med tre fingre. For å lukke Varslingscenter drar du over skjermen i sikksakk med to fingre (beveg to fingre fram og tilbake raskt tre ganger, som en «z»).

Åpne Kontrollsenter. Marker et objekt i statuslinjen, og dra deretter oppover med tre fingre. Når du vil lukke Kontrollsenter, drar du over skjermen i sikksakk med to fingre.

Bytt app. Dobbelklikk på Hjem-knappen for å se åpne apper, dra deretter til venstre eller høyre med én finger for å markere en app, og dobbeltrykk på den for å veksle til den. Eller sett rotoren på Handlinger mens du viser åpne apper, og dra deretter oppover eller nedover.

Endre organiseringen av Hjem-skjermen. Marker et symbol på Hjem-skjermen, dobbeltrykk og hold, og dra. Slipp når symbolet er der du vil ha det. Dra et symbol til kanten på skjermen for å flytte det til en annen Hjem-skjerm. Du kan fortsette å markere og flytte objekter til du trykker på Hjem-knappen.

Les opp statusinformasjon for iPad. Hvis du vil få lest opp informasjon som klokkeslett, batteristatus, Wi-Fi-signalstyrke og annet, trykker du på statuslinjen øverst på skjermen og drar deretter mot høyre eller venstre.

Les opp varslinger. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og slå deretter på Les alltid opp varslinger. Varslinger, inkludert teksten i innkommende tekstmeldinger, leses opp når de kommer, selv når iPad er låst. Uleste varslinger gjentas når du låser opp iPad.

Slå skjermteppe av eller på: Trippeltrykk med tre fingre. Når skjermteppe er på, er innholdet på skjermen aktivt selv om skjermen er slått av.

Lær VoiceOver-bevegelser

Når VoiceOver er på, har standard berøringsskjermbevegelser ulike effekter, og du kan bruke ytterligere bevegelser til å flytte rundt på skjermen og kontrollere enkeltobjekter. VoiceOver-bevegelser omfatter trykk- og drabevegelser med to, tre og fire fingre. Du får best resultat for flerfingerbevegelser hvis du slapper av og har litt avstand mellom fingrene på skjermen.

Bestemte VoiceOver-bevegelser kan utføres med forskjellige teknikker. Du kan for eksempel utføre et tofingerstrykk med to fingre på én hånd eller én finger på hver hånd. Du kan også bruke tomlene. Noen bruker en «splittrykk»-bevegelse: I stedet for å markere et objekt og dobbeltrykke holder du på et objekt med én finger og trykker på skjermen med en annen finger.

Prøv forskjellige teknikker for å finne ut hva som passer best for deg. Hvis en bevegelse ikke virker, prøver du å utføre den raskere. Dette gjelder spesielt for dobbeltrykk- og drabevegelser. Når du skal dra, prøver du å stryke fingeren eller fingrene raskt over skjermen.

I VoiceOver-innstillingene kan du gå til et eget område hvor du kan øve på VoiceOver-bevegelser uten at det skjer noe med iPad eller innstillingene.

Øv på VoiceOver-bevegelser. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk deretter på VoiceOver-øving. Når du er ferdig med å øve, trykker du på Ferdig. Hvis du ikke ser VoiceOver-øving-knappen, forsikrer du deg om at VoiceOver er slått på.

Her ser du noen viktige VoiceOver-bevegelser:

Naviger og les

- *Trykk:* Marker og les opp objektet.
- *Dra mot høyre eller venstre:* Marker neste eller forrige objekt.
- *Dra oppover eller nedover:* Avhenger av rotorinnstillingen. Les [Bruk VoiceOver-rotoren](#) på side 136.
- *Bla oppover med to fingre:* Les alt fra øverst på skjermen.
- *Bla nedover med to fingre:* Les alt fra gjeldende plassering.
- *Trykk med to fingre:* Stopp eller gjenoppta tale.
- *Sikksakk med to fingre:* Flytt to fingre fram og tilbake raskt tre ganger (tegn en «z») for å avvise en varsling eller gå tilbake til forrige skjerm.
- *Dra oppover eller nedover med tre fingre:* Bla én side om gangen.
- *Dra mot høyre eller venstre med tre fingre:* Gå til neste eller forrige side (for eksempel på Hjem-skjermen).
- *Trykk med tre fingre:* Les opp ytterligere informasjon, for eksempel plassering i en liste eller om tekst er markert.
- *Trykk med fire fingre øverst på skjermen:* Marker det første objektet på siden.
- *Trykk med fire fingre nederst på skjermen:* Marker det siste objektet på siden.

Aktiver

- *Dobbeltrykk:* Aktiver det markerte objektet.
- *Trippeltrykk:* Dobbeltrykk på et objekt.
- *Splittrykk:* Et alternativ til å markere et objekt og dobbeltrykke for å aktivere det er å berøre og holde på objektet med én finger og deretter trykke på skjermen med en annen finger.
- *Dobbeltrykk og hold (1 sekund) + standardbevegelse:* Bruk en standardbevegelse. Når du utfører bevegelsen hvor du dobbeltrykker og holder, ber du iPad om å tolke den neste bevegelsen som en standardbevegelse. Du kan for eksempel dobbeltrykke og holde, og deretter, uten å løfte fingeren, dra fingeren bortover for å flytte på en bryter.
- *Dobbeltrykk med to fingre:* Start eller pause i Musikk, Videoer eller Bilder. Ta et bilde, eller start eller stopp et opptak i Kamera. Start eller stopp stoppeklokken.
- *Dobbeltrykk med to fingre, og hold:* Endre etiketten for et objekt, slik at det blir lettere å finne.
- *Trippeltrykk med to fingre:* Åpne objektvelgeren.
- *Dobbeltrykk med tre fingre:* Slå lyden for VoiceOver av eller på.
- *Trippeltrykk med tre fingre:* Slå skjermteppet av eller på.

Bruk VoiceOver-rotoren

Bruk rotoren til å velge hva som skal skje når du drar opp eller ned med VoiceOver slått på, eller for å velge spesielle inndatametoder som Punktskrift på skjerm eller Håndskrift.

Bruk rotoren. Roter to fingre på skjermen rundt et punkt mellom dem.



Velg rotoralternativer. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor, og velg deretter alternativene du vil inkludere i rotoren.

De tilgjengelige rotoralternativene og effektene de har, avhenger av hva du gjør. Hvis du for eksempel leser en e-postmelding, kan du bruke rotoren til å bytte mellom å lytte til tekst lest opp ord for ord eller tegn for tegn når du drar oppover eller nedover. Hvis du er på en nettside, kan du angi at rotoren skal lese opp all tekst (enten ord for ord eller tegn for tegn), eller at den skal hoppe fra ett objekt til et annet objekt av en bestemt type, for eksempel overskrifter eller koblinger.

Når du bruker et Apple Wireless Keyboard-tastatur til å styre VoiceOver, kan du bruke rotoren til å justere innstillinger som volum, talehastighet, bruk av tonehøyde eller fonetikk, skriveekko og opplesning av tegnsætning. Les [Bruk VoiceOver med Apple Wireless Keyboard](#) på side 139.

Bruk det skjermbaserte tastaturet

Når du aktiverer et redigerbart tekstfelt, vises det skjermbaserte tastaturet (med mindre du har koblet til et Apple Wireless Keyboard-tastatur).

Aktiver et tekstfelt. Marker tekstfeltet, og dobbeltrykk. Innsetningspunktet og det skjermbaserte tastaturet vises.

Skriv inn tekst. Skriv tegn med det skjermbaserte tastaturet:

- *Standardskriving:* Marker en tast på tastaturet ved å dra mot venstre eller høyre, og dobbeltrykk for å sette inn tegnet. Eller flytt fingeren rundt på tastaturet for å markere en tast, og mens du fortsetter å holde på tasten med én finger, trykker du på skjermen med en annen finger. VoiceOver leser opp tasten når den er markert, og leser den opp en gang til når tegnet settes inn.
- *Trykk og slipp-skriving:* Sett fingeren på en tast på tastaturet for å markere den, og løft fingeren for å sette inn tegnet. Hvis du trykker på feil tast, drar du fingeren til riktig tast. VoiceOver leser opp tegnet for hver av tastene når du berører dem, men du setter ikke inn et tegn før du løfter fingeren.
- *Direkte berøring-skriving:* VoiceOver er kun deaktivert for tastaturet, så du kan skrive akkurat som du pleier når VoiceOver er slått av.
- *Velg skrivestil:* Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skrivestil. Eller sett rotoren på Skrivemodus, og dra deretter oppover eller nedover.

Flytt innsetningspunktet. Dra oppover eller nedover for å flytte innsetningspunktet framover eller bakover i teksten. Bruk rotoren til å angi om innsetningspunktet skal flyttes tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje. Hvis du vil flytte til begynnelsen eller slutten, dobbeltrykker du på teksten.


VoiceOver spiller en lyd når innsetningspunktet flyttes, og leser opp tegnet, ordet eller linjen som innsetningspunktet flyttes over. Når du flytter framover ord for ord, plasseres innsetningspunktet på slutten av hvert ord, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet. Når du flytter bakover, plasseres innsetningspunktet på slutten av det foregående ordet, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet.

Flytt innsetningspunktet forbi tegnet på slutten av et ord eller en setning. Bruk rotoren til å gå tilbake til tegnmodus.

Når du flytter innsetningspunktet linje for linje, leser VoiceOver opp hver av linjene etter hvert som du flytter over dem. Når du flytter framover, plasseres innsetningspunktet på begynnelsen av neste linje (bortsett fra når du kommer til siste linje i et avsnitt – da flyttes innsetningspunktet til slutten av linjen som nettopp ble lest opp). Når du flytter bakover, plasseres innsetningspunktet på begynnelsen av linjen som blir lest opp.

Endre skrivetilbakemelding. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skrivetilbakemelding.

Bruk fonetikk i skrivetilbakemelding. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Fonetisk tilbakemelding. Teksten leses opp tegn for tegn. VoiceOver leser først opp bokstaven og deretter ordet fra det fonetiske alfabetet – for eksempel «f» og deretter «foxtrot».

Slett et tegn. Bruk  med hvilken som helst av VoiceOver-skrivestilene. VoiceOver leser opp tegnene etter hvert som de blir slettet. Hvis Tonehøydeendring er slått på, bruker VoiceOver en lavere tonehøyde for tegn som slettes.

Marker tekst. Sett rotoren på Rediger, dra oppover eller nedover for å velge Marker eller Marker alt, og dobbeltrykk. Hvis du velger Marker, blir ordet som er nærmest innsetningspunktet, markert når du dobbeltrykker. Hvis du vil utvide eller redusere markeringen, gjør du en sikksakk med to fingre for å avvise lokalmenyen, og kniper.

Klipp ut, kopier eller lim inn. Sett rotoren på Rediger, marker teksten, dra oppover eller nedover for å velge Klipp ut, Kopier eller Lim inn, og dobbeltrykk.

Angre. Rist på iPad, dra mot venstre eller høyre for å velge handlingen du vil angre, og dobbeltrykk.

Skriv inn et tegn med aksent. Hvis du bruker standardskriving, markerer du tegnet du vil legge til en aksent på. Deretter dobbeltrykker du og holder fingeren nede til du hører en lyd som angir at flere tegn vises. Dra fingeren mot venstre eller høyre for å markere og høre alternativene. Løft fingeren for å skrive inn det markerte tegnet. Med trykk og slipp-skriving trykker og holder du på et tegn til de alternative tegnene vises.

Bytt tastaturspråk. Sett rotoren på Språk, og dra oppover eller nedover. Velg «standardspråk» for å bruke språket som er valgt i Språk og region-innstillingene. Språkrotorobjektet vises kun hvis du har valgt mer enn ett språk i Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tale.

Skriv med fingeren

I håndskriftmodus kan du skrive inn tekst ved å skrive tegn på skjermen med fingeren. I tillegg til vanlige tekstinnlegg kan du bruke håndskriftmodus til å oppgi iPad-koden uten opplesning eller til å åpne apper fra Hjem-skjermen.

Gå til håndskriftmodus. Bruk rotoren til å velge Håndskrift. Hvis du ikke ser Håndskrift i rotoren, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor og legger det til.

Velg tegntype. Dra oppover eller nedover med tre fingre for å velge små bokstaver, tall, store bokstaver eller tegnsetting.

Få opplest den markerte tegntypen. Trykk med tre fingre.

Skriv et tegn. Skriv bokstaven på skjermen med fingeren.

Skriv et mellomrom. Dra mot høyre med to fingre.

Gå til en ny linje. Dra mot høyre med tre fingre.

Slett tegnet før innsettingspunktet. Dra mot venstre med to fingre.

Marker et objekt på Hjem-skjermen. Begynn å skrive navnet på objektet. Hvis det er flere treff, fortsetter du å skrive navnet til det er eneste treff, eller du kan dra opp eller ned med to fingre for å velge blant treffene.

Oppgi kode uten opplesning. Sett rotoren på Håndskrift på kodeskjermen, og skriv deretter tegnene i koden.

Bruk en tabellindeks for å gå raskt gjennom en lang liste. Marker tabellindeksen til høyre for tabellen (for eksempel ved siden av kontaktlisten eller i VoiceOver-objektvelgeren), og skriv deretter inn bokstaven.

Sett rotoren på en elementtype for nettleasing. Skriv den første bokstaven i en sideelementtype. Skriv for eksempel «k» for å gå til koblinger når du drar oppover eller nedover, eller skriv «o» for å gå til overskrifter.

Avslutt håndskriftmodus. Gjør en sikksakkbevegelse med to fingre, eller drei rotoren til et annet valg.

Skriv punktskrift på skjermen

Når Punktskrift på skjerm er aktivert, kan du bruke fingrene til å skrive inn sekspunkts, åttepunkts eller forkortet punktskrift direkte på iPad-skjermen. Trykk punktskrift mens iPad er plassert flatt foran deg (flatt modus), eller hold iPad med skjermen vendt fra deg slik at fingrene dine bøyes tilbake for å trykke på skjermen (bortvendt skjerm-modus).

Slå på Punktskrift på skjerm. Bruk rotoren til å velge Punktskrift på skjerm. Hvis du ikke ser det i rotoren, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor og legger det til.

Skriv inn punktskrift. Plasser iPad flatt foran deg eller hold den med skjermen vendt fra deg, og trykk deretter på skjermen med én eller flere fingre samtidig.

Juster punkt plasseringene. Hvis du vil flytte punkt plasseringene slik at de passer med de naturlige fingerposisjonene dine, dobbeltrykker du samtidig med seks eller åtte fingre.

Bytt mellom sekspunkts, åttepunkts og forkortet punktskrift. Dra mot høyre med tre fingre. Hvis du vil angi standarden, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > Punktskrift på skjerm.

Skriv et mellomrom. Dra mot høyre med én finger. (Dra mot *din* høyre i Bortvendt skjerm-modus.)

Slett det forrige tegnet. Dra mot venstre med én finger.

Flytt til en ny linje (skrivning). Dra mot høyre med to fingre.

Gå gjennom staveforslagene. Dra opp eller ned med én finger.

Marker et objekt på Hjem-skjermen. Begynn å skrive navnet på objektet. Hvis det er flere treff, fortsetter du å skrive navnet til det er eneste treff, eller du kan dra opp eller ned med én finger for å markere et delvis treff.

Åpne den valgte appen. Dra mot høyre med to fingre.

Slå forkortet punktskrift på eller av. Dra mot høyre med tre fingre.

Oversett umiddelbart (når forkortelser er aktivert). Dra ned med to fingre.

Slutt å skrive punktskrift. Gjør en sikksakk med to fingre, eller sett rotoren til en annen innstilling.

Bruk VoiceOver med Apple Wireless Keyboard

Du kan styre VoiceOver ved å koble sammen et Apple Wireless Keyboard-tastatur med iPad. Les [Bluetooth-enheter](#) på side 42.

Bruk VoiceOver-tastaturkommandoer til å navigere på skjermen, markere objekter, lese innholdet på skjermen, justere rotoren og utføre andre VoiceOver-handlinger. De fleste kommandoene har tastekombinasjonen Kontroll-Tilvalg, som er forkortet til «VO» i listen som følger.

Du kan bruke VoiceOver-hjelp for å lære om tastaturlayouten og handlingene som er knyttet til ulike tastekombinasjoner. VoiceOver-hjelp leser opp taster og tastaturkommandoer mens du trykker på dem, uten at den tilhørende handlingen utføres.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = Kontroll-Tilvalg (alt)

- *Slå på VoiceOver-hjelp:* VO-K
- *Slå av VoiceOver-hjelp:* Esc
- *Marker neste eller forrige objekt:* VO-høyrepil eller VO-venstrepil
- *Dobbeltrykk for å aktivere det markerte objektet:* VO-mellomrom
- *Trykk på Hjem-knappen:* VO-H
- *Trykk og hold på det markerte objektet:* VO-Skrift-M
- *Flytt til statuslinjen:* VO-M
- *Les fra gjeldende plassering:* VO-A
- *Les fra toppen:* VO-B
- *Stopp opplesningen midlertidig eller gjenoppta den:* Kontroll
- *Kopier den sist oppleste teksten til utklippstavlen:* VO-Skift-C
- *Søk etter tekst:* VO-F
- *Slå lyden for VoiceOver av eller på:* VO-S
- *Åpne Varslingscenter:* Fn-VO-pil opp
- *Åpne Kontrollcenter:* Fn-VO-pil ned
- *Åpne objektvelgeren:* VO-I
- *Endre etiketten for det markerte objektet:* VO-/
- *Dobbeltrykk med to fingre:* VO-«-» (bindestrek)
- *Juster rotoren:* Bruk Hurtignavigering (se nedenfor)
- *Dra oppover eller nedover:* VO-pil opp eller VO-pil ned
- *Juster taleratoren:* VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-høyrepil
- *Juster innstillingen som er angitt av rotoren:* VO-Kommando-pil opp eller VO-Kommando-pil ned
- *Slå skjermteppe av eller på:* VO-Skift-S
- *Gå til forrige skjerm:* Esc
- *Bytt app:* Kommando-Tabulator eller Kommando-Skift-Tabulator

Hurtignavigering

Slå på Hurtignavigering for å styre VoiceOver ved hjelp av piltastene.

- *Slå Hurtignavigering av eller på:* Venstrepil-høyrepil
- *Marker neste eller forrige objekt:* Høyrepil eller venstrepil
- *Marker neste eller forrige objekt som er angitt av rotoren:* Pil opp eller pil ned

- *Marker første eller siste objekt:* Kontroll-pil opp eller Kontroll-pil ned
- *Trykk på et objekt:* Pil opp-pil ned
- *Bla oppover, nedover, mot venstre eller mot høyre:* Tilvalg-pil opp, Tilvalg-pil ned, Tilvalg-venstrepil eller Tilvalg-høyrepil
- *Juster rotoren:* Pil opp-venstrepil eller pil opp-høyrepil

Hurtignavigering med én tast for nettleasing

Når du viser en nettside med Hurtignavigering aktivert, kan du bruke følgende tegn på tastaturet for å navigere raskt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes du til neste objekt av angitt type. Hvis du vil gå til forrige objekt, holder du nede Skift-tasten mens du skriver bokstaven.

- *Slå på Hurtignavigering med én tast:* VO-Q
- *Overskrift:* H
- *Kobling:* L
- *Tekstfelt:* R
- *Knapp:* B
- *Skjemakontroll:* C
- *Bilde:* I
- *Tabell:* T
- *Statisk tekst:* S
- *ARIA-landemerke:* W
- *Liste:* X
- *Objekt av samme type:* M
- *Nivå 1-overskrift:* 1
- *Nivå 2-overskrift:* 2
- *Nivå 3-overskrift:* 3
- *Nivå 4-overskrift:* 4
- *Nivå 5-overskrift:* 5
- *Nivå 6-overskrift:* 6

Tekstredigering

Bruk disse kommandoene (med Hurtignavigering av) for å arbeide med tekst. VoiceOver leser opp teksten mens du flytter innsettingspunktet.

- *Gå ett tegn framover eller bakover:* Høyrepil eller venstrepil
- *Gå ett ord framover eller bakover:* Tilvalg-høyrepil eller Tilvalg-venstrepil
- *Gå én linje opp eller ned:* Pil opp eller pil ned
- *Gå til begynnelsen eller slutten på en linje:* Kommando-venstrepil eller Kommando-pil ned
- *Gå til begynnelsen eller slutten på et avsnitt:* Tilvalg-pil opp eller Tilvalg-pil ned
- *Gå til forrige eller neste avsnitt:* Tilvalg-pil opp eller Tilvalg-pil ned
- *Gå til toppen eller bunnen i et tekstfelt:* Kommando-pil opp eller Kommando-pil ned
- *Marker tekst med bevegelse:* Skift + en av kommandoene for å bevege innsettingspunktet ovenfor
- *Marker all tekst:* Kommando-A
- *Kopier, klipp ut eller lim inn markert tekst:* Kommando-C, Kommando-X eller Kommando-V
- *Angre siste handling eller utfør den likevel:* Kommando-Z eller Skift-Kommando-Z

Støtte for leselister

Du kan bruke en Bluetooth-leselist for å lese VoiceOver-utdata, og du kan bruke en leselist med inndatastaster og andre kontroller til å styre iPad når VoiceOver er slått på. Du finner en liste over leselister som støttes, på www.apple.com/no/accessibility/ios/braille-display.html.

Koble til en leselist. Slå på leselisten, gå til Innstillinger > Bluetooth, og slå på Bluetooth. Deretter går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift og velger leselisten.

Juster punktskriftinnstillinger. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift. Der kan du:

- velge forkortet, uforkortet åttepunkts eller uforkortet sekspunkts punktskrift for inn- eller utdata
- slå på statuscellen og velge plassering for den
- slå på Nemeth-kode for ligninger
- vise det skjermbaserte tastaturet
- velge at det skal blas automatisk til neste side ved panorering
- endre oversetting av punktskrift fra Unified English

Du finner informasjon om vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver-navigering og informasjon om bestemte leselister på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=no_NO.

Angi hvilket språk VoiceOver skal bruke. Velg Innstillinger > Generelt > Språk og region.

Hvis du endrer språket som brukes på iPad, er det mulig at du må tilbakestille språket for VoiceOver og leselisten.

Du kan angi at cellen lengst til venstre eller høyre på leselisten skal brukes for systemstatus og annen informasjon:

- Annonseringsloggen inneholder en ulest melding.
- Den gjeldende meldingen i annonseringsloggen har ikke blitt lest.
- Lyden er slått av for VoiceOver-tale.
- Det er lite strøm igjen på iPad (mindre enn 20 %).
- iPad er i liggende visningsformat.
- Skjermvisning er slått av.
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til venstre.
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til høyre.

Angi at cellen lengst til venstre eller høyre skal brukes til statusinformasjon. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > Statuscelle, og trykk deretter på Venstre eller Høyre.

Få en utfyllende beskrivelse av statuscellen. Trykk på markørhentetasten for statuscellen på leselisten.

Les opp matematiske ligninger

VoiceOver kan lese opp matematiske ligninger som er kodet med:

- MathML på nettet
- MathML eller LaTeX i iBooks Author

Hør en ligning. La VoiceOver lese teksten som vanlig. VoiceOver sier «matematikk» før den begynner å lese en ligning.


Utforsk ligningen. Dobbeltrykk på den valgte ligningen for å vise den i fullskjermmodus og gå gjennom den ett element om gangen. Bla mot høyre eller venstre for å få elementene i ligningen opplest. Bruk rotoren til å velge Symboler, Små uttrykk, Mellomstore uttrykk eller Store uttrykk, og dra deretter oppover eller nedover for å høre det neste elementet med den størrelsen. Du kan fortsette å dobbeltrykke på det markerte elementet for å «grave» innover i ligningen og fokusere på det markerte elementet, og deretter dra mot høyre eller venstre, oppover eller nedover for å lese én del om gangen.

Ligninger som leses opp med VoiceOver, kan også sendes til en punktskriftenhet som bruker Nemeth-kode, samt kodene som brukes for «Unified English»-punktskrift, britisk engelsk, fransk og gresk. Les [Støtte for leselister](#) på side 141.

Bruk VoiceOver sammen med Safari

Søk på Internett. Marker søkefeltet, skriv inn søketeksten, og dra deretter mot høyre eller venstre for å gå oppover eller nedover i listen over foreslåtte søkefraser. Deretter dobbeltrykker du på skjermen for å søke på Internett etter den markerte frasen.

Gå til neste sideelement av en bestemt type. Sett rotoren på elementtypen, og dra oppover eller nedover.

Angi rotorvalg for nettleasing. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor. Trykk på valgene for å markere dem eller fjerne markeringen, eller dra  oppover for å endre plasseringen til et objekt.

Utelat bilder under navigering. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Naviger i bilder. Du kan velge å utelate alle bilder eller kun de uten beskrivelser.

Reduser rotet på sidene for å lese og navigere enklere. Marker Leser-objektet i Safari-adressefeltet (ikke tilgjengelig på alle sider).

Hvis du sammenkobler et Apple Wireless Keyboard-tastatur med iPad, kan du bruke hurtignavigeringskommandoer med én tast til å navigere på nettsider. Les [Bruk VoiceOver med Apple Wireless Keyboard](#) på side 139.

Bruk VoiceOver sammen med Kart

Med VoiceOver kan du zoome inn eller ut, markere en nål og få informasjon om et sted.

Utforsk kartet. Dra fingeren rundt på skjermen, eller dra mot høyre eller venstre for å gå til et annet objekt.

Zoom inn eller ut. Marker kartet, sett rotoren på Zoom, og dra deretter nedover eller oppover med én finger.

Panorer over kartet. Dra med tre fingre.

Naviger i synlige steder av interesse. Sett rotoren på Sted av interesse, og dra deretter oppover eller nedover med én finger.

Følg en vei. Hold fingeren på veien, vent til du hører «stopp midlertidig for å følge», og flytt fingeren langs veien mens du hører på guidetonen. Tonehøyden øker når du kommer utenfor veien.

Marker en nål. Trykk på en nål, eller dra mot høyre eller venstre for å markere nålen.

Vis informasjon om et sted. Når en nål er markert, dobbeltrykker du for å vise informasjonsflagget. Dra mot venstre eller høyre for å markere Mer info-knappen, og dobbeltrykk for å vise informasjonssiden.

Hør hint om steder mens du beveger deg rundt. Slå på Sporing med retning i Kart hvis du vil høre gatenavn og steder av interesse når du nærmer deg dem.

Rediger videoer med VoiceOver

Du kan bruke VoiceOver-bevegelser for å klippe kameravideoer.

Klipp en video. Dobbeltrykk på skjermen for å vise videokontrollene mens du viser en video i Bilder, og marker deretter begynnelsen eller slutten av klippeverktøyet. Deretter drar du oppover for å flytte mot høyre eller nedover for å flytte mot venstre. VoiceOver leser opp hvor mye tid gjeldende plassering vil klippe bort fra opptaket. Fullfør klippingen ved å markere Klipp og deretter dobbeltrykke.

Zoom

I mange av appene kan du zoome inn og ut på bestemte objekter. Du kan for eksempel dobbeltrykke eller knipe for å se nærmere på bilder eller forstørre kolonner på nettsider i Safari. Det finnes også en generell zoomfunksjon som du kan bruke til å forstørre skjermen uansett hva du holder på med. Du kan zoome inn på hele skjermen (Zoom i fullskjerm) eller på deler av skjermen i et vindu du kan endre størrelsen på, mens resten av skjermen ikke zoomes (Vinduszoom). Du kan også bruke zooming sammen med VoiceOver.

Slå zooming av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom. Eller bruk tilgjengelighetsnarveien. Les [Tilgjengelighetsnarvei](#) på side 131.

Zoom inn eller ut. Når zooming er slått på, dobbeltrykker du på skjermen med tre fingre.

Juster forstørrelsen. Dobbeltrykk med tre fingre, og dra deretter opp eller ned. Denne bevegelsen ligner på dobbeltrykking, bortsett fra at du ikke løfter fingrene etter trykk nummer to – du drar i stedet fingrene over skjermen. Du kan også trippeltrykke med tre fingre og deretter dra Zoomnivå-skyveknappen i zoomkontrollene som vises. Hvis du vil begrense den maksimale forstørrelsen, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom > Maksimalt zoomnivå.

Panorer for å se mer. Dra på skjermen med tre fingre. Eller hold fingeren nær kanten av skjermen for å panorere til den siden. Flytt fingeren nærmere kanten for å panorere raskere. Eller, hvis du har koblet fra zoomkontrolleren, flytter du den.

Bytt mellom Zoom i fullskjerm og Vinduszoom. Trippeltrykk med tre fingre, og trykk deretter på Vinduszoom eller Zoom i fullskjerm i zoomkontrollene som vises. Hvis du vil velge hvilken modus som skal brukes når du slår på zoom, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom > Zoom i område.

Endre størrelsen på zoomvinduet (Vinduszoom). Trippeltrykk med tre fingre, trykk på Endre objektivstørrelse, og dra deretter i ett av de runde håndtakene som vises.

Flytt zoomvinduet (Vinduszoom). Dra i håndtaket nederst i zoomvinduet.

Vis zoomkontrolleren. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom og slå på Vis kontroller, eller trippeltrykk med tre fingre og velg Vis kontroller. Du kan deretter dobbeltrykke på den flytende knappen for zoomkontrollene for å zoome inn eller ut, trykke én gang på knappen for å vise zoomkontrollene eller dra i den for å panorere. Hvis du vil flytte knappen for zoomkontrollene, trykker du og holder nede knappen, og deretter flytter du den til en ny plassering. Hvis du vil justere gjennomsiktigheten til zoomkontrolleren, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom > Synlighet når inaktiv.

Angi at zoom skal spore valgene dine eller tekstinnssettingspunktet. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom > Følg fokus. Hvis du slår på dette valget og for eksempel bruker VoiceOver, forstørrer zoomvinduet hvert objekt på skjermen når du markerer det ved å dra i VoiceOver.

Zoom inn på det du skriver, uten å forstørre tastaturet. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom, og slå på Følg fokus og slå av Zoom tastatur. Når du nå zoomer inn mens du skriver (for eksempel i Meldinger eller Notater), forstørres teksten du skriver, men hele tastaturet er fortsatt synlig.

Vis den forstørrede delen av skjermen i gråtoner eller inverterte farger. Trippeltrykk med tre fingre, og trykk deretter på Filtre-knappen i kontrollene som vises.

Når du bruker zoom sammen med et Apple Wireless Keyboard, følger skjermbildet innsettingspunktet, slik at det alltid er midt på skjermen. Les [Bruk et Apple Wireless Keyboard-tastatur](#) på side 32.

Inverter farger og gråtoner

Noen ganger kan det bli lettere å lese innholdet på iPad-skjermen hvis du inverterer fargene eller endrer til gråtoner.

Inverter fargene på skjermen. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Inverter farger.

Se skjermen med gråtoner. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Gråskala.

Slå på begge effektene for å se inverterte gråtoner. Du kan også bruke disse effektene til å justere innholdet i zoomvinduet – se [Zoom](#) på side 143.

Les opp markering

Selv om VoiceOver er slått av, kan du få iPad til å lese opp tekst som du markerer.

Slå på Les opp markering. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tale. Der kan du også:

- justere talehastigheten
- velge å få enkeltord markert etter hvert som de leses opp

Få tekst lest opp. Marker teksten, og trykk deretter på Les opp.

Du kan også få iPad til å lese opp alt innholdet på skjermen til deg. Se [Les opp skjermunder](#).

Les opp skjerm

iPad kan lese opp innholdet på skjermen for deg, selv når du ikke bruker VoiceOver.

Slå på Les opp skjerm. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tale.

Få iPad til å lese opp innholdet på skjermen. Dra ned fra toppen av skjermen med to fingre. Bruk kontrollene som vises, til å sette opplesingen på pause eller justere hastigheten.

Uthev det som blir opplest. Slå på Uthev innhold under Les opp skjerm-bryteren når den er slått på.

Bruk Siri. Si «speak screen».

Du kan også få iPad til å lese bare den teksten du markerer – se [Les opp markering](#) over.

Les opp autotekst

Hvis opplesing av autotekst er aktivert, blir tekstrettinger og forslag iPad kommer med mens du skriver, lest opp.

Slå opplesing av autotekst av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Tale.

Les opp autotekst fungerer også sammen med VoiceOver og zooming.

Stor tekst, uthevet tekst og tekst med høy kontrast

Vis større tekst i apper som Innstillinger, Kalender, Kontakter, Mail, Meldinger og Notater. Velg Innstillinger > Generelt > Tekststørrelse, og flytt deretter på skyveknappen. Hvis du vil ha enda større tekst, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Større tekst, og deretter slår du på Større skriftstørrelser.

Vis fetere tekst på iPad. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå deretter på Halvfet tekst.

Øk tekstkontrast der det er mulig. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå deretter på Øk kontrast.

Knappeformer

iPad kan legge til en fargerik bakgrunnsform eller understreking av knapper, slik at de blir mer synlige.

Framhev knapper. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå deretter på Knappeformer.

Reduser skjermbevegelse

Du kan stoppe bevegelsen for enkelte skjemelementer, for eksempel parallakseeffekten for symboler og varsler mot bakgrunnen eller bevegelseoverganger.

Reduser bevegelse. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Reduser bevegelse.

Etiketter for av/på-brytere

Hvis du vil gjøre det enklere å se om en innstilling er av eller på, kan du få vist en ekstra etikett på av/på-brytere på iPad.

Legg til etiketter for bryterinnstillinger. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Av/på-etiketter.

Ringetoner knyttet til kontakter

Du kan tilordne egne ringetoner til personene i kontaktlisten som hørbar anrops-ID for FaceTime. Du kan også tilordne egne lyder for varsler om en rekke andre hendelser, som ny melding på telefonsvareren, ny e-post, sendt e-post, tweeter, Facebook-innlegg og påminnelser. Les [Lyder og lyddemping](#) på side 36.

Du kan kjøpe ringetoner fra iTunes Store på iPad. Se Kapittel 22, [iTunes Store](#), på side 115.

Videobeskrivelser

Videobeskrivelser gir en hørbar beskrivelse av videoscener. Hvis du har en video som inkluderer videobeskrivelser, kan iPad spille dem av for deg.

Slå på Videobeskrivelser. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Videobeskrivelser.

Høreapparater

Hvis du har høreapparater merket med Made for iPhone (kompatible med fjerde generasjon iPad eller nyere og iPad mini), kan du bruke iPad til å justere innstillingene, strømspele lyd eller bruke iPad som en ekstern mikrofon.

Sammenkoble med iPad. Hvis høreapparaterne ikke er inkludert i Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparater, må du sammenkoble dem med iPad. Åpne batteriluken på hvert høreapparat for å starte. Velg deretter Innstillinger > Bluetooth på iPad og forsikre deg om at Bluetooth er slått på. Velg deretter Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparater. Lukk batterilukene på høreapparaterne, og vent til navnet deres vises i listen over enheter (dette kan ta et minutt). Når navnet vises, trykker du på det og svarer på forespørselen om sammenkobling.

Når sammenkoblingen er fullført, hører du en rekke pip og en tone, og det vises en hake ved siden av høreapparaterne i Enheter-listen. Sammenkoblingen kan ta opptil 60 sekunder – ikke prøv å strømspele lyd eller på annen måte bruke høreapparaterne før sammenkoblingen er fullført.

Det skal bare være nødvendig å sammenkoble én gang (og en audiolog kan gjøre det for deg). Etter det vil høreapparaterne koble til iPad hver gang du slår dem på.

Juster høreapparatinnstillingene og vis status. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparater, eller velg Høreapparater fra tilgjengelighetssnarveien. Se [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 131. Innstillingene for høreapparater vises kun etter at du har sammenkoblet dem med iPad.

Hvis du vil ha tilgang ved hjelp av snarvei fra låst skjerm, velger du Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparater og slår på Kontroll på låst skjerm. Bruk innstillingene til følgende:

- sjekke batteristatusen for høreapparaterne
- justere mikrofonvolum og utjevning for omgivelseslyd
- velge hvilke høreapparater som skal motta lydstrømmen (høyre, venstre eller begge)
- styre Direktelytting

Strøm lyd til høreapparaterne. Strøm lyd fra Siri, Musikk, Videoer og annet ved å velge høreapparatet fra AirPlay-menyen .

Bruk iPad som ekstern mikrofon. Du kan bruke Direktelytting til å strømspele lyd fra mikrofonen i iPad til høreapparatet. Dette kan hjelpe deg med å høre bedre i enkelte situasjoner hvis du plasserer iPad nærmere lydilden. Trippelklikk på Hjem-knappen, velg Høreapparater, og trykk deretter på Start direktelytting.

Bruk høreapparaterne med mer enn én iOS-enhet. Hvis du sammenkobler høreapparatet med mer enn én iOS-enhet (for eksempel både en iPhone og en iPad), bytter tilkoblingen for høreapparaterne automatisk fra den ene til den andre når du gjør noe som genererer lyd på den andre enheten, eller hvis du mottar en samtale på iPhone. Hvis du gjør endringer i innstillinger for høreapparaterne på én enhet, sendes de automatisk til de andre iOS-enhetene. For at du skal kunne dra nytte av dette, må alle enhetene være på samme Wi-Fi-nettverk og logget på iCloud med samme Apple-ID.


Monolyd og balanse

Med Monolyd kombineres lyden fra venstre og høyre kanal til et monosignal som spilles på begge kanaler. På den måten kan du høre alt med ett øre, eller høre på begge ørene med en kanal stilt høyere.

Slå Monolyd av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Monolyd.

Juster balansen. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet, og dra deretter skyveknappen for venstre-høyre-stereobalanse.

Undertekster og skjult teksting

Videoer-appen har en Alternativt spor-knapp  som du kan trykke på for å velge undertekster og teksting som ligger i videoen du ser på. Standardundertekster og -teksting står gjerne oppført, men hvis du foretrekker spesialteksting som teksting for døve og hørselshemmede (SDH), kan du angi at iPad skal liste opp disse i stedet hvis de er tilgjengelige.

Foretrekk spesialundertekster og skjult teksting for hørselshemmede i listen over undertekster og teksting som er tilgjengelig. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting, og slå på Skjult teksting + SDH. Dette slår også på undertekster og teksting i Videoer-appen.

Velg blant undertekster og teksting som er tilgjengelig. Trykk på  mens du ser på en video.

Tilpass undertekstene og tekstingen. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Undertekster og skjult teksting > Stil. Her kan du velge en eksisterende tekststil eller opprette en ny stil hvor du velger:

- font, størrelse og farge
- farge og opasitet for bakgrunnen
- tekstopasitet, kantstil og markering

Ikke alle videoer har skjult teksting.

Siri

Med Siri kan du for eksempel åpne apper bare ved å be om det, og VoiceOver kan lese opp svarene fra Siri. Du finner mer informasjon under [Bruk Siri](#) på side 49.

Tastatur i widescreenformat

Alle de innebygde iPad-appene viser et større skjermbasert tastatur når du roterer iPad til liggende visning. Du kan også skrive ved hjelp av et Apple Wireless Keyboard-tastatur.

Begrenset tilgang

Begrenset tilgang hjelper iPad-brukeren med å fokusere på en oppgave. Begrenset tilgang begrenser iPad til én app, og du kan styre hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige i appen. Bruk Begrenset tilgang til følgende:

- begrense iPad midlertidig til én bestemt app
- deaktivere områder på skjermen som ikke er relevante for en oppgave, eller områder der utilsiktede bevegelser kan forstyrre
- begrense hvor lenge noen kan bruke en app
- deaktivere maskinvareknappene på iPad

Bruk Begrenset tilgang. Velg Innstillinger > Generelt> Tilgjengelighet > Begrenset tilgang, der du kan:

- slå Begrenset tilgang av og på
- trykke på Kodeinnstillinger for å angi en kode som styrer bruken av Begrenset tilgang (hindre en person i å forlate en økt), og slå på Touch ID (som en måte å avslutte Begrenset tilgang på)
- trykke på Tidsgrenser for å angi en lyd eller få lest opp den gjenværende Begrenset tilgang-tiden før tiden utløper
- angi om andre tilgjengelighetsnarveier skal være tilgjengelige under en økt

Start en Begrenset tilgang-økt. Etter at du har slått på Begrenset tilgang, åpner du appen og trippelklikker på Hjem-knappen. Juster innstillingene for økten, og trykk deretter på Start.

- *Deaktiver appkontroller og områder på appskjermen:* Marker den delen av skjermen du vil deaktivere, med en sirkel eller et rektangel. Flytt masken på plass, eller bruk håndtakene til å justere størrelsen.
- *Aktiver Dvale/vekke-knappen og volumknappene:* Trykk på Valg under Maskinvareknapper.
- *Forhindre at iPad går fra stående til liggende visning, eller at den reagerer på andre bevegelser:* Trykk på Valg, og slå deretter av Bevegelse.
- *Forhindre skrivning:* Trykk på Valg, og slå deretter av Tastaturer.
- *Ignorer alle skjermberøringer:* Slå av Berøring nederst på skjermen.
- *Angi en tidsbegrensning for økten:* Trykk på tidsbegrensningsknappen nederst på skjermen.

Avslutt økten. Trippelklikk på Hjem-knappen, og skriv inn koden for Begrenset tilgang, eller bruk Touch ID (hvis det er aktivert).

Bryterkontroll

Med Bryterkontroll kan du styre iPad ved hjelp av én enkelt bryter eller flere brytere. Bruk hvilke som helst av flere metoder for å utføre handlinger som å markere, trykke, dra, skrive og til og med tegne for frihånd. Grunnteknikken er å bruke en bryter til å markere et objekt eller et sted på skjermen og deretter bruke samme (eller en annen) bryter til å velge en handling som skal utføres på objektet eller stedet. De tre grunnmetodene er:

- *objektskanning (standard)*, som uthever objekter på skjermen til du markerer et
- *punktskanning*, hvor du kan bruke skannetrådkorset til å velge et sted på skjermen
- *manuell markering*, for du kan gå fra objekt til objekt etter behov (krever flere brytere)

Uansett hvilken metode du bruker, vises det en meny når du markerer et enkeltobjekt (ikke en gruppe), slik at du kan velge hva du vil gjøre med objektet (for eksempel trykke, dra eller knipe).

Hvis du bruker flere brytere, kan du konfigurere hver bryter til å utføre en bestemt handling og tilpasse metoden for objektmarkering. Du kan for eksempel konfigurere brytere til å gå til neste eller forrige objekt ved behov, i stedet for å skanne skjermobjekter automatisk.

Du kan justere egenskapene til Bryterkontroll på flere måter, slik at de passer best mulig til dine ønsker og behov.

Legg til en bryter og slå på Bryterkontroll

Du kan bruke følgende som bryter:

- *En ekstern bryter som kan tilpasses:* Velg blant flere vanlige USB- eller Bluetooth-brytere.
- *iPad-skjermen:* Trykk på skjermen for å bruke bryteren.
- *FaceTime-kameraet på iPad:* Beveg hodet for å bruke bryteren. Du kan bruke kameraet som to brytere: én når du beveger hodet mot venstre, og den andre når du beveger hodet mot høyre.

Legg til en bryter, og velg handlingen den skal utføre. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Brytere. Hvis du bruker kun én bryter, er denne Velg objekt-bryter som standard.

Hvis du legger til en ekstern bryter, må du koble den til iPad før den vises i listen over tilgjengelige brytere. Følg instruksjonene som fulgte med bryteren. Hvis den kobles til ved hjelp av Bluetooth, må du sammenkoble den med iPad – slå på bryteren, gå til Innstillinger > Bluetooth, trykk på bryteren, og følg instruksjonene på skjermen. Du finner mer informasjon under [Bluetooth-enheter](#) på side 42.

Slå på Bryterkontroll. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll, eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 131.

Slå av Bryterkontroll. Bruk hvilken som helst skannemetode til å velge, og trykk på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll. Eller trippelklikk på Hjem-knappen.

Grunnteknikker

Uansett om du bruker objektskanning eller punktskanning, er det grunnleggende om Bryterkontroll det samme.

Marker et objekt. Bruk Velg objekt-bryteren når objektet er markert (objektskanning) eller under trådkorset (punktskanning).

Utfør en handling på det markerte objektet. Velg en kommando i kontrollmenyen som vises når du markerer objektet. Layouten på menyen avhenger av om du bruker autotrykk eller ikke.

- *Hvis autotrykk er av:* Kontrollmenyen inkluderer kun Trykk-knappen og Mer-knappen (to prikker helt nederst). Hvis du er i et rullbart område av skjermen, vises det også en Rull-knapp. Hvis du vil trykke på det markerte elementet, bruker du Velg objekt-knappen når Trykk er markert. Hvis du vil se flere handlingsknapper, velger du Mer nederst i menyen. Hvis du har flere brytere, kan du angi én av dem spesielt for trykking.
- *Hvis autotrykk er på:* Hvis du vil trykke på objektet, gjør du ingenting – objektet trykkes automatisk på når Autotrykk-intervallet utløper (0,75 sekunder hvis du ikke har endret det). Hvis du vil vise kontrollmenyen, bruker du Velg objekt-knappen før Autotrykk-intervallet utløper. Kontrollmenyen hopper over Trykk-knappen og går direkte til det fullstendige settet med handlingsknapper.

Slå på Autotrykk. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Autotrykk. Hvis du vil trykke på et objekt med Autotrykk på, venter du bare på at Autotrykk-intervallet skal utløpe.

Lukk kontrollmenyen uten å velge en handling. Trykk mens det opprinnelige objektet er markert og alle symbolene i kontrollmenyen er nedtonet. Eller velg Escape i kontrollmenyen. Menyene forsvinner etter antallet gjennomganger som er angitt i Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Sløyfer.

Utfør skjermbevegelser. Velg Bevegelser fra kontrollmenyen.

Bla på skjermen. Velg et objekt i en rullbar del av skjermen, og gjør deretter følgende:

- *Hvis autotrykk er av:* Velg Rull ned-knappen (ved siden av Trykk-knappen) i kontrollmenyen. Eller hvis du vil ha flere alternativer for rulling, velger du Mer og deretter Rull.
- *Hvis autotrykk er på:* Velg Rull fra kontrollmenyen. Hvis det er mange tilgjengelige handlinger, må du kanskje velge Mer først.

Trykk på Hjem-knappen. Velg Hjem i kontrollmenyen.

Utfør andre maskinvarehandlinger. Marker et objekt, og velg deretter Enhet fra menyen som vises. Bruk menyen til å simulere følgende handlinger:

- dobbeltrykke på Hjem-knappen for fleropp-gavebehandling
- åpne Varslingscenter eller Kontrollsenter
- trykke på Dvale/vekke-knappen for å låse iPad
- rotere iPad
- Skyv på sidebryteren for slå av iPad-lyden
- trykke på volumknappene
- holde Hjem-knappen nede for å åpne Siri
- trippelklikke på Hjem-knappen
- riste iPad
- trykke på Hjem-knappen og Dvale/vekke-knappen samtidig for å ta skjermbilde
- dra ned med to fingre fra toppen for å lese opp innholdet på skjermen (hvis du har slått på Les opp skjerm)

Objektskanning

Objektskanning markerer hvert objekt eller hver gruppe med objekter på hele skjermen etter tur til du bruker Velg objekt-bryteren. Hvis det finnes mange objekter, markerer Bryterkontroll dem i grupper. Når du velger en gruppe, fortsetter markeringen med objektene i gruppen. Når du velger et unikt objekt, stopper skanningen og kontrollmenyen vises. Objektskanning er standard når du først slår på Bryterkontroll.

Velg et objekt, eller gå til en gruppe. Følg med (eller lytt) mens objektene markeres. Når objektet du vil kontrollere, eller gruppen som inneholder objektet, markeres, bruker du Velg objekt-bryteren. Jobb deg nedover hierarkiet av objekter til du velger enkeltobjektet du vil kontrollere.

Gå ut av en gruppe. Bruk Velg objekt-bryteren når strekmarkeringen rundt gruppen eller objektet vises.

Lukk kontrollmenyen uten å utføre en handling. Bruk Velg objekt-bryteren når selve objektet er markert. Eller velg Escape i kontrollmenyen.

Hør navnene på objektene når de markeres. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll, og slå deretter på Tale. Eller velg Innstillinger fra kontrollmenyen, og velg deretter Tale på.

Reduser hastigheten for skanningen. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Skannehastighet.

Punktskanning

Med punktskanning kan du markere et objekt på skjermen ved å peke det ut med skannetrådkorset.

Veksle til punktskanning. Bruk objektskanning til å velge Punktmodus fra kontrollmenyen. Det vertikale trådkorset vises når du lukker menyen.

Marker et objekt. Bruk Velg objekt-bryteren når objektet du vil ha, er innenfor det brede horisontale skannebåndet, og bruk den igjen når den smale skannelinjen er på objektet. Gjøenta for vertikal skanning.

Begrens markeringspunktet. Velg Begrens markering fra kontrollmenyen.

Gå tilbake til objektskanning. Velg Objektmodus fra kontrollmenyen.

Manuell markering

Du kan markere et objekt på skjermen direkte ved å bruke tilordnede brytere istedenfor at iPad markerer hvert objekt etter tur.

Stopp skanningen og marker objektene selv. Legg til brytere *i tillegg til Velg objekt-bryteren* som skal utføre handlingene Flytt til neste objekt og Flytt til forrige objekt. (Du kan bruke FaceTime-kameraet på iPad med venstre og høyre hodebevegelser for disse bryterne.) Når du har lagt til bryterne, slår du av Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Automatisk skanning.

Viktig: Ikke slå av Automatisk skanning hvis du bare bruker én bryter. Du trenger minst to: én for å flytte til et objekt og én for å markere objektet.

Innstillinger og justeringer

Juster grunnleggende innstillinger. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Bryterkontroll, der du kan:

- legge til brytere og angi funksjonen deres
- slå av automatisk skanning (kun hvis du har lagt til en Gå til neste objekt-bryter)
- justere hvor raskt objektene skannes
- angi at skanningen skal stoppe midlertidig på første objekt i en gruppe
- velge hvor mange ganger skjermen skal gjennomgås før Bryterkontroll skjules
- slå Autotrykk av eller på og angi intervallet for å bruke bryteren på nytt for å vise kontrollmenyen
- angi om en bevegelsehandling skal gjentas når du holder en bryter inne, og hvor lang tid det skal gå før gjentakelsen
- angi om og hvor lenge du må holde en bryter inne før det oppfattes som en bryterhandling
- få Bryterkontroll til å ignorere utilsiktede gjentatt bruk av brytere
- justere hastigheten for punktskanning
- slå på lydeffekter eller få objektene lest høyt mens de skannes
- velge hva som skal inkluderes i Bryterkontroll-menyen
- angi om objekter skal grupperes ved objektskanning
- forstørre eller endre farge på markeringsmarkøren
- arkivere egendefinerte bevegelser i kontrollmenyen (i Bevegelser > Arkivert)

Finjuster Bryterkontroll. Velg Innstillinger fra kontrollmenyen for å gjøre følgende:

- justere skannehastigheten
- endre plasseringen for kontrollmenyen
- veksle mellom objektskannemodus og punktskannemodus
- velge om punktskannemodus skal vise trådkors eller rutenett
- snu skanneretningen
- Slå tilhørende lyd eller tale av eller på
- slå av grupper for å skanne ett objekt om gangen

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjelper deg med å bruke iPad hvis du har problemer med å berøre skjermen eller å trykke på knappene. Du kan bruke AssistiveTouch uten tilbehør til å utføre bevegelser du har problemer med. Du kan også bruke kompatibelt, tilpasset tilbehør (for eksempel en joystick) sammen med AssistiveTouch for å styre iPad.

Fra AssistiveTouch-menyen kan du utføre handlinger som disse bare ved å trykke (eller tilsvarende handling på tilbehøret):

- trykke på Hjem-knappen
- kalle opp Siri
- utføre skjermbevegelser
- få tilgang til Kontrollsenter eller Varslingscenter
- justere volumet for iPad
- riste iPad
- ta et skjermbilde

Slå på AssistiveTouch. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch, eller bruk tilgjengelighetsnarveien. Les [Tilgjengelighetssnarvei](#) på side 131. Når AssistiveTouch er på, vises den flytende menyknappen på skjermen.

Vis eller skjul menyen. Trykk på den flytende menyknappen, eller klikk på sekundærknappen på tilbehøret.

Simuler trykk på Hjem-knappen. Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Hjem.

Lås eller roter skjermen, juster volumet på iPad, eller simuler risting av iPad. Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Enhet.

Utfør en drabebevegelse med 2, 3, 4 eller 5 fingre. Trykk på menyknappen, trykk på Enhet > Mer > Bevegelser, og trykk deretter på antall sifre som trengs til bevegelsen. Når dette antallet sirkler vises på skjermen, drar du i den retningen som trengs for å utføre bevegelsen. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.

Utfør en knipebevegelse. Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk deretter på Knip. Når sirklene vises, trykker du hvor som helst på skjermen for å flytte dem. Dra deretter sirklene inn eller ut for å utføre en knipebevegelse. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.

Lag din egen bevegelse. Du kan legge til dine egne favorittbevegelser i kontrollmenyen (for eksempel trykk og hold, eller roter med to fingre). Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk på en tom plassholder for bevegelser. Eller gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Opprett ny bevegelse.

Eksempel 1: Gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Opprett ny bevegelse for å opprette roteringsbevegelsen. På bevegelsesopptakskjermen som ber deg om å trykke for å opprette en bevegelse, roterer du to fingre på iPad-skjermen rundt et punkt mellom dem. (Du kan gjøre dette med en enkelt finger eller en penn – lag hver bue for seg, den ene etter den andre.) Hvis det ikke blir slik du vil ha det, trykker du på Avbryt og prøver på nytt. Når det ser riktig ut, trykker du på Arkiver og gir bevegelsen et navn – for eksempel «Roter 90». Deretter, når du skal rotere visningen i for eksempel Kart, åpner du Kart, trykker på AssistiveTouch-menyknappen, og velger Roter 90 fra Favoritter. Når de blå sirklene som representerer fingrenes startposisjoner, vises, flytter du dem til punktet du vil rotere kartet rundt, og slipper. Det er mulig du vil opprette flere bevegelser med forskjellige roteringsgrader.

Eksempel 2: La oss opprette trykk og hold-bevegelsen som du bruker når du skal omorganisere symboler på Hjem-skjermen. Denne gangen, på bevegelsesopptaksskjermen, holder du nede fingeren på ett sted til opptaksframdriftslinjen er halvveis, og løfter deretter fingeren. Pass på å ikke flytte fingeren under opptaket, da bevegelsen vil bli registrert som flytting. Trykk på Arkiver, og gi bevegelsen et navn. Når du skal bruke bevegelsen, trykker du på AssistiveTouch-menyknappen og velger deretter bevegelsen fra Favoritter. Når den blå sirkelen som representerer bevegelsen din vises, flytter du den over et symbol på Hjem skjermen, og slipper.

Hvis du tar opp en sekvens med trykk eller bevegelser, spilles alle av samtidig. Du kan for eksempel bruke én finger eller en penn til å ta opp fire separate, etterfølgende trykk på fire steder på skjermen for å opprette en samtidig trykkbevegelse med fire fingre.

Gå ut av en meny uten å utføre en bevegelse. Trykk hvor som helst utenfor menyen. Hvis du vil gå tilbake til den foregående menyen, trykker du på pilen midt i menyen.

Flytt menyknappen. Dra den hvor som helst langs kanten på skjermen.

Juster markørhastigheten for tilbehøret. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Markørhastighet.

Skjul menyknappen (med tilbehør tilkoblet). Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Vis alltid menyen.

Tilgjengelighet i OS X

Benytt deg av tilgjengelighetsfunksjonene i OS X når du bruker iTunes til å synkronisere informasjon og innhold fra iTunes-biblioteket til iPad. I Finder velger du Hjelp > Hjelpesenter (eller Hjelp > Mac-hjelp i OS X Yosemite) og søker etter «tilgjengelighet».

Du finner mer informasjon om funksjoner for tilgjengelighet på iPad og i OS X på www.apple.com/no/accessibility/.

Bruk av iPad i bedriften

Med støtte for sikker tilgang til bedriftsnettverk, kataloger og Microsoft Exchange er iPad klar for arbeidsplassen. Du finner detaljert informasjon om iPad til bedriftsbruk på www.apple.com/no/ipad/business/.

Mail, Kontakter og Kalender

Hvis du skal bruke iPad til jobbkontoer, må du kjenne til innstillingene bedriften krever. Hvis du fikk iPad fra bedriften, er innstillingene og appene du trenger, kanskje allerede installert. Hvis det er din egen iPad, er det mulig at systemadministratoren gir deg innstillingene, slik at du kan angi dem selv. Du kan eventuelt bli bedt om å koble til en tjener for *Mobile Device Management* som installerer innstillingene og appene du trenger.

Innstillinger og kontoer for bedrifter ligger ofte i *konfigurasjonsprofiler*. Du blir kanskje bedt om å installere en konfigurasjonsprofil du har fått tilsendt på e-post, eller en som du laster ned fra en nettside. Når du åpner filen, blir du bedt om tillatelse til å installere profilen på iPad, og det vises informasjon om hva filen inneholder.

I de fleste tilfeller er det enkelte iPad-innstillinger som ikke kan endres når du installerer en konfigurasjonsprofil for å konfigurere en konto. For eksempel kan bedriften slå på Autolås og kreve at du angir en kode for å beskytte informasjonen i kontoene du får tilgang til.

Du kan se profilene dine under Innstillinger > Generelt > Profiler. Hvis du sletter en profil, fjernes også alle innstillingene og kontoene som er knyttet til profilen, inkludert eventuelle tilpassede apper som du har fått fra bedriften eller blitt bedt om å laste ned. Hvis du trenger en kode for å fjerne en profil, tar du kontakt med systemadministratoren.

Nettverkstilgang

Et VPN-nettverk (Virtual Private Network) gir sikker tilgang til private ressurser via Internett, for eksempel til nettverket til bedriften. Du må kanskje installere en VPN-app fra App Store som konfigurerer iPad for tilgang til et bestemt nettverk. Ta kontakt med systemadministratoren for å få informasjon om eventuelle apper og innstillinger du trenger.

Apper

Det kan hende at bedriften vil at du skal ha enkelte andre apper i tillegg til innebygde apper og de du laster ned fra App Store. De kan gi deg en forhåndsbetalt innløsningskode for App Store. Når du laster ned en app ved hjelp av en innløsningskode, eier du appen selv om bedriften har betalt for den.

Bedriften kan også kjøpe App Store-applisenser som er tilordnet deg for en periode, men som bedriften beholder. Du blir invitert til å delta i bedriftens program for å få tilgang til disse appene. Når du har registrert deg med Apple-ID-en din, blir du bedt om å installere appene når du får dem tilordnet. Du finner dem også i Kjøpt-listen i App Store. Apper du får på denne måten, blir fjernet hvis bedriften tilordner dem til noen andre.

Bedriften kan også utvikle tilpassede apper som ikke finnes i App Store. Du installerer dem fra en nettside, eller du får beskjed om å installere dem trådløst hvis bedriften bruker Mobile Device Management. Disse appene tilhører bedriften, og de kan bli fjernet eller slutte å virke hvis du sletter en konfigurasjonsprofil eller kobler iPad fra tjeneren for Mobile Device Management.



Internasjonale tastaturer





Bruk internasjonale tastaturer



Tastaturer for forskjellige språk gir deg mulighet til å skrive inn tekst på mange forskjellige språk, inkludert asiatiske språk og språk som skrives fra høyre til venstre. Hvis du vil se en liste over tastaturer som støttes, går du til www.apple.com/no/ipad/, velger iPad-modellen, klikker på Tekniske spesifikasjoner og ruller nedover til Språk.

Administrer tastaturer. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer.

- *Legg til et tastatur:* Trykk på Legg til nytt tastatur, og velg deretter et tastatur fra listen. Gjør det samme flere ganger for å legge til flere tastaturer.
- *Fjern et tastatur:* Trykk på Rediger, og trykk på  ved siden av tastaturet du vil fjerne. Trykk på Slett, og trykk deretter på Ferdig.
- *Gjør endringer i tastaturlisten:* Trykk på Rediger, flytt  ved siden av et tastatur til et nytt sted i listen, og trykk deretter på Ferdig.

Hvis du vil skrive inn tekst på et annet språk, bytter du tastatur.

Bytt tastatur mens du skriver. Hold fingeren på globustasten  for å vise alle tastaturene som er aktivert. Velg et tastatur ved å føre fingeren til navnet på tastaturet, og løft fingeren. Globustasten  vises kun hvis du har aktivert mer enn ett tastatur.

Du kan også bare trykke på . Når du trykker på , vises navnet på det sist aktiverte tastaturet et kort øyeblikk. Fortsett å trykke for å få tilgang til andre aktiverte tastaturer.

Mange tastaturer gir tilgang til tegn, tall og symboler som ikke vises på tastaturet.

Skriv inn tegn med aksent eller andre tegn. Hold fingeren på det beslektede tegnet, tallet eller symbolet, og flytt fingeren for å velge en variant. For eksempel:

- *På thai-tastatur:* Velg lokale tall ved å holde på det tilsvarende arabiske tallet.
- *På kinesisk, japansk eller arabisk tastatur:* Foreslåtte tegn eller kandidater vises øverst på tastaturet. Trykk på en kandidat for å skrive den, eller dra til venstre for å se flere kandidater.

Bruk den utvidede foreslåtte kandidatlisten. Trykk på pil opp til høyre for å se hele kandidatlisten.

- *Bla i listen:* Dra oppover eller nedover.
- *Gå tilbake til den korte listen:* Trykk på pil ned.

Når du bruker bestemte kinesiske eller japanske tastaturer, kan du opprette en snarvei for ord og ordpar. Snarveien legges til i din egen ordliste. Når du skriver en snarvei mens du bruker et av tastaturene det er støtte for, erstattes snarveien av ordet eller ordparet.

Slå snarveier av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Snarveier. Snarveier er tilgjengelige for:

- *Forenklet kinesisk:* pinyin
- *Tradisjonell kinesisk:* pinyin og zhuyin
- *Japansk:* romaji og 50 taster

Nullstill den personlige ordboken. Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill > Nullstill tastaturordboken. Alle ord og snarveier du har lagt inn, blir slettet, og tastaturordboken tilbakestilles til standard tilstand.

Spesielle inndatametoder


Du kan bruke tastaturer til å skrive enkelte språk på ulike måter. Noen eksempler er kinesisk cangjie og wubihua, japansk kana og smilefjes. Du kan også skrive kinesiske tegn på skjermen med fingeren eller en penn.

Sett sammen kinesiske tegn av cangjie-deltegnene. Forslag til tegn vises mens du skriver. Trykk på et tegn for å velge det, eller fortsett å skrive inn opptil fem deltegn for å vise flere alternativer.

Sett sammen kinesiske wubihua-tegn (strøk). Bruk tastaturet for å sette sammen kinesiske tegn med opptil fem strøk i riktig rekkefølge for skriving: vannrett, loddrett, fallende mot venstre, fallende mot høyre og krok. Det kinesiske tegnet 圈 (sirkel) skal for eksempel begynne med det loddrette strøket | .

- Etter hvert som du skriver, vises det forslag til kinesiske tegn (de mest brukte tegnene vises først). Trykk på et tegn for å velge det.
- Hvis du ikke vet hva som er riktig strøk, skriver du en asterisk (*). Hvis du vil se flere tegnalternativer, skriver du inn et nytt strøk eller blar gjennom tegnlisten.
- Trykk på treffasten (匹配) for å vise kun tegn som stemmer nøyaktig med det du har skrevet.

Skriv kinesiske tegn. Skriv kinesiske tegn direkte på skjermen med fingeren når håndskrift for forenklet eller tradisjonell kinesisk er slått på. Etter hvert som du lager tegnstrøk, gjenkjenner iPad dem og viser tegn som passer, i en liste. Det beste treffet vises øverst. Når du velger et tegn, vises tegn som ofte brukes etter dette tegnet, i listen som alternativer.

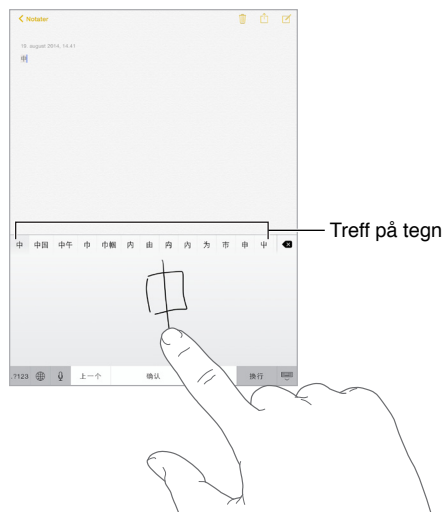

Du kan skrive enkelte avanserte tegn, for eksempel 鯨 (en del av navnet på Hongkong internasjonale flyplass), ved å skrive to eller flere komponenttegn etter hverandre. Trykk på tegnet for å erstatte tegnene du har skrevet inn. Latinske tegn gjenkjennes også.

Skriv japansk kana. Bruk kana-tastaturet til å velge stavelser. Hvis du vil ha flere stavelseralternativer, trykker du på piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.

Skriv japansk romaji. Bruk romaji-tastaturet til å skrive inn stavelser. Alternativer vises langs toppen av tastaturet. Trykk på et alternativ for å skrive det. Hvis du vil ha flere stavelseralternativer, flytter du listen til venstre eller trykker på piltasten.

Skriv smilefjes eller uttrykkssymboler. Bruke det japanske kana-tastaturet, og trykk på $\hat{\wedge}$ -tasten. Gjør eventuelt følgende:

- *Bruke det japanske romaji-tastaturet (QWERTY-japansk oppsett):* Trykk på 123, og trykk deretter på $\hat{\wedge}$ -tasten.
- *Bruk kinesisk (forenklet eller tradisjonell) pinyin- eller (tradisjonell) zhuyin-tastatur:* Trykk på #+=, og trykk deretter på $\hat{\wedge}$ -tasten.

Viktig sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL: Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det medføre brann, elektrisk støt eller skade på personer, iPad og annen eiendom. Les all sikkerhetsinformasjonen nedenfor før du bruker iPad.

Håndtering Håndter iPad forsiktig. Den er laget av metall, glass og plast og inneholder følsomme elektroniske komponenter. iPad kan bli skadet hvis den faller i bakken, blir brent, blir stukket hull på eller klemt eller kommer i kontakt med væske. Ikke bruk hvis iPad den er skadet, for eksempel hvis skjermen er sprukket. Det kan medføre personskaade. Bruk et deksel hvis du vil unngå riper.

Reparasjon Ikke åpne iPad, og ikke prøv å reparere den selv. Hvis du demonterer iPad, kan du skade den eller deg selv. Hvis iPad blir skadet, ikke fungerer riktig eller kommer i kontakt med væske, tar du kontakt med Apple eller en Apple-autorisert serviceleverandør. Du finner mer informasjon om service på www.apple.com/no/support/ipad/repair/.

Batteri Ikke prøv å skifte batteriet i iPad selv. Det kan skade batteriet, noe som kan føre til overoppheting og personskaade. Litiumionebatteriet i iPad skal kun skiftes av Apple eller en autorisert serviceleverandør og må resirkuleres eller kastes separat fra husholdningsavfallet. Ikke brenn batteriet. Du finner mer informasjon om batteriservice og -resirkulering på www.apple.com/no/batteries/service-and-recycling/.

Distraksjon Bruk av iPad kan i enkelte sammenhenger distrahere deg og føre til farlige situasjoner (unngå for eksempel å bruke hodetelefoner mens du sykler og å sende tekstmeldinger mens du kjører). Sett deg inn i reglene som forbyr eller begrenser bruken av mobile enheter eller hodetelefoner.

Navigering Kart, veibeskrivelser, Flyover og stedsbaserte apper avhenger av datatjenester. Disse datatjenestene kan bli endret, og det kan hende at de ikke er tilgjengelige overalt. Dette kan resultere i at kart, veibeskrivelser, Flyover og stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder upresis eller ufullstendig informasjon. Enkelte kartfunksjoner krever Stedstjenester. Sammenlign informasjonen på iPad med omgivelsene, og følg skilting på stedet hvis informasjonen ikke stemmer overens. Ikke bruk disse tjenestene mens du utfører aktiviteter som krever din fulle oppmerksomhet. Følg alltid skilting på stedet samt lover og regler som gjelder der du bruker iPad, og bruk alltid sunn fornuft.

Lading Lad opp iPad med USB-kabelen og strømforsyningsenheten som følger med, eller andre kabler og strømforsyningsenheter fra tredjepart som er merket med «Made for iPad» og er kompatible med USB 2.0 eller nyere, eller andre strømforsyningsenheter som er i samsvar med gjeldende lovgivning, og som overholder én eller flere av følgende standarder: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, eller en annen gjeldende standard for strømforsyningsenheter for mobiltelefoner. En iPad Micro USB-adapter (selges separat i enkelte områder) eller annen adapter kan være nødvendig for å koble iPad til enkelte kompatible strømforsyningsenheter. Kun mikro-USB-strømforsyningsenheter i enkelte områder som overholder gjeldende standarder for strømforsyninger for mobile enheter, er kompatible. Kontakt produsenten av strømforsyningsenheten for å finne ut om mikro-USB-strømforsyningsenheten er kompatibel med disse standardene.

Bruk av skadde kabler eller ladere, eller lading i fuktige omgivelser, kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på iPad og annen eiendom. Når du bruker Apple USB-strømforsyningsenheten til å lade opp iPad, må du forsikre deg om at USB-kabelen er skikkelig festet til strømforsyningsenheten før du kobler den til en stikkontakt.

Lightning-kabel og -kontakt Unngå langvarig hudkontakt med kontakten når Lightning-til-USB-kabelen er koblet til en strømforsyning. Det kan føre til ubehag eller skade. Unngå å sove eller sitte på Lightning-kontakten.

Langvarig eksponering for varme iPad og strømforsyningsenheten er kompatible med gjeldende standarder og grenseverdier for overflatetemperatur. Imidlertid, selv innenfor disse grenseverdiene kan langvarig kontakt med varme overflater forårsake ubehag eller skade. Bruk sunn fornuft for å unngå situasjoner der huden er i kontakt med en enhet eller strømforsyningsenheten når den er i bruk eller koblet til en strømkilde over lengre tid. Du må for eksempel ikke sove på en enhet eller strømforsyningsenhet eller plassere dem under et teppe, en pute eller kroppen din mens den er koblet til en strømkilde. Det er viktig at iPad og strømforsyningsenheten har god ventilasjon når de er i bruk eller lader. Vær spesielt oppmerksom hvis du har en fysisk tilstand som påvirker evnen til å oppfatte varme på kroppen.

Hørselsskader Det kan være skadelig for hørselen å høre på lyd med høyt volum. Bakgrunnsstøy, samt jevn eksponering for høyt volum, kan føre til at lyder høres lavere ut enn de faktisk er. Slå på lydavspilling og sjekk volumet før du putter noe i øret. Du finner mer informasjon om hørselsskader på www.apple.com/no/sound/. Du finner mer informasjon om hvordan du angir volumbegrensning på iPad, under [Musikk-innstillinger](#) på side 73.

For å unngå hørselsskade bør du kun bruke kompatible mottakere, øreplugger, hodetelefoner og høyttalere til iPad. Hodetelefonene som følger med iPhone 4s og nyere i Kina (gjenkjennes ved mørke isoleringsringer på pluggen), er designet slik at de overholder kinesiske standarder og er bare kompatible med iPhone 4s og nyere, iPad 2 og nyere og femte generasjon iPod touch.

ADVARSEL: For å unngå mulig hørselsskade bør du ikke lytte med høyt volum i lange perioder.

Radiofrekvent stråling iPad bruker radiosignaler for å koble til trådløse nettverk. Hvis du vil ha informasjon om radiofrekvent (RF) energi som oppstår med radiosignaler, og hva du kan gjøre for å redusere strålingen, kan du gå til [Innstillinger > Generelt > Om > Rettigheter > Radiofrekvent stråling](#) eller gå til www.apple.com/legal/rfexposure7.

Radiofrekvensforstyrrelse Vær oppmerksom på skilt og oppslag som forbyr eller begrenser bruk av mobilenheter (for eksempel på helseinstitusjoner eller sprengningsområder). Selv om iPad er utformet, testet og produsert i samsvar med regler for radiofrekvensstråling, kan slik stråling fra iPad ha negativ effekt på annet elektronisk utstyr, slik at det ikke fungerer som det skal. Slå av iPad eller bruk Flymodus for å slå av de trådløse senderne i iPad når det ikke er lov å bruke disse, for eksempel når du flyr, eller når du blir bedt om det.

Forstyrrelse av medisinsk utstyr iPad inneholder komponenter og radioer med elektromagnetiske strålingsfelt. iPad inneholder også magneter langs venstre kant på enheten og på høyre side av glasset foran. Disse magnetene kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og annet medisinsk utstyr. iPad Smart Cover og iPad Smart Case inneholder også magneter. Disse elektromagnetiske feltene og magnetene kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og annet medisinsk utstyr. Hold sikker avstand mellom det medisinske utstyret du bruker, og iPad, iPad Smart Cover og iPad Smart Case. Ta kontakt med legen eller produsenten av det medisinske utstyret for å få informasjon om det medisinske utstyret ditt. Hvis du har mistanke om at iPad virker forstyrrende inn på pacemaker, hjertestarter eller annet medisinsk utstyr, må du slutte å bruke iPad.

Ikke medisinsk utstyr iPad er ikke laget for eller beregnet på diagnostisering av sykdommer eller andre tilstander eller for å kurere, begrense, behandle eller forhindre sykdom.

Helselidelser Hvis du har en helselidelse som du tror kan påvirkes av iPad (for eksempel anfall, besvimelser, overanstrengelse på øynene eller hodepine), bør du rådføre deg med legen før du bruker iPad.

Ekspllosiv atmosfære Det kan medføre fare å lade eller bruke iPad på steder med potensielt eksplosiv atmosfære, som på steder der luften inneholder høye nivåer av brennbare kjemikalier, gasser eller partikler (som drivstoffpulver, kornstøv, støv eller metallpulver). Følg alle skilt og instruksjoner.

Gjentakende bevegelser Når du utfører ensformige aktiviteter som å skrive eller spille spill på iPad, kan du oppleve ubehag i hender, armer, skuldre, nakke eller andre deler av kroppen. Hvis du opplever ubehag, bør du slutte å bruke iPad og kontakte lege.

Høyrisikoaktiviteter Denne enheten er ikke ment for bruk der feil på enheten kan føre til død, personskaade eller alvorlig miljøskaade.

Kvelningsfare Noen typer iPad-tilbehør kan utgjøre kvelningsfare for små barn. Hold slikt tilbehør borte fra små barn.

Viktig informasjon om håndtering

Rengjøring Rengjør iPad straks hvis den kommer i kontakt med noe som kan sette flekker – som smuss, blekk, sminke og kremer. Slik rengjør du:

- Koble fra alle kabler og slå av iPad (hold Dvale/vekke-knappen nede, og flytt deretter skyveknappen på skjermen).
- Bruk et mykt, lofritt tøyestykke.
- Pass på at det ikke kommer fukt inn i åpningene.
- Ikke bruk vaskemidler eller komprimert luft.

Fronten på iPad er laget av glass med oljeavvisende belegg som forhindrer fingeravtrykk. Belegget slites over tid ved normal bruk. Rengjøringsmidler og grove materialer tærer ytterligere på belegget og kan føre til riper.

Bruke plugg, porter og knapper Du må ikke tvinge en plugg inn i en port eller trykke hardt på knapper. Det kan føre til skade som ikke dekkes av garantien. Hvis pluggen ikke passer inn i porten uten at du må bruke kraft, hører de antakelig ikke sammen. Sjekk at det ikke er noe i veien, og forsikre deg om at pluggen passer til porten, og at pluggen er satt inn riktig vei.

Lightning-til-USB-kabel Misfarging av Lightning-kontakten etter vanlig bruk er normalt. Smuss, rusk og fukt kan føre til misfarging. Hvis Lightning-kabelen eller -kontakten blir varm under bruk, eller hvis iPad ikke lades eller synkroniseres, kobler du den fra maskinen eller strømforsyningsenheten og rengjør Lightning-kontakten med en myk, tørr og løfri klut. Ikke bruk væsker eller rengjøringsprodukter når du rengjør Lightning-kontakten.

Enkelte bruksmønstre kan føre til at kablene blir slitte og ødelagte. Lightning-til-USB-kabelen er, i likhet med alle andre metalltråder eller kabler, utsatt for slitasjeskader hvis de bøyes på det samme stedet gjentatte ganger. Prøv å bøye kabelen i en myk kurve i stedet for i vinkel. Kontroller kabelen og kontakten jevnlig for vridning, brudd, knekk eller andre typer skader. Hvis du oppdager at det har oppstått slike skader, må du slutte å bruke Lightning-til-USB-kabelen.

Driftstemperatur iPad er laget for bruk i temperaturer mellom 0 og 35 °C og for oppbevaring ved –20 til 45 °C. iPad kan ta skade og batterilevetiden reduseres hvis enheten oppbevares eller brukes utenfor disse temperaturområdene. Unngå å utsette iPad for drastiske temperaturrendringer eller fuktighet. Når du bruker iPad eller lader batteriet, er det normalt at iPad blir varm.

Hvis den innvendige temperaturen i iPad overstiger normal brukstemperatur (for eksempel hvis enheten blir liggende i en varm bil eller i direkte sollys over lang tid), er det mulig at følgende skjer når enheten forsøker å regulere temperaturen:

- iPad slutter å lade.
- Skjermen blir mørk.
- Det vises et temperaturvarsel.
- Enkelte apper kan bli lukket.

Viktig: Du kan kanskje ikke bruke iPad når temperaturvarselet vises. Hvis iPad ikke lykkes med å regulere temperaturen, går den inn i en dvalemodus til den er tilstrekkelig nedkjølt. Flytt iPad til et kjøligere sted uten direkte sollys, og vent noen minutter før du prøver å bruke iPad igjen.

Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=no_NO.

Nettstedet for iPad-kundestøtte

Du finner omfattende informasjon om kundestøtte på Internett på www.apple.com/no/support/ipad/. Hvis du vil kontakte Apple for å få tilpasset kundestøtte (ikke tilgjengelig overalt), går du til www.apple.com/no/support/contact/.

Nullstill eller start iPad på nytt

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPad på nytt, tvinge en app til å avslutte eller nullstille iPad.

Start iPad på nytt. Hold inne Dvale/vekke-knappen til skyveknappen vises. Flytt skyveknappen for å slå av iPad. Du slår iPad på igjen ved å holde nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

Tving en app til å avslutte. Hold nede Dvale/vekke-knappen øverst på iPad i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen til appen avsluttes.

Hvis du ikke får slått av iPad, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at iPad må nullstilles. Gjør dette kun hvis du ikke får startet iPad på nytt.

Nullstill iPad. Hold inne Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.



Du kan nullstille ordlisten, nettverksinnstillinger, layout på Hjem-skjermen og stedsadvarsler. Du kan også slette alt innhold og alle innstillinger.

Nullstill iPad-innstillingene

Nullstill iPad-innstillingene. Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og velg deretter et alternativ:

- *Nullstill alle innstillinger:* Alle tilpasninger og innstillinger nullstilles.
- *Slett alt innhold og alle innstillinger:* Informasjonen din og innstillingene fjernes. iPad kan ikke brukes før den konfigureres på nytt.
- *Nullstill nettverksinnstillinger:* Når du nullstiller nettverksinnstillingene, slettes tidligere brukte nettverk og VPN-innstillinger som ikke er installert av en konfigurasjonsprofil. (Hvis du vil fjerne VPN-innstillinger som er installert av en konfigurasjonsprofil, velger du Innstillinger > Generelt > Profil, markerer profilen og trykker på Fjern. Dette fjerner også andre innstillinger eller kontoer profilen inneholder.) Wi-Fi-forbindelsen blir slått av og deretter på igjen, så enheten blir koblet fra nettverket den er tilkoblet. Innstillingene for Wi-Fi og «Spør før tilkobling» blir værende på.
- *Nullstill tastaturordlisten.* Du legger til ord i tastaturordlisten ved å avvise ord som iPad foreslår mens du skriver. Hvis du nullstiller tastaturordlisten, slettes alle ordene du har lagt til.
- *Nullstill layout på Hjem-skjerm:* Plasserer de innebygde appene der de opprinnelig var plassert på Hjem-skjermen.
- *Nullstill Sted og personvern:* Stiller stedstjenestene og personverninnstillingene tilbake til standard.

En app fyller ikke hele skjermen

De fleste apper for iPhone og iPod touch kan brukes med iPad, men de utnytter ikke alltid den store skjermen. I slike tilfeller trykker du på  for å zoome inn på appen. Trykk på  for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.

Søk i App Store for å se om det finnes en versjon av appen som er laget for iPad, eller en universalversjon som er laget for både iPhone, iPod touch og iPad.

Det skjermbaserte tastaturet vises ikke

Hvis iPad er sammenkoblet med et Bluetooth-tastatur, vises ikke det skjermbaserte tastaturet. Hvis du vil at det skjermbaserte tastaturet skal vises, trykker du på utmatningstasten på Bluetooth-tastaturet. Du kan også få det skjermbaserte tastaturet til å vises ved å flytte Bluetooth-tastaturet utenfor rekkevidde eller slå det av.

Vis informasjon om iPad

Se informasjon om iPad. Velg Innstillinger > Generelt > Om. Du kan se følgende informasjon:

- navn
- nettverk
- antall sanger, videoer, bilder og apper
- kapasitet og tilgjengelig plass
- iOS-versjon
- (Cellular-modeller) operatør
- modellnummer
- serienummer
- (Cellular-modeller) mobildatanummer
- Wi-Fi-adresse og Bluetooth-adresse
- (Cellular-modeller) IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity)
- (Cellular-modeller) ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier eller Smart Card) for GSM-nettverk
- (Cellular-modeller) MEID-nummer (Mobile Equipment Identifier) for CDMA-nettverk
- modemfirmware
- rettigheter (inkludert juridisk informasjon og lisens, garanti, typegodkjenninger og radiofrekvent stråling)

Hvis du vil kopiere serienummeret og andre ID-er, holder du på ID-en til Kopier vises.

iPad sender diagnostikk- og bruksdata for å hjelpe Apple med å forbedre produktene og tjenestene sine. Disse dataene identifiserer deg ikke personlig, men kan inneholde stedsinformasjon.

Vis eller slå av diagnostikkinformasjon. Velg Innstillinger > Personvern > Diagnostikk og bruk.

Bruksinformasjon

Vis mobilnettbruk. Velg Innstillinger > Mobildata. Les [Mobilnett-innstillinger](#) på side 167.

Vis annen bruksinformasjon. Velg Innstillinger > Generelt > Bruk for å gjøre følgende:

- se Batteribruk, inkludert hvor lenge det er siden sist iPad ble ladet og forbruk per app
- vise batterinivået i prosent
- vise samlet lagringsplass og brukt lagringsplass per app
- vise og administrere iCloud-lagringsplass

Deaktivert iPad

Hvis iPad deaktiveres fordi du har glemt koden eller har oppgitt feil kode for mange ganger, kan du gjenopprette iPad fra en iTunes- eller iCloud-sikkerhetskopi og nullstille koden. Du finner mer informasjon under [Gjenopprett iPad](#) på side 166.

Hvis du får en melding i iTunes om at iPad er låst, og du må oppgi en kode, leser du support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=no_NO.

VPN-innstillinger

VPN (Virtual Private Network) gir sikker tilgang til private nettverk via Internett, for eksempel bedriftens nettverk. Du må kanskje installere en VPN-app fra App Store som konfigurerer iPad for tilgang til et nettverk. Ta kontakt med systemadministratoren for å få informasjon om apper og innstillinger du trenger.

Profilinnstillinger

Konfigurasjonsprofiler definerer innstillinger for bruk av iPad med bedrifts- eller skolenettverk eller -kontoer. Det er mulig du blir bedt om å installere en konfigurasjonsprofil du fikk tilsendt i en e-postmelding, eller at du må laste ned en konfigurasjonsprofil fra et nettsted. iPad ber om tillatelse til å installere profilen og viser informasjon om hva den inneholder, når du åpner filen. Du kan se profilene du har installert, under Innstillinger > Generelt > Profiler. Hvis du sletter en profil, slettes også alle innstillinger, apper og data som er knyttet til profilen.

Sikkerhetskopier iPad

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å sikkerhetskopiere iPad automatisk. Hvis du velger sikkerhetskopiering ved hjelp av iCloud, kan du ikke i tillegg sikkerhetskopiere automatisk til datamaskinen ved hjelp av iTunes, men du kan bruke iTunes til å sikkerhetskopiere til datamaskinen manuelt. iCloud sikkerhetskopierer iPad hver dag over Wi-Fi når enheten er koblet til en strømkilde og låst. Dato og klokkeslett for siste sikkerhetskopi vises nederst på Sikkerhetskopi-skjermen.

iCloud sikkerhetskopierer følgende:

- musikk, filmer, TV-programmer, apper og bøker du har kjøpt
- bilder og video som er tatt med iPad (hvis du bruker iCloud-bildebibliotek, lagres bildene og videoene dine allerede i iCloud, slik at de ikke er en del av en iCloud-sikkerhetskopi)
- iPad-innstillinger
- appdata
- Hjem-skjermen, mapper og app-oppsett
- Meldinger
- ringetoner

Merk: Kjøpt innhold blir ikke sikkerhetskopiert i alle områder.

Slå på iCloud-sikkerhetskopiering. Velg Innstillinger > iCloud, og logg deg på med Apple-ID og passord hvis det kreves. Velg Sikkerhetskopi, og slå deretter på iCloud-sikkerhetskopi. Hvis du vil slå på sikkerhetskopiering i iTunes på datamaskinen, velger du Arkiv > Enheter > Sikkerhetskopier.

Sikkerhetskopier umiddelbart. Velg Innstillinger > iCloud > Sikkerhetskopi, og trykk på Sikkerhetskopier nå.

Krypter sikkerhetskopien. iCloud-sikkerhetskopier krypteres automatisk slik at dataene beskyttes mot uautorisert tilgang både mens de overføres til enhetene dine, og når de lagres i iCloud. Hvis du bruker iTunes til å sikkerhetskopiere, markerer du «Krypter iPad-sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet i iTunes.

Administrer sikkerhetskopier. Velg Innstillinger > iCloud. Du kan styre hvilke apper som sikkerhetskopieres til iCloud, ved å slå dem på eller av. Velg Innstillinger > iCloud > Lagring > Administrer lagring for å fjerne eksisterende sikkerhetskopier og administrere iCloud Drive eller Dokumenter og data. I iTunes fjerner du sikkerhetskopier i iTunes-valgpanelet.

Vis enhetene som sikkerhetskopieres. Velg Innstillinger > iCloud > Lagring > Administrer lagring.

Stopp iCloud-sikkerhetskopier. Velg Innstillinger > iCloud > Sikkerhetskopi, og slå av iCloud-sikkerhetskopi.

Musikk som ikke er kjøpt i iTunes, sikkerhetskopieres ikke i iCloud. Bruk iTunes til å sikkerhetskopiere og gjenopprette slikt innhold. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 20.

Viktig: Sikkerhetskopiering for musikk, filmer og TV-programmer du har kjøpt, er ikke tilgjengelig overalt. Tidligere kjøp kan ikke gjenopprettes hvis de ikke lenger finnes i iTunes Store, App Store eller iBooks Store.

Kjøpt innhold, iCloud-bildedeling og Min bildestrøm telles ikke med i beregningen av 5 GB med gratis iCloud-lagringsplass.

Du finner mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer iPad, på support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=no_NO.

Oppdater og gjenopprett iPad-programvaren

Du kan oppdatere iPad-programvaren i Innstillinger eller ved å bruke iTunes. Du kan også slette eller gjenopprette iPad og deretter bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette fra en sikkerhetskopi.

Data som er slettet, er ikke lenger tilgjengelig via iPad-brukergrensesnittet, men slettes ikke fra iPad. Hvis du vil vite mer om hvordan du sletter alt innhold og alle innstillinger, kan du lese [Nullstill eller start iPad på nytt](#) på side 162.

Oppdater iPad

Du kan oppdatere iPad-programvaren i Innstillinger eller ved å bruke iTunes.

Oppdater trådløst på iPad. Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering. iPad søker etter tilgjengelige oppdateringer.

Oppdater programvare i iTunes. iTunes søker etter tilgjengelige programvareoppdateringer hver gang du synkroniserer iPad ved hjelp av iTunes. Les [Synkroniser med iTunes](#) på side 20.

Du finner mer informasjon om hvordan du oppdaterer iPad-programvaren, på support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=no_NO.

Gjenopprett iPad

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette iPad fra en sikkerhetskopi.

Gjenopprett fra en iCloud-sikkerhetskopi. Nullstill iPad for å slette alt innhold og alle innstillinger, og velg deretter «Gjenopprett fra sikkerhetskopi» og logg på iCloud i Oppsettassistent. Les [Nullstill eller start iPad på nytt](#) på side 162.

Gjenopprett fra en iTunes-sikkerhetskopi. Koble iPad til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, marker iPad i iTunes-vinduet, og klikk deretter på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

Når iPad-programvaren er gjenopprettet, kan du enten konfigurere den som en ny iPad eller gjenopprette musikk, videoer, appdata og annet innhold fra en sikkerhetskopi.

Du finner mer informasjon om hvordan du gjenoppretter iPad-programvaren, på support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=no_NO.

Mobilnett-innstillinger

Bruk mobildatainnstillingene på iPad (Wi-Fi + Cellular-modeller) til å aktivere mobildatatjenesten, slå mobilbruk av eller på, eller legge til en PIN-kode for å låse SIM-kortet. Hos enkelte operatører kan du også endre dataabonnementet.

For følgende alternativer velger du Innstillinger > Mobilnett og slår alternativene på eller av, eller følg instruksjonene på skjermen.

Slå Mobildata av eller på. Hvis Mobilnett er av, bruker alle datatjenester kun Wi-Fi – inkludert e-post, nettleasing, push-varsler og andre tjenester. Hvis mobildata er på, kan kostnader til operatøren påløpe. For eksempel kan bruk av visse funksjoner og tjenester som overfører data, som Meldinger, føre til ekstra kostnader på dataabonnementet.

Overvåk og administrer bruk av mobildatanettverk. Du kan se hvilke apper som bruker mobildata, og slå av alternativet, hvis du vil.

Slå LTE av eller på. Data overføres raskere hvis du slår på LTE.

Slå Dataroaming av eller på. Hvis du slår av Dataroaming, unngår du kostnader når du bruker en annen operatørs nettverk.

Konfigurer Delt Internett. Med Delt Internett kan du dele iPad-enhetens Internett-forbindelse med datamaskinen og andre iOS-enheter. Les [Delt Internett](#) på side 40.

Angi om mobildata skal brukes for apper og tjenester. Velg Innstillinger > Mobilnett, og slå mobildata av eller på for apper som kan bruke mobildata. Hvis en innstilling er av, bruker iPad kun Wi-Fi for den tjenesten. iTunes-innstillingen gjelder både iTunes Match og automatiske nedlastinger fra iTunes Store og App Store.

Aktiver, vis eller endre mobildatakontoen. Trykk på Vis konto, og følg instruksjonene på skjermen.

Lås SIM-kortet. Hvis du låser SIM-kortet med en PIN-kode, må du oppgi PIN-koden for å bruke en mobilforbindelse på iPad.

Selg eller gi bort iPad

Før du selger eller gir bort iPad, må du sørge for å slette alt av innhold og personlig informasjon. Hvis du har aktivert Finn iPad (les [Finn iPad](#) på side 46), er Aktiveringslås på. Du må slå av Aktiveringslås før den nye eieren kan aktivere iPad med sin konto.

Slett iPad, og fjern Aktiveringslås. Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill > Slett alt innhold og alle innstillinger.

Se support.apple.com/kb/HT5661.

Finn ut mer, service og kundestøtte

Referer til de følgende kildene for å finne mer informasjon om sikkerhet, programvare og service for iPad.

Hvis du vil vite mer om	Gjør du følgende
Bruke iPad på en sikker måte	Les Viktig sikkerhetsinformasjon på side 159.
iPad-service og -kundestøtte, tips, fora og Apple-programvarenedlastinger	Gå til www.apple.com/no/support/ipad/ .
Siste nytt om iPad	Gå til www.apple.com/no/ipad/ .
Administrering av Apple-ID-kontoen	Gå til appleid.apple.com/no_NO .
Bruk av iCloud	Gå til help.apple.com/icloud/ .
Bruk av iTunes	Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Hvis du vil se en iTunes-opplæringsvideo på Internett (ikke tilgjengelig i alle områder), kan du besøke: www.apple.com/no/support/itunes/ .
Bruk av andre Apple iOS-apper	Gå til www.apple.com/no/support/ios/ .
Garantiservice	Først følger du rådene i denne håndboken. Deretter går du til www.apple.com/no/support/ipad/ .
Vise juridisk informasjon for iPad	Velg Innstillinger > Generelt > Om > Rettigheter > Typegodkjenninger på iPad.
Batteriservice	Gå til www.apple.com/no/batteries/service-and-recycling/ .
Bruk av iPad i et bedriftsmiljø	Gå til www.apple.com/no/ipad/business/ .

Erklæring om oppfyllelse av FCC-krav

Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Følgende to betingelser foreligger for bruken: (1) Enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk.

Merk: Utstyret har blitt testet og erklæres å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjoner. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for det ikke vil oppstå interferens i en bestemt installasjon. Hvis utstyret skulle forårsake skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, bør brukeren prøve å fjerne interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

- snu på eller flytte mottakerantennen
- øke avstanden mellom utstyret og mottakeren
- koble utstyret til et strømuttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til
- henvende seg til forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp

Viktig: Endring eller modifisering av dette produktet som ikke er autorisert av Apple, kan ugyldiggjøre oppfyllelse av elektromagnetiske (EMC) og trådløse krav og oppheve din rett til å benytte produktet. Produktets overholdelse av EMC-krav har blitt testet under forhold som inkluderer bruk av tilbehørsutstyr som oppfyller kravene og skjermede kabler mellom systemkomponentene. Det er viktig at du bruker tilbehørsenheter som oppfyller kravene, og skjermede kabler mellom systemene, for å redusere muligheten for å forstyrre radio- og TV-signaler og andre elektroniske enheter.

Forskrifter for Canada

Denne enheten overholder lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Følgende to betingelser foreligger for bruken: (1) Enheten må ikke forårsake interferens, og (2) enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk av enheten.

Bruk av båndet 5150-5250 MHz gjelder kun for innendørs bruk for å redusere faren for skadelig interferens på felles-kanal mobile satellittsystemer.

Brukere advares om at kraftige radarer er allokert som primærbrukere (dvs. brukere med prioritet) for båndene 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz, og at disse radarene kan forårsake interferens og/eller skade på LE-LAN-enheter.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Om avfallshåndtering og resirkulering

iPad og/eller batteriet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Kast iPad og/eller batteriet i henhold til lokale miljøforskrifter og -retningslinjer. Du finner mer om resirkuleringsprogrammet hos Apple og miljøstasjoner på www.apple.com/no/recycling. Du finner mer om farlige stoffer og miljøinitiativ hos Apple på www.apple.com/no/environment/.

Skifte batteri: Litiumionebatteriet i iPad må byttes av Apple eller en autorisert serviceleverandør. Du finner mer informasjon om batteriservice og -resirkulering på www.apple.com/no/batteries/service-and-recycling/.

California – yteevne for batterilader



Türkiye:

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Taiwan – batteri

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Kina – batteri

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Den europeiske union – informasjon om avfallshåndtering



Dette symbolet betyr at produktet og/eller batteriet i henhold til lokale bestemmelser og retningslinjer skal leveres inn separat fra husholdningsavfallet. Når produktet skal kastes, skal det leveres på en av mottaksplassene som lokale myndigheter har bestemt skal ta imot slikt avfall. Korrekt avfallshåndtering og resirkulering av produktet og/eller produktets batteri bevarer naturressursene og sikrer at produktet resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment/.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment/.

Erklæring om oppfyllelse av ENERGY STAR®-krav



For å spare strøm er iPad stilt inn slik at den låses etter to minutter uten brukeraktivitet. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du Innstillinger > Generelt > Autolås. Når du skal låse opp iPad, trykker du på Dvale/vekke-knappen eller Hjem-knappen.

iPad oppfyller kravene til energieffektivitet i ENERGY STAR-retningslinjene. Reduksjon i strømforbruket fører til lavere kostnader og bidrar til å bevare verdifulle ressurser. Du finner mer informasjon om ENERGY STAR på www.energystar.gov.

Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/environment/.

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Guided Access, iBooks, iCloud Keychain, iMessage, iPad, iPad Air, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes U, Keychain, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, Podcast-logoen, Safari, Siri, Smart Cover og Spotlight er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

AirPrint, Apple Pay, EarPods, Flyover, Handoff, iPad mini, Lightning, Multi-Touch og Touch ID er varemerker for Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus og iTunes Store er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

App Store, iBooks Store og iTunes Radio er tjenestemerker for Apple Inc.

iOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av disse merkene av Apple Inc. er under lisens.

ENERGY STAR® er et registrert varemerke i USA.

Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

Noen apper er ikke tilgjengelige i alle land. Det kan skje endringer i app-tilgjengelighet.

H019-00130/2015-04